

## **⚠️ ATENCIÓN!**

- 1- Verifique que todas las partes estén unidas de manera estable antes de usar.
- 2- El cochecito debe ser ajustado por un adulto y se puede cargar un niño a la vez.
- 3- Este cochecito es adecuado para bebés de 0 a 36 meses y la carga máxima es de 18 kg.
- 4- Puede ser peligroso dejar al niño sin supervisión de un adulto. No levante el cochecito cuando el niño esté dentro.
- 5- Para evitar la asfixia, tire o guarde la bolsa de plástico en un lugar que el niño no puede alcanzar.
- 6- No utilice el cochecito con el niño adentro en las escaleras, para correr o patinar.
- 7- Manténgase alejado de objetos calientes, de piscina, de riesgo eléctrico y superficies húmedas y lejos del fuego para evitar accidentes.
- 8- Asegúrese de que todas las partes de bloqueo estén correctamente bloqueadas.
- 9- No coloque objetos de 0.5 kg en el bolsillo del cochecito; y nunca coloque objetos más pesados que 5 kg en el canasto.
- 10- Utilice siempre el arnés de seguridad cuando el niño esté sentado en él.
- 11- Cualquier carga unida a los mangos afecta la estabilidad del cochecito.
- 12- Prohibido utilizar los accesorios que no vengan con el producto.
- 13- No adjunte ningún paquete que no se mencione en las instrucciones.
- 14- Enganche los frenos al estacionar
- 15- Las imágenes y gráficos referenciales de este manual de instrucciones pueden diferir del producto real.

## **MANTENIMIENTO**

1. Limpieza del tapizado: no empuje la tela, utilice un cepillo suave u otras herramientas de limpieza suaves para limpiar la parte de la tela de este cochecito cuando esté sucio, utilizando un jabón o detergente neutro.
2. Siempre revise el cochecito antes de usar. Que se encuentre en buen estado y que no tenga partes sueltas o piezas con daños o defectos.
3. No utilice un cochecito dañado.
4. Prevenir el exceso de temperatura y exposición excesivas.
5. El daño al asiento de seguridad no se puede ver si un accidente se produjo a 10 km/h.
6. Por favor, tratar de acuerdo con las instrucciones.
7. Por favor revise todas las partes para asegurar su correcto funcionamiento.
8. En caso de choque se debe reemplazar el huevito.
9. No intente manipular las partes y piezas sin la debida orientación del fabricante. Podría afectar el correcto funcionamiento de la mismo.

Importa, distribuye y garantiza **BABY FIRST SRL.**, CUIT 30-67596225-8,  
Valentín Gómez 3244, (1191) CABA, Argentina.  
Tel.: (011) 4865-8093, info@mundolove.com

**LOVE**  
**smart**  
**COCHE CUNA**



**MANUAL DE INSTRUCCIONES**


**ART. 1009**

  **MundoLoveArg**  
www.mundolove.com

## PARTES



## ENSAMBLAJE

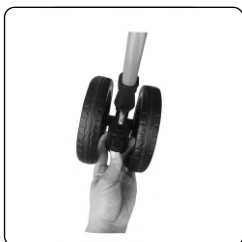


1) Inserte la rueda en el tubo de metal. Para evitar que gire, debe bajar la traba de plástico.



2) Inserte el barral en las ranuras de ambos lados para montarlo. Presione los botones de ambos lados para desmontarlo.

## AJUSTE DEL RESPALDO

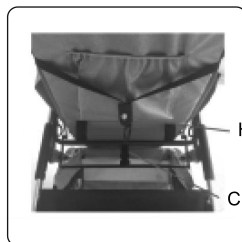

3) Apriete la hebilla del respaldo para deslizarla por el cinturón para regular la altura del mismo.

## CAMBIAR POSICIÓN DEL ASIENTO



1) Presione los botones redondos de los lados y gire el asiento para cambiar de posición.  
2) Fije la posición con la traba lateral.

## CAMBIAR POSICIÓN DE ASIENTO



Hebilla de seguridad



Hebilla de ajuste del respaldo



Hebilla de seguridad media



Hebilla de seguridad de plumón

El cambio del estado del asiento y de la cesta para dormir se logra mediante cuatro cierres de seguridad en la parte inferior, que transforman los cuatro cierres de seguridad inferiores en modo de asiento. Suelte la hebilla de seguridad inferior al modo de reposo.

## MONTAR / DESMONTAR EL MOISES



1) Presione ambos botones para retirar el moisés.



2) Coloque el moisés en la estructura del cochecito. Puede cambiar el sentido del moisés.

## PLEGADO



1) Tire hacia arriba ambos botones de plegado.



2) Pliegue el cochecito como se muestra en la imagen.



3) Para finalizar, coloque la traba de seguridad.

¡NOTA!  
El cochecito se puede plegar con o sin el moisés colocado en la posición de reclinado.