



COCHE ULTRAPLEGABLE



MANUAL DE INSTRUCCIONES


ART. 180

  MundoLoveArg
www.mundolove.com

PARTES



INSTRUCCIONES PARA SU ARMADO

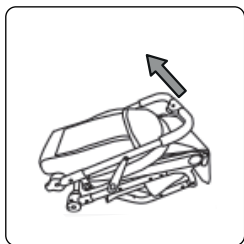


1) Tire hacia arriba, hasta que el cochecito esté completamente abierto.



2) Luego deslice la capota hacia adelante para desplegarla.

INSTRUCCIONES DE PLEGADO

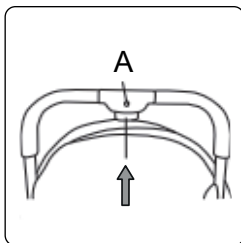

1) Presione el botón A y luego empuje el manubrio hacia abajo.




2) Acompañe el movimiento para plegar el cochecito correctamente hacia abajo.




3) Después de plegarlo, utilícelo de la manija carry on.

COLOCACIÓN DE LAS RUEDAS

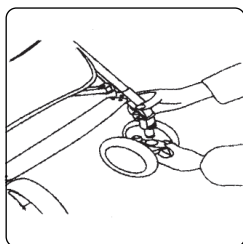


1) Coloque ambas ruedas delanteras hasta oír el sonido "click".

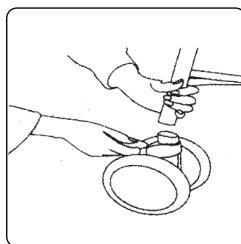


2) Coloque ambas ruedas traseras (con freno) hasta oír el sonido "click".

FRENADO DE RUEDAS

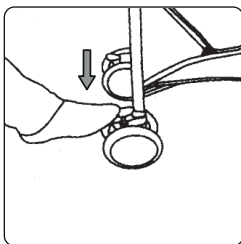


Presione el freno de ambas ruedas para evitar que el cochecito se deslice.

RECLINADO DE RESPALDO

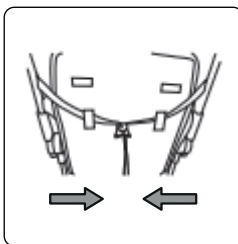

Presione el botón y tire el respaldo hacia arriba o abajo según la posición deseada.

CINTURÓN DE SEGURIDAD

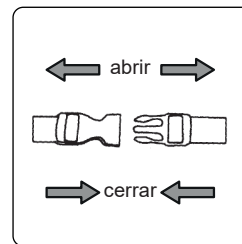

Abroche y desabroche el cinturón de seguridad para sujetar al bebé.

ADVERTENCIA

Para seguridad de su hijo, por favor lea las instrucciones y consérvelas en caso de necesitarlas a futuro.

- Este producto debe ser ensamblado por adultos.
- Nunca deje al niño/a sin la atención de un adulto.
- Compruebe siempre el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad y ajuste el respaldo.
- Los niños deben utilizar el cinturón de seguridad para garantizar su seguridad.
- Peligro de caída: evite que el niño/a se suba solo/a al cochecito.
- No permita que el bebé se pare en el asiento del cochecito.
- No estacione el cochecito en una pendiente o cerca de agua, fuego u otros lugares peligrosos.
- El freno debe ponerse cuando no este empujando el producto.
- Tenga en cuenta el riesgo de incendios y otras fuentes de calor intenso en las proximidades del producto.
- No se permiten dos o más niños/as en el cochecito.
- Este cochecito no se puede utilizar como un juguete.
- Los materiales del embalaje no son juguetes. La bolsa no debe volver a utilizarse.
- Retire todo el embalaje para evitar riesgo de asfixia.

CUIDADO

- No use el producto hasta que el niño/a pueda mantenerse sentado sin ayuda.
- No utilice el producto a menos que todos los componentes estén perfectamente encajados y ajustados.
- Éste producto está destinado a niños/as de 0 a 36 meses o con un peso máximo de 15 kg.
- Este coche no es apto para niños menores de 6 meses.

MANTENIMIENTO

- Por favor, compruebe regularmente el ajuste de tornillos, tuercas y otras piezas para evitar producir daño al niño/a.
- Se debe agregar regularmente aceite o grasa a las piezas giratorias, como el eje de la rueda y el eje del manubrio.
- Evite usar o almacenar el producto en ambientes húmedos, fríos o de alta temperatura por mucho tiempo.

LIMPIEZA

- Para extender la duración del producto, use un paño suave y húmedo con agua tibia y una pequeña cantidad de jabón o detergente para limpiar cada superficie.
- No utilice limpiadores corrosivos.
- No lave la funda de tela con agua, utilice un cepillo de cerdas suaves para limpiar la suciedad.