
mecano

AUTO ELÉCTRICO - ART. 3051

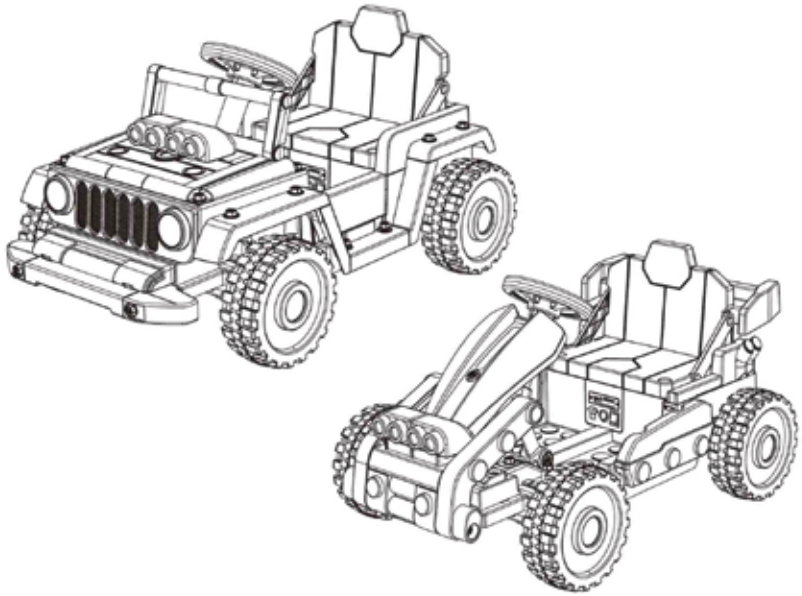

HECHO EN CHINA

MANUAL DE USUARIO

con instrucciones de ensamblado.

El auto debe ser ensamblado por un adulto que haya leído y comprendido las instrucciones en este manual. Guárdelo en caso de necesitarlo en el futuro.

FICHA TÉCNICA

EDAD RECOMENDADA:	37-96 MESES	BATERÍA:	12V7AH*1
CAPACIDAD MÁXIMA:	30 KG	TAMAÑO:	950 X 620 X 510 CM
VELOCIDAD	3-6 KM/H	CARGADOR:	12V1000MA
TIEMPO DE CARGA:	8-12 HORAS	TIPO DE CARGA:	RECARGABLE
PILAS	2 PILAS AAA		

PRECAUCIONES PARA SEGURIDAD

1. Requiere de la supervisión de un adulto durante su uso. Siempre utilice un casco.
2. No utilice cerca de calles o caminos transitados.
3. No se recomienda utilizar sobre superficies húmedas o inclinadas (más de 15°)
4. No se recomienda el uso del vehículo sobre arena o superficies blandas.
5. No utilice el vehículo bajo la lluvia.
6. Asegúrese de detener el vehículo completamente antes de cambiar las direcciones.
7. No utilice el vehículo durante la carga.
8. Limpie el vehículo con un paño húmedo.
9. Respete las especificaciones de edad y peso.
10. No cambiar los circuitos o añadir partes electricas.
11. El adulto a cargo, debe enseñar al niño como utilizar el vehículo correctamente.
12. Apague el vehículo cuando no se utilice.
13. Verifique que el asiento se encuentre correctamente ensamblado y seguro.
14. Verifique los cables y las conexiones del vehículo periodicamente.
15. No mezcle baterías nuevas y viejas.
16. La carga de la batería debe llevarse a cabo por un adulto.
La ficha se encuentra debajo del asiento.
17. Para evitar accidentes, asegúrese que el vehículo se encuentra en condiciones.

PREGUNTAS FRECUENTES

Tipo de problemas	Análisis de causas	Soluciones
El auto no se mueve	1. El voltaje está por debajo del nivel normal	Carga la batería
	2. Esta protegido por el alambre de seguridad	Esperar un rato
	3. El tornillo de las ruedas se ha caído	Vuelva a apretar el tornillo
	4. El conector de la batería se ha caído	Esperar un rato
	5. La batería esta dañada	Cambia la batería
	6. El equipo eléctrico está dañado	Llevarlo a reparar en puntos de mantenimiento
	7. El motor esta dañado	Llevarlo a reparar en puntos de mantenimiento
La batería no puede ser cargada	1. El conector de la batería se ha desconectado	Conectar de nuevo
	2. El cargador de batería está apagado	Conectar de nuevo
	3. El cargador de batería está dañado	Cambiar el cargador de batería
La distancia por carga es corta	La batería no está llena	Cargue de nuevo la batería
	La batería es vieja	Cambia la batería
Un poco de ruido y calor, cuando carga la batería	1. Reacción química	Normal
Baja velocidad	1. La batería es vieja	Cambie la batería
	2. La batería esta apagada	Cambie de nuevo la batería
	3. Exceso de peso	Aligerar el peso a menos de 30K
	4. Pavimento ondulado	Use en camino suave
Caja de cambios con alto ruido	1. El Engranaje roto	Llevarlo a reparar en mantenimiento
El coche se sacude cuando avanza	1. Mala conexión de los cables del conector del motor	Conectar bien
	2. Algo mal con el motor	Llevarlo a reparar en puntos de mantenimiento
Unidad sin música	1. Ninguna batería en el volante	Llevarlo a reparar en puntos de mantenimiento
Si usted no puede solucionar el problema, por favor contáctese con nosotros		

FUSIBLE

Cuando el vehículo no funcione o no pueda ser cargado, revise los fusibles. Reemplace el fusible si es necesario y espere durante 15-20 segundos para que el mismo se resetee y encienda.
El vehículo cuenta con un fusible de descanso térmico debajo del asiento.
Estos automaticamente cortan la energía del motor del vehículo, el sistema eléctrico o si la batería se sobrecarga.
El fusible se reseteará y encenderá aproximadamente luego 15-20 segundos.

ADVERTENCIAS Y CUIDADOS

• Este producto está diseñado para ser usado por niños de 3 años o más y no está diseñado para niños menores de 3 años de edad debido a la falta de capacidad para operar con seguridad.
• Peso máximo (30 Kg). Máximo un conductor a la vez.
• Usar bajo la supervisión de un adulto.
• Consulte la sección de cuidado de la batería de este manual para obtener más información.
• Inspeccione el producto a intervalos regulares para detectar desgaste o material suelto y apriételos según sea necesario. Llevelo al servicio técnico si existen condiciones anormales tales como grietas o roturas.
• Revise todas las cubiertas regularmente para asegurarse de que están en su lugar.
• Las baterías se caen y lesionan al niño si el vehículo se cae. Siempre use la tapa de la batería
• Cuando la temperatura este por debajo de (-18ºC) el uso al aire libre de este producto no se recomienda.
• En el frío extremo, los materiales plásticos pueden perder resistencia y pueden llegar a ser frágiles y agrietarse frente aun impacto. Almacene en un lugar más cálido y protegido.
• No haga funcionar el vehículo al aire libre si está lloviendo. Manténgalo en un área seca cuando no esté en uso.
• Desconecte la fuente de alimentación de la batería cuando el vehículo no está en uso.
• Asegúrese siempre de que el asiento esté bien sujeto.
• La carga y la batería no son juguetes y deben ser examinados regularmente por daños en el cable, el enchufe, el recinto y otras partes.
• Nunca modifique el sistema eléctrico.
• El uso de una batería o cargador de tipo incorrecto podría causar un incendio o una explosión.
• El compartimiento de la batería y bajo el asiento no son areas de almacenamiento.
• Almacenar otros artículos puede crear un riesgo de incendio. No guarde artículos en el compartimiento del motor o cerca del mismo.


BATERÍA Y CARGADOR

Advertencia

¡SOLO un adulto puede cargar y recargar la batería!
• Este producto con protección de carga: al cargar, todas las funciones se cortarán.

• El botón de encendido debe estar en la posición de apagado durante la carga.
• Antes del primer uso, debe cargar la batería durante 4-6 horas. No recargue la batería durante más de 10 horas para evitar el sobrecalentamiento del cargador.
• Cuando el vehículo comience a funcionar lentamente, recargue la batería.
• Después de cada uso o una vez al mes tiempo mínimo de recarga de 8 a 12 horas, menos de 20 horas como máximo.
• Utilice la única batería recargable y el cargador suministrados con su vehículo. Nunca sustituya la batería o el cargador por otra marca. El uso de otra batería o cargador puede provocar un incendio o una explosión.
• No utilice la batería o el cargador para ningún otro producto.
• Si el auto está equipado con un voltímetro digital, la magnitud del voltaje le indicará cuánta energía queda en la batería cuando deba recargarla. ¡Asegúrese de que el vehículo esté detenido!

12V	menos de 12.5	**La batería necesita cargarse**

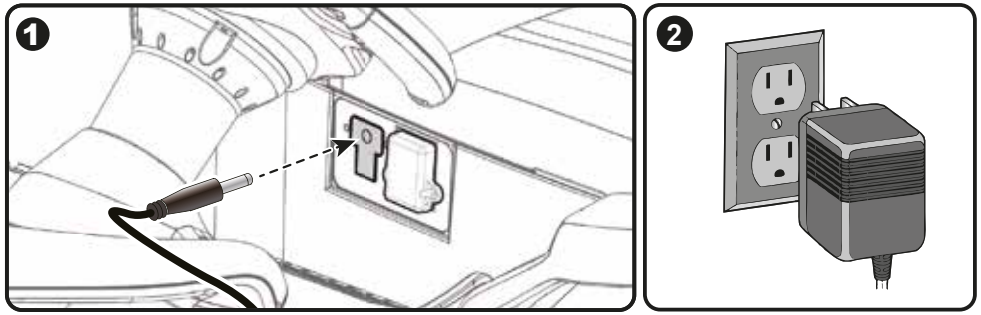

1. Enchufe el puerto del cargador en el enchufe de entrada (el enchufe debajo del asiento).
2. Enchufe el cargador en un tomacorriente de pared. La batería comenzará a cargarse.

Eliminación de la batería
La batería eventualmente perderá la capacidad de mantener una carga. Según la cantidad de uso y las condiciones variables, la batería debe funcionar durante uno a tres años.
¡Importante! Recicle la batería agotada de manera responsable. La batería contiene ácido de plomo (electrolito) y debe eliminarse de forma adecuada.
¡No tire la batería con la basura del hogar!

DISPOSICIÓN Y CUIDADO DE LA BATERÍA

Cuidado:

• Si se produce una fuga de la batería, evite el contacto con el ácido que gotea, coloque la batería dañada en una bolsa sellada de plástico.

• Si el ácido se pone en contacto con la piel o los ojos, enjuáguelos con agua fría durante al menos 15 minutos y llame inmediatamente al médico.

• Cargue la batería nueva por lo menos 12 horas antes del primer uso.

• Nunca cargue la batería por más de 10 horas.

• La sobrecarga o la carga insuficiente de la batería puede acortar la duración de la batería y disminuir el tiempo de funcionamiento del vehículo.

• Después de la primera carga, recargue la batería por lo menos 8 - 12 horas después de cada uso.

• Cargue la batería después de cada uso, sin importar cuánto tiempo el vehículo fue utilizado.

• La batería debe estar en posición vertical durante la carga.

• No permita que la batería se descargue completamente antes de cargarla.

• Cargue la batería antes de guardar el vehículo.

• Cargue la batería al menos una vez al mes, incluso si el vehículo no se ha utilizado.

• Dejar la batería descargada la arruinará.

• Si el vehículo va a ser almacenado por más de dos meses, asegúrese de desconectar el arnés del motor de la batería.

• No almacene la batería en temperaturas por encima de 23ºC o por debajo de 37ºC.

• Evite que la batería se mueva libremente dentro del compartimento de la batería. Aseguré todos los tornillos de la tapa de la batería.

• Examine la batería, el cargador y su conector para ver si hay desgaste o daño excesivo cada vez que carga la batería. Si se detecta algún daño, no utilice el cargador o la batería hasta que haya reemplazado la pieza desgastada o dañada.

• Recuerde retirar la batería desgastada del vehículo.

• La fuga de la batería y la corrosión pueden dañar el vehículo.

Disposición:

• Su batería es una batería sellada de plomo-ácido. Debe ser reciclado o desechado de una manera ambientalmente sana.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA BATERÍA


• Debes cargar tu batería antes de usar su auto por primera vez.

• Carga la batería inmediatamente despues de cada uso.

• Carga la batería una vez al mes, incluso si el vehículo no se ha utilizado.

• La batería se puede dañar permanentemente y se anulará su garantía sino se siguen las instrucciones.

• Consulte la sección de cuidado de la batería de este manual para obtener más información.

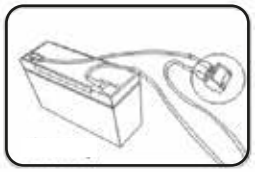

Fusible

• Tu nuevo auto debe ser ensamblado por un adulto. Por favor reserve 30 minutos para el armado.

• Debe cargar la batería durante 12 horas antes de usar su auto por primera vez. Recomendamos que comience a cargar la batería antes de comenzar el armado.

• Lea atentamente este manual para obtener información importante de seguridad e instrucciones de funcionamiento antes de utilizar su vehículo.

• Guarde estas instrucciones para futuras referencias ya que contienen información importante.

• No utilizar sobre el césped.

• Este vehículo está diseñado para su uso en cemento, asfalto u otras superficies duras; en terreno generalmente plano; por niños de 3 años o más.

• Instruir a los niños sobre la operación y las reglas de conducción seguras antes de que tomen su primer manejo:

° Siempre sentarse en el asiento.

° Siempre usar zapatos.

° Solo un conductor a la vez.

° No coloque las manos, los pies o cualquier parte del cuerpo, ropa u otros artículos cerca de las partes móviles mientras el vehículo está en funcionamiento.

° No permita que otros niños estén cerca del automóvil cuando conduce.

• Use este vehículo sólo al aire libre.

• La mayoría de los suelos interiores pueden dañarse montando este vehículo en el interior.

• Para evitar dañar a los motores y engranajes, no llevar nada detrás del vehículo o sobrecargarlo.

• No exceda la capacidad de peso máximo de (30 Kg).

REGLAS

• Siempre sentarse en el asiento y usar zapatos.
• Máximo un conductor a la vez.
• No opere en la calle o cerca de vehículos en movimiento.
• No operar cerca de cuerpos de agua, obstrucciones o bajadas.
• No operar sobre arena, suciedad o barro.
• No opere en la oscuridad. Obstáculos inesperados podrían causar un accidente.
• No opere cerca de vapores inflamables (por ejemplo, gasolina, diluyente de pintura, acetona, cera líquida, etc.). Al usar el vehículo cerca de líquidos inflamables, los vapores pueden causar una explosión o un incendio.
• No coloque nada cerca de piezas móviles tales como motores, engranajes o ruedas. Las piezas giratorias pueden enganchar el cabello, los dedos, etc., que pueden causar lesiones graves.

ADVERTENCIA BATERÍA

• Utilice siempre la tapa de la batería; la misma puede caerse y dañar a un niño.
• Nunca modifique el sistema eléctrico. Las alteraciones podrían causar un incendio. En lesiones graves podría arruinar el sistema eléctrico.
• El uso de una batería o cargador de tipo incorrecto podría provocar un incendio o una explosión que provoque lesiones graves.
• La batería debe ser manejada sólo por adultos. La batería es pesada y contiene ácido sulfúrico (electrolito). Dejar caer la batería podría resultar en lesiones graves.
• Nunca permita que los niños cargen la batería.
• La carga de la batería debe ser realizada solo por adultos. Un niño podría resultar herido por la electricidad involucrada en la carga de la batería. Levante y lleve la batería por la caja unicamente.
• Lea las instrucciones de seguridad de la batería.
• Examine el cargador de batería y sus conectores para ver si hay desgaste o daño excesivo cada vez que carga la batería. Si se detecta un daño o desgaste excesivo, no utilice la carga de la batería hasta que haya reemplazado la parte desgastada o dañada.
• Sólo use el cargador en lugares secos.
• Su batería de 12V está equipada con un fusible térmico. El fusible térmico es un dispositivo de seguridad de auto-ajuste que automáticamente arranca y cierra el funcionamiento del vehículo si está sobrecargado o las condiciones de conducción son demasiado severas. Una vez que se ha disparado un fusible, se reiniciará automáticamente después de aproximadamente 10 segundos y permitirá al vehículo reanudar sus operaciones normales. Para evitar paradas automáticas repetidas, no sobrecargue el vehículo excediendo los (30 Kg.) es la capacidad máxima del peso o remolcando cualquier cosa detrás del vehículo. Evite las condiciones de conducción severas, tales como subiendo pendientes muy empinadas o corriendo hacia objetos fijos, lo que puede hacer que las ruedas dejen de girar mientras se sigue suministrando energía a los motores.
• No es necesario quitar la batería del vehículo para recargarla.
• La batería debe estar en posición vertical durante la carga.
• La batería no es un juguete.


ADVERTENCIA

• Este producto está diseñado para ser usado por niños de 3 años o más y no está diseñado para niños menores de 3 años de edad debido a la falta de capacidad para operar con seguridad.
• Peso máximo (30 Kg). Máximo un conductor a la vez.
• Usar bajo la supervisión de un adulto.
• Consulte la sección de cuidado de la batería de este manual para obtener más información.
• Inspeccione el producto a intervalos regulares para detectar desgaste o material suelto y apriételos según sea necesario. Llevelo al servicio técnico si existen condiciones anormales tales como grietas o roturas.
• Revise todas las cubiertas regularmente para asegurarse de que están en su lugar.
• Las baterías se caen y lesionan al niño si el vehículo se cae. Siempre use la tapa de la batería.
• Cuando la temperatura este por debajo de (-18ºC) el uso al aire libre de este producto no se recomienda.
• En el frío extremo, los materiales plásticos pueden perder resistencia y pueden llegar a ser frágiles y agrietarse frente aun impacto. Almacene en un lugar más cálido y protegido.
• No haga funcionar el vehículo al aire libre si está lloviendo. Manténgalo en un área seca cuando no esté en uso.
• Desconecte la fuente de alimentación de la batería cuando el vehículo no está en uso.
• Asegúrese siempre de que el asiento esté bien sujeto.
• La carga y la batería no son juguetes y deben ser examinados regularmente por daños en el cable, el enchufe, el recinto y otras partes.
• Nunca modifique el sistema eléctrico.
• El uso de una batería o cargador de tipo incorrecto podría causar un incendio o una explosión.
• El compartimiento de la batería y bajo el asiento no son areas de almacenamiento.
• Almacenar otros artículos puede crear un riesgo de incendio. No guarde artículos en el compartimiento del motor o cerca del mismo.


REGLAS DE INSTALACIÓN

• Se requiere supervisión de un adulto. Asegúrese de que los niños conozcan y sigan estas reglas para una conducción segura.
• Restringir a los niños a zonas seguras:
º Lejos de las piscinas y otros cuerpos de agua para evitar el ahogamiento.
º Nivel de tierra para prevenir movimientos cuesta abajo.
º Lejos de escaleras, colinas, calzadas, carreteras y callejones.
• Enseñar y aprender primero la seguridad: Aunque la mayoría de los niños pueden dominar las habilidades de conducción física para controlar los vehículos, no tienen las habilidades de juicio maduro. Nunca deje que un niño conduzca en ningún momento sin la supervisión de un adulto, y tómese el tiempo para evaluar cuidadosamente los niveles de habilidad de los niños y sus habilidades para operar la seguridad del vehículo. Los niños no siempre pueden reconocer los peligros incluso después de la instrucción. Por lo tanto, enseñe reglas de seguridad apropiadas antes de permitir que cualquier niño maneje un vehículo, y recuerde que no hay un sustituto más seguro que la supervisión directa de un adulto.


LISTADO DE PARTES

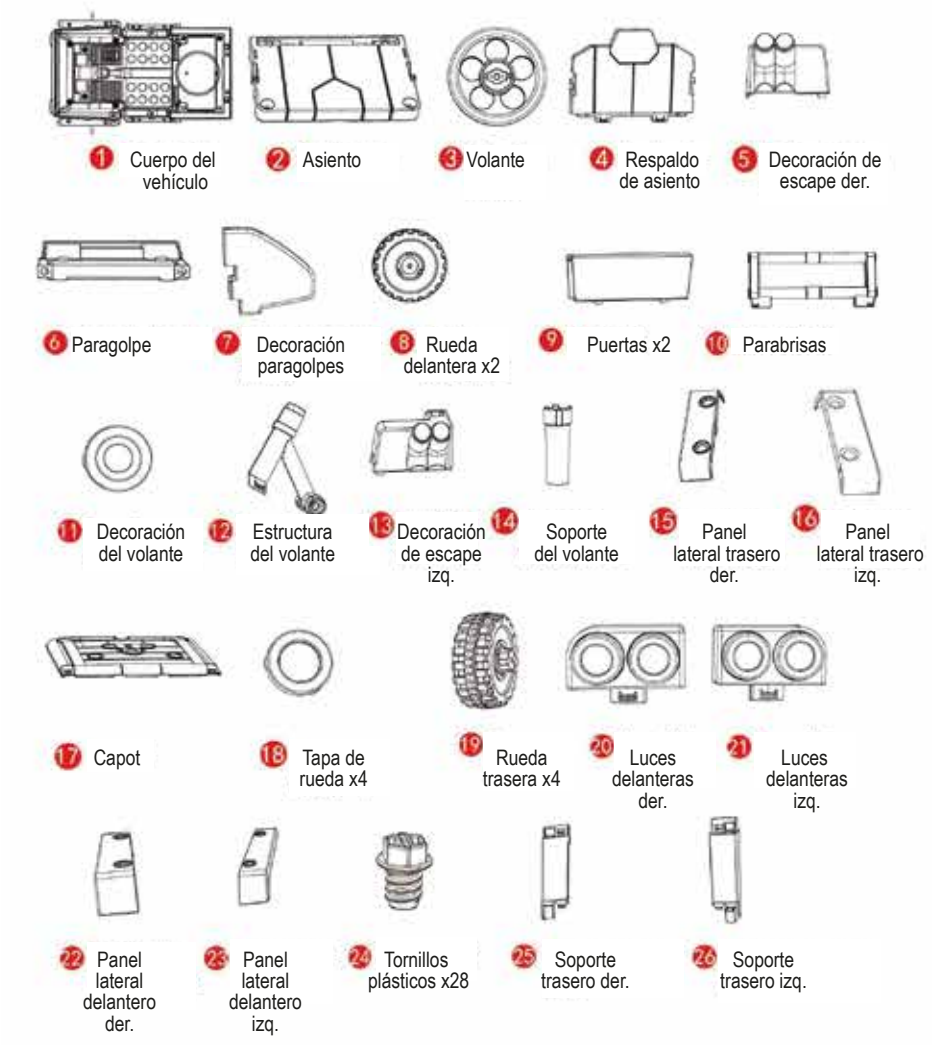


LISTADO DE PARTES

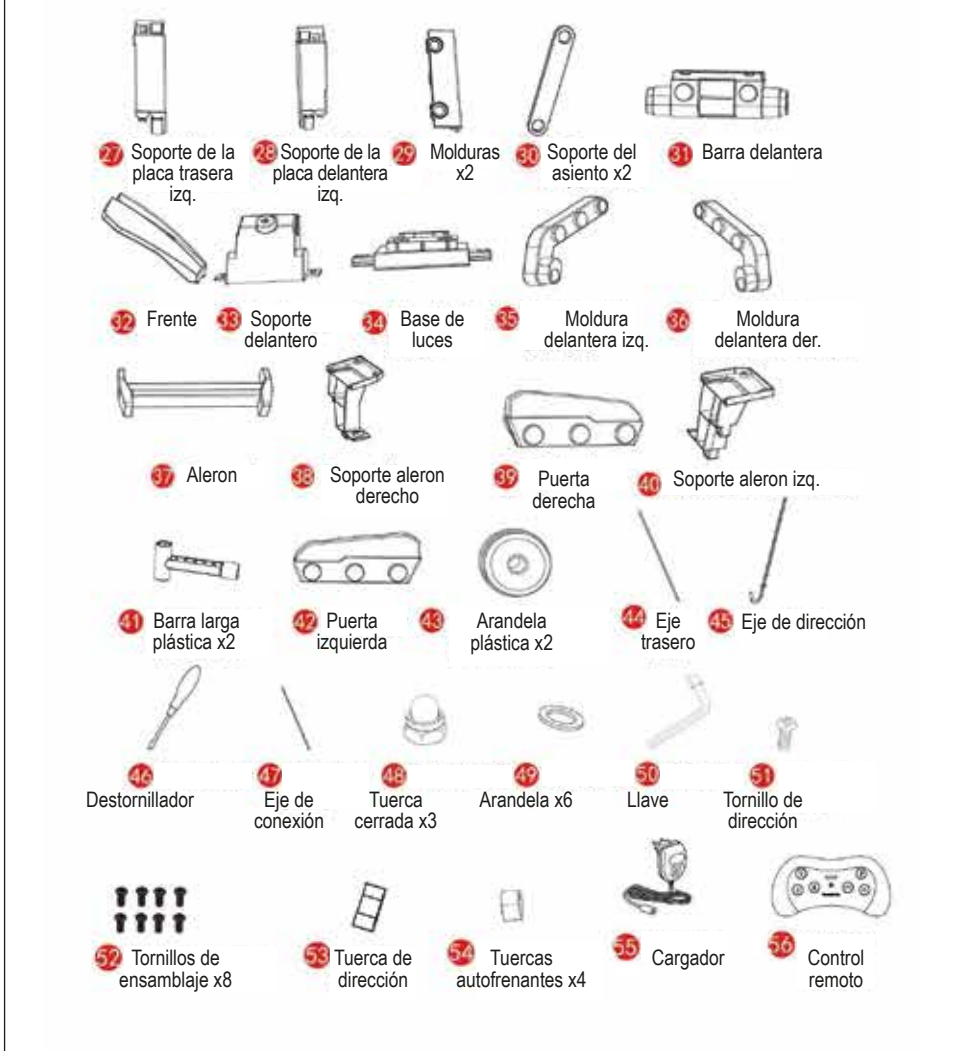

DIAGRAMA

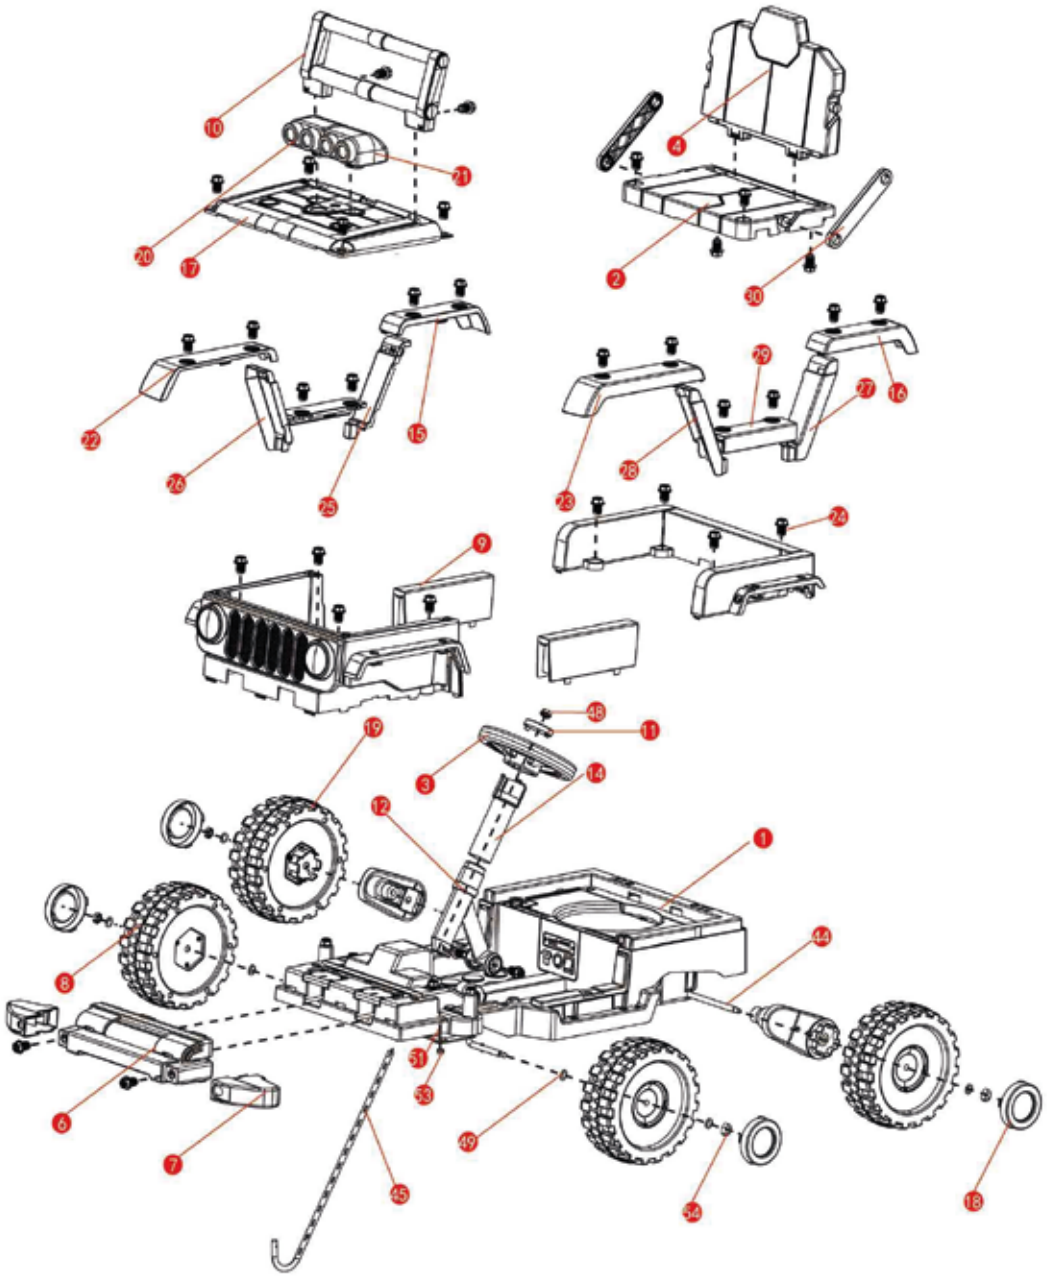


DIAGRAMA

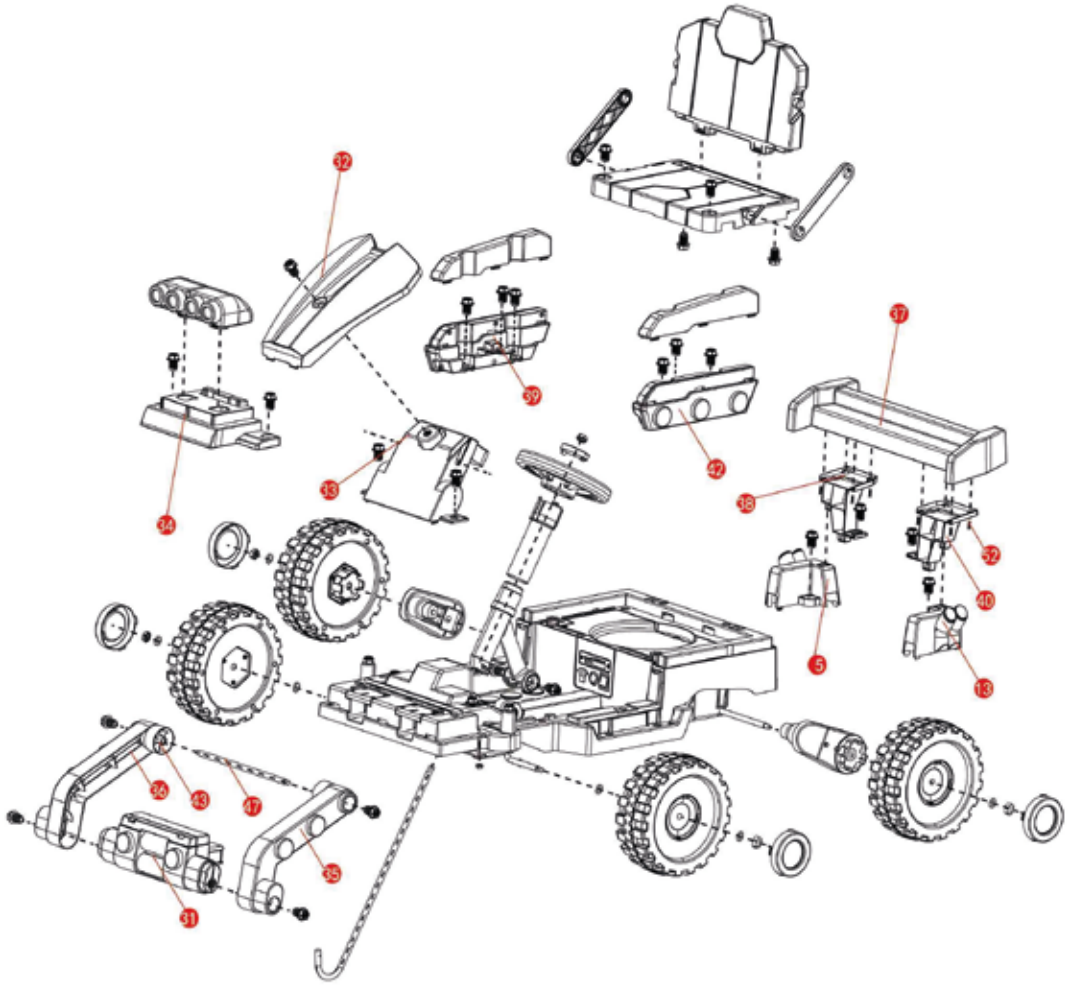


INSTALACIÓN AUTO TODO TERRENO



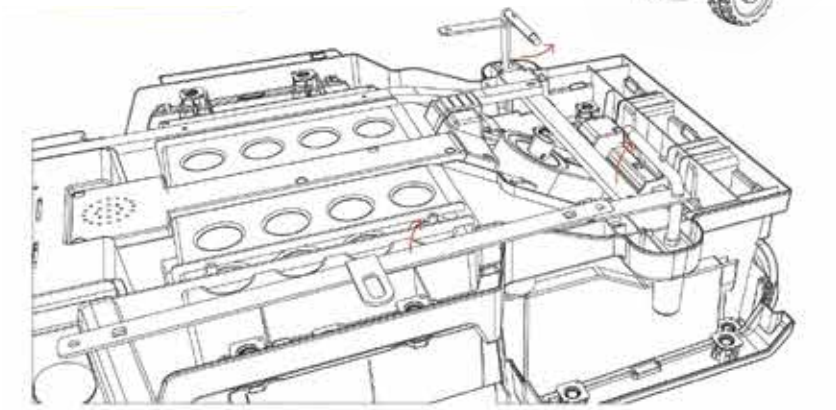


EJE DE DIRECCIÓN
Gire el eje de dirección hacia afuera y luego gire la paleta de dirección hacia adentro hasta alinearla con el orificio del eje.

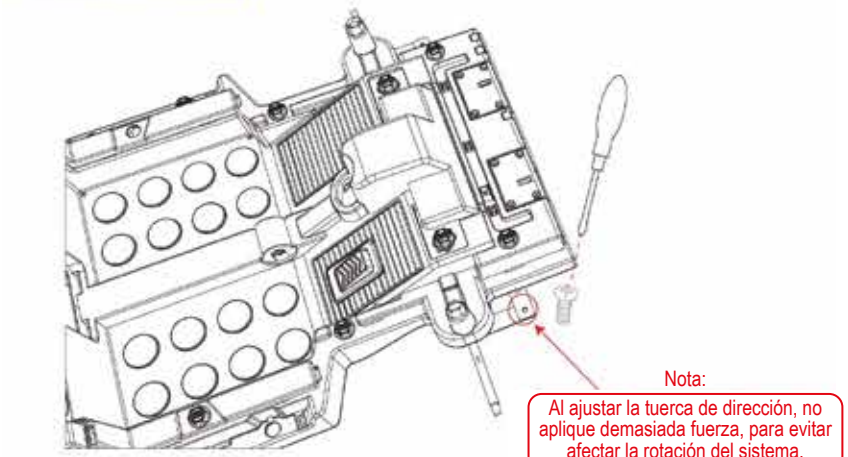

Nota:
Al ajustar la tuerca de dirección, no aplique demasiada fuerza, para evitar afectar la rotación del sistema.


FIJE EL SISTEMA DE DIRECCIÓN
Coloque la carrocería boca arriba.
Fije el componente de dirección al eje de dirección del lado derecho utilizando la placa metálica y el tornillo correspondiente.

INSTALACIÓN

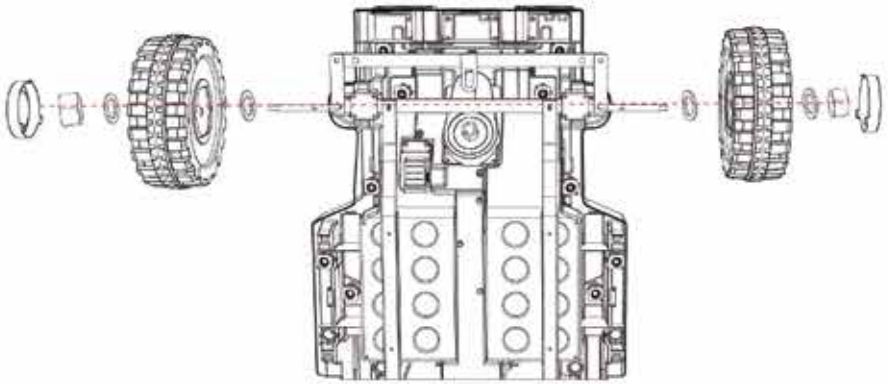


RUEDA DELANTERA
Ensamble ambas ruedas delanteras siguiendo estos pasos de cada lado:

Coloque una arandela en el eje delantero.
Coloque la rueda delantera sobre el eje.
Agregue otra arandela.
Ajuste con una tuerca antideslizante.
Coloque la tapa de la rueda.

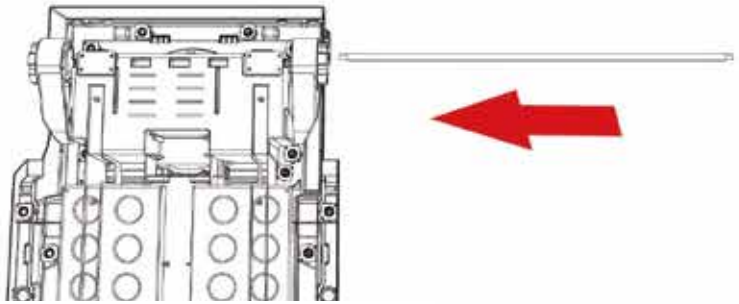


EJE TRASERO
Inserte el eje trasero en la carrocería.

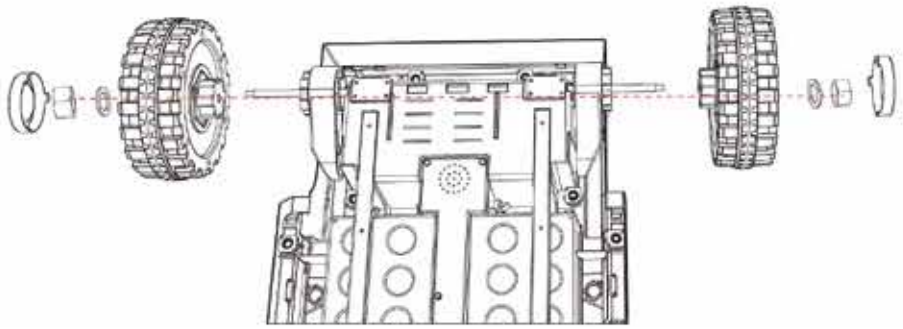


RUEDAS TRASERAS
Ensamble ambas ruedas traseras siguiendo estos pasos de cada lado:


Coloque la rueda trasera encastrando el engranaje.
Coloque una arandela.
Ajuste con una tuerca antideslizante.
Coloque la tapa de la rueda, asegurándose de que quede alineada correctamente.

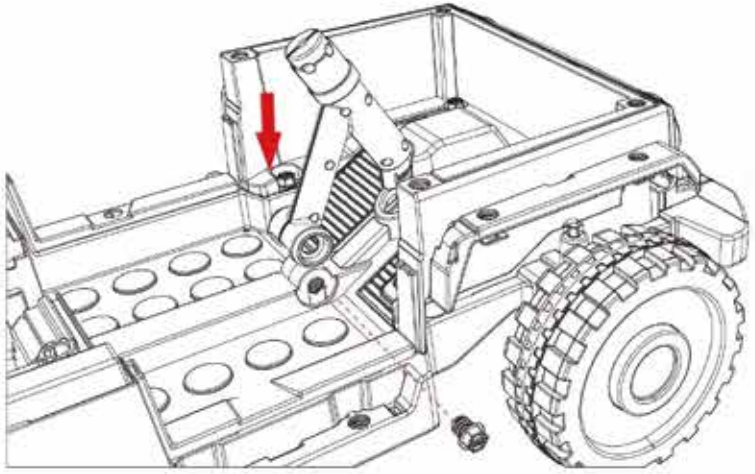


ESTRUCTURA DEL VOLANTE
Alinee la estructura con la carrocería y fíjelo con 2 tornillos plásticos.

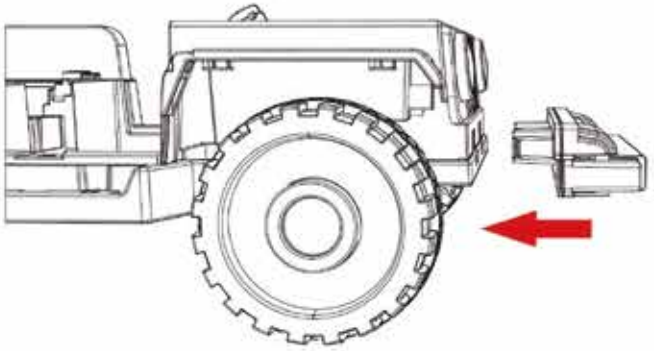


PARAGOLPES DELANTERO
Alinee el paragolpes delantero con la ranura de la carrocería y presiónelo hasta que quede firme.

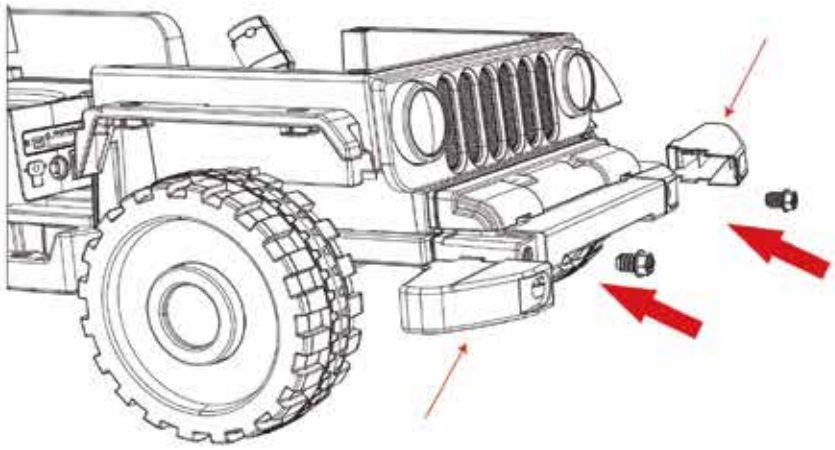


DECORACIÓN DEL PARAGOLPES
Inserte la pieza decorativa en el paragolpes delantero y ajústela con 2 tornillos plásticos.

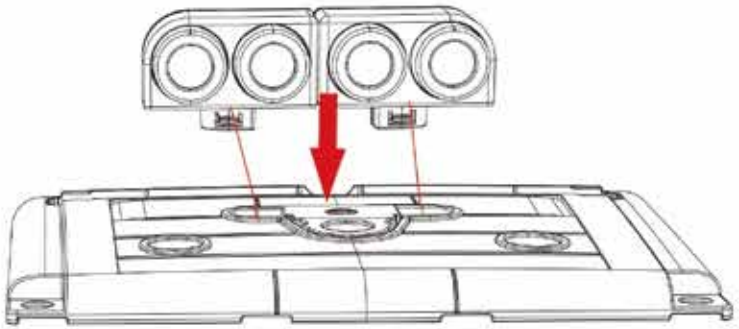


LUCES
Coloque los faros izquierdo y derecho en el capot.
Pase el cable de las luces por el orificio del capot.

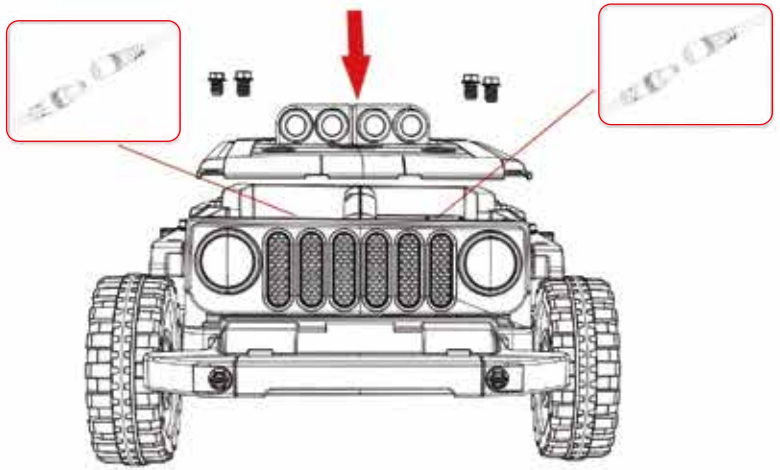


CAPOT
Conecte el cable de las luces con el cable que sale de la carrocería.
Alinee el capot con el soporte.
Fíjelo con 4 tornillos plásticos.

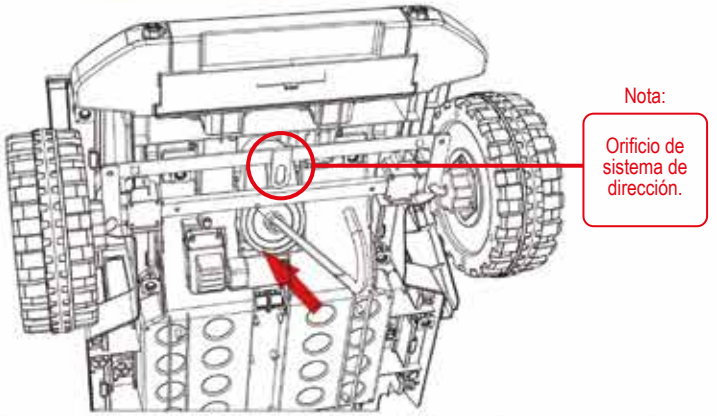


EJE DE DIRECCIÓN
Inserte el eje de dirección desde abajo y engánchelo en el orificio del sistema de dirección.

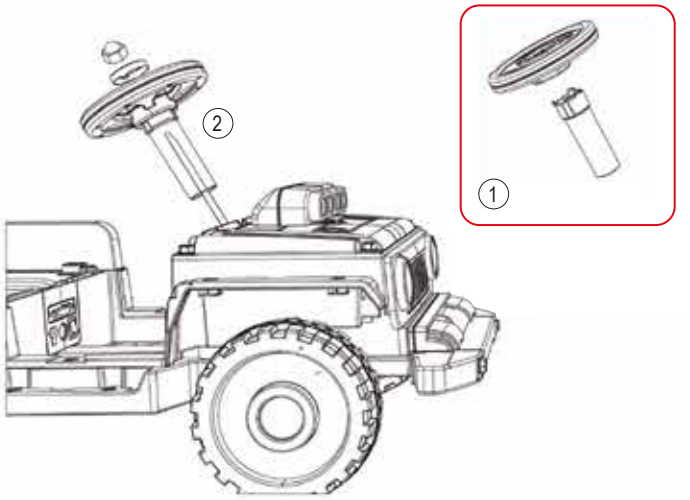


VOLANTE
1. Encastre el volante con el soporte.
2. Inserte el eje en el orificio correspondiente.
Ajuste con la tuerca cerrada.
Coloque la tapa del volante.

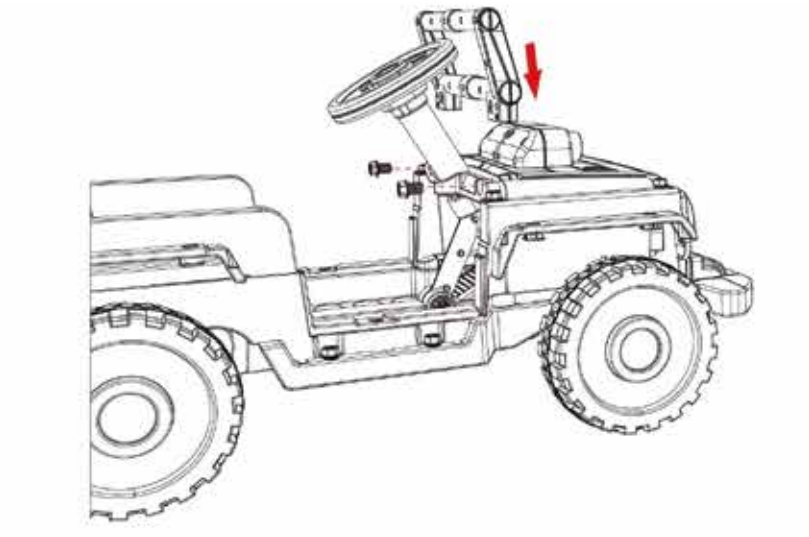


PARABRISAS
Alinee el parabrisas con la ranura del capot y ajústelo con 2 tornillos plásticos.

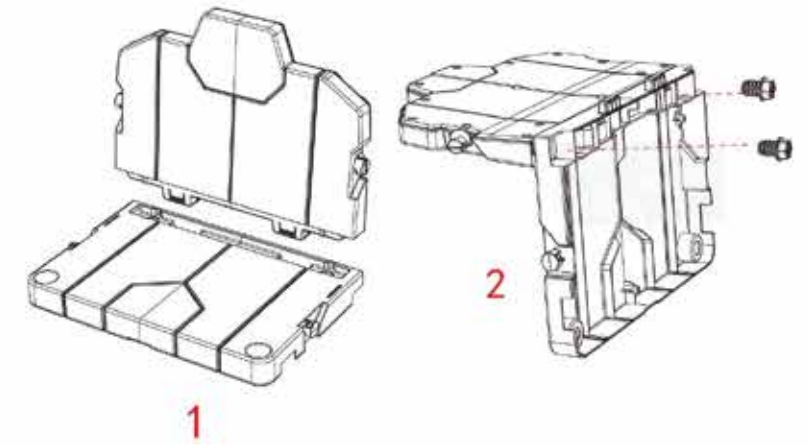


ASIENTO
1. Inserte el respaldo en la base del asiento.
2. Ajuste con 2 tornillos plásticos.

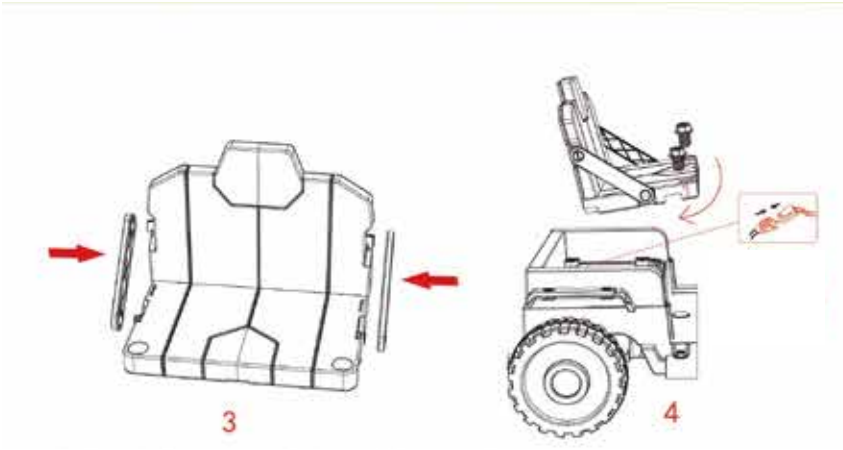


ASIENTO
3. Encastre los 2 soportes laterales en el asiento.
4. Conecte los cables de la batería.
Coloque el asiento en la carrocería y fíjelo con 2 tornillos.

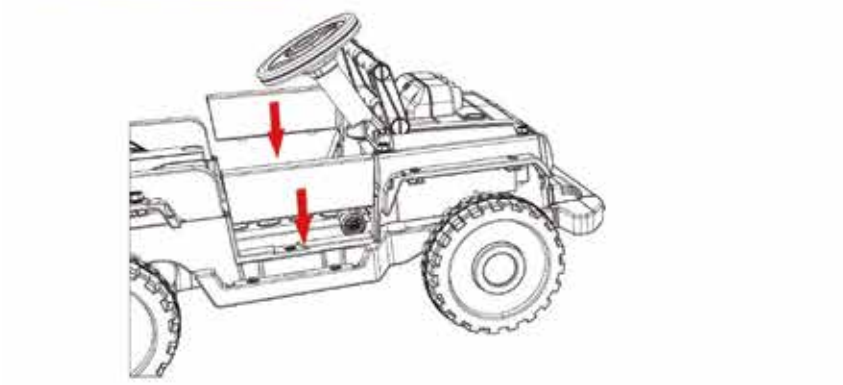


PUERTAS
Alinee ambas puertas con las ranuras de la carrocería y encástrelas en su lugar.

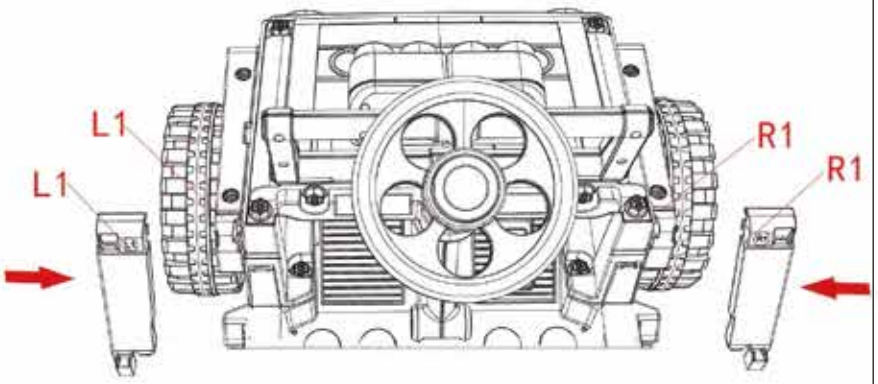


SOPORTES DELANTEROS
Alinee los soportes L1 y R1 con las ranuras delanteras de la carrocería.

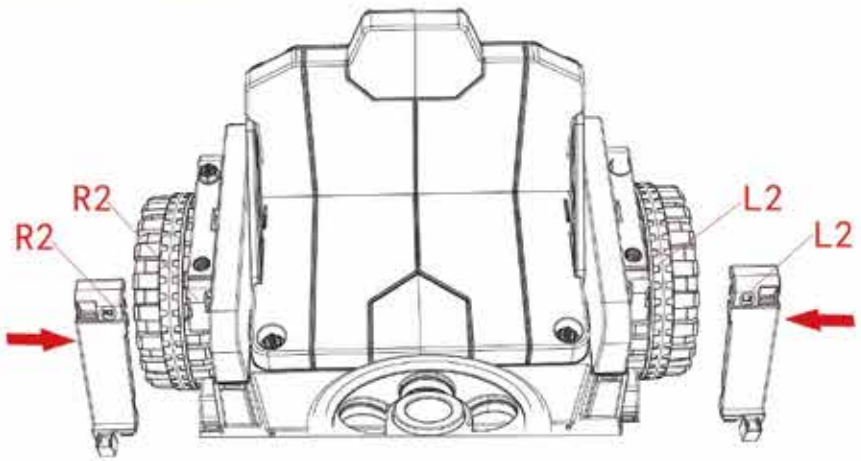

PANELES LATERALES TRASEROS
Alinee los soportes L2 y R2 con las ranuras traseras de la carrocería.

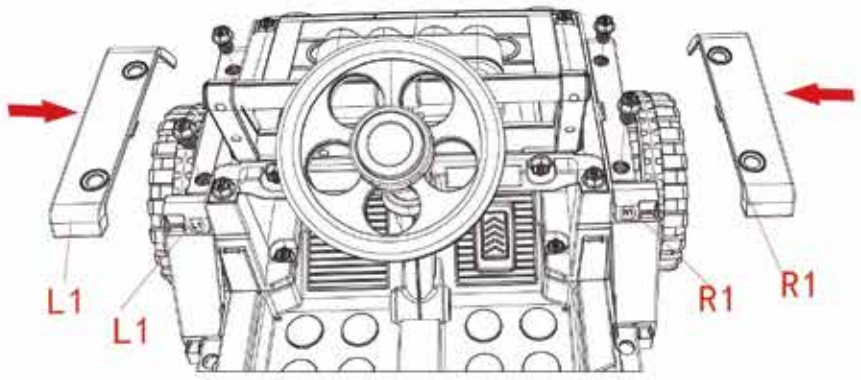


PANELES LATERALES DELANTEROS
Alinee los paneles con el capot y ajuste con 4 tornillos plásticos.

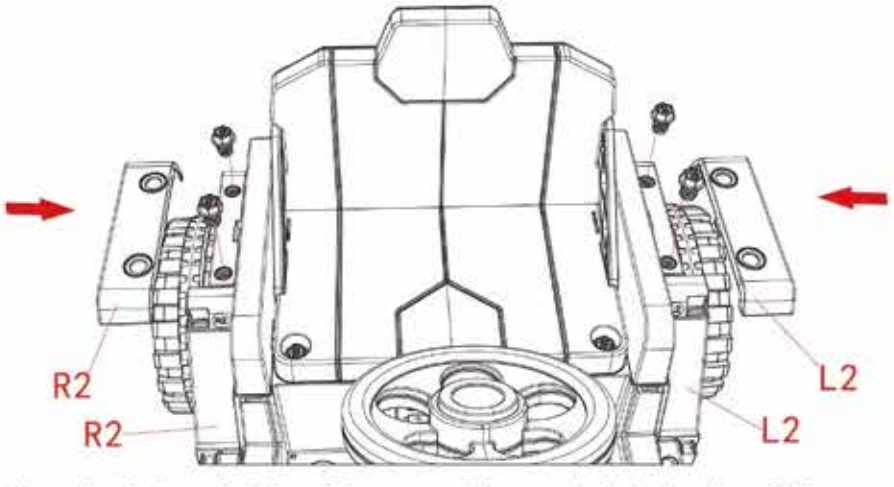


PANELES LATERALES TRASEROS
Alinee los paneles con el soporte trasero y ajuste con 4 tornillos plásticos.

INSTALACIÓN

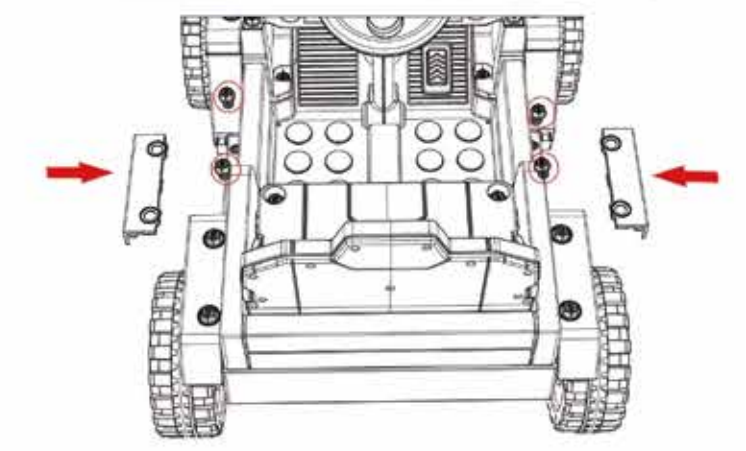


MOLDURAS DEL ZÓCALO DE PUERTA
Alinee las molduras con las ranuras externas de las puertas y ajuste con 4 tornillos plásticos.

DESINSTALACIÓN

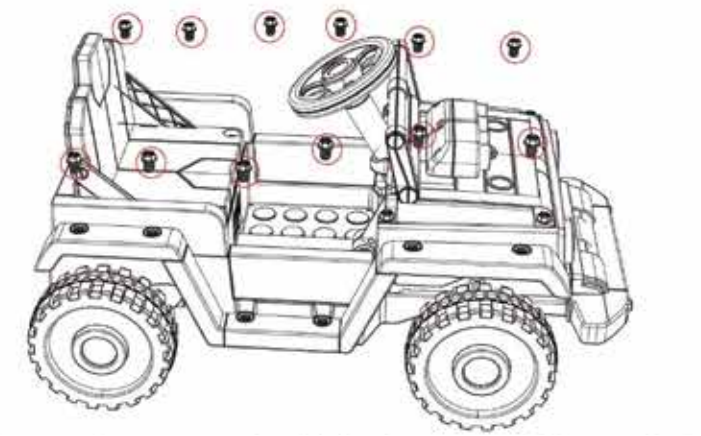


Retire las molduras de puerta.
Retire los paneles laterales traseros.
Retire los soportes traseros.
Retire los paneles laterales delanteros.
Retire los soportes delanteros.


DESINSTALACIÓN

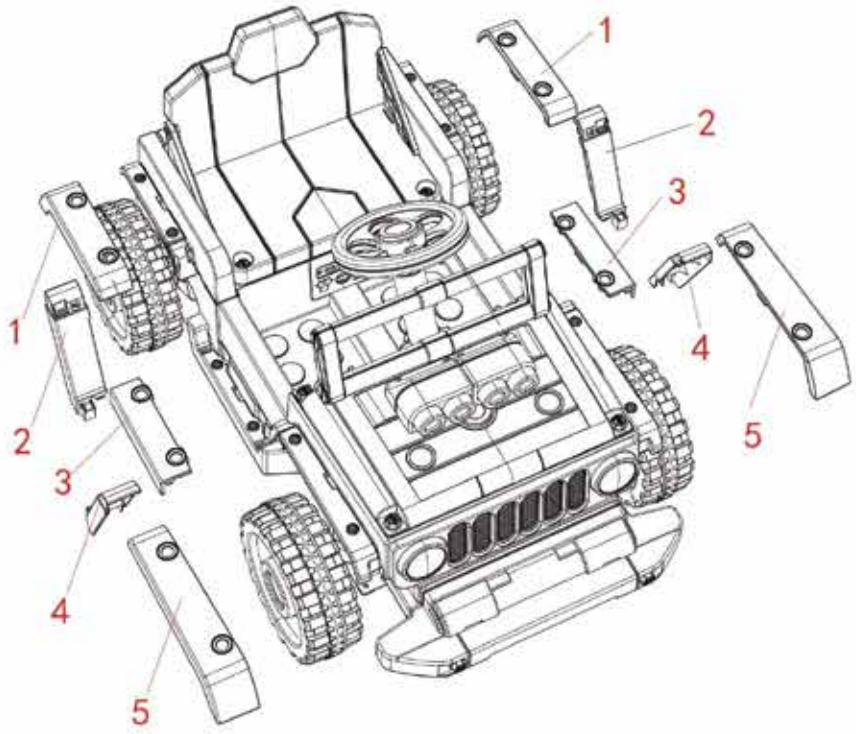


1. Retire las molduras del umbral de la puerta (3).
2. Retire los paneles laterales traseros izquierdo y derecho (1).
3. Desmonte los soportes traseros izquierdo y derecho (2).
4. Retire los paneles laterales delanteros izquierdo y derecho (5).
5. Desmonte los soportes delanteros izquierdo y derecho (4)

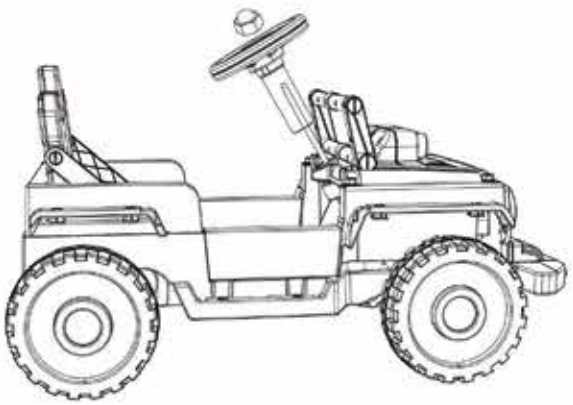


RETIRAR EL VOLANTE
Desenrosque la tuerca de la tapa del volante y retire el volante.

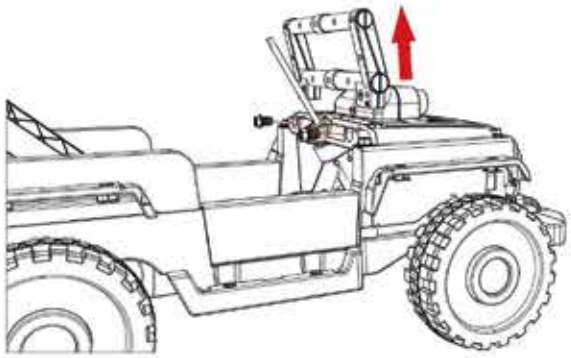


RETIRAR EL PARABRISAS
Primero quite el tornillo que fija el parabrisas, luego levántelo para retirarlo.

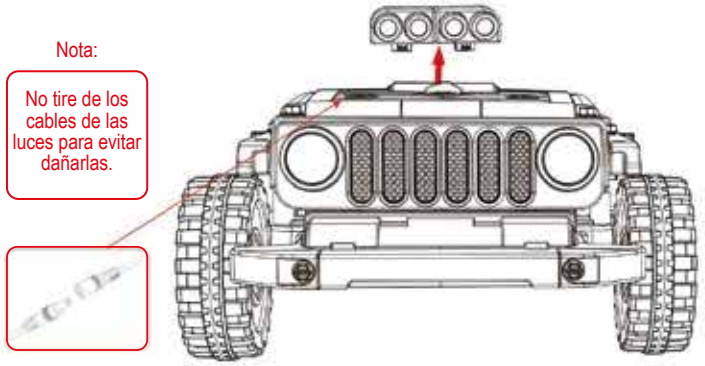


RETIRAR LUCES
Retire las luces del capot.
Desconecte los cables de los faros.

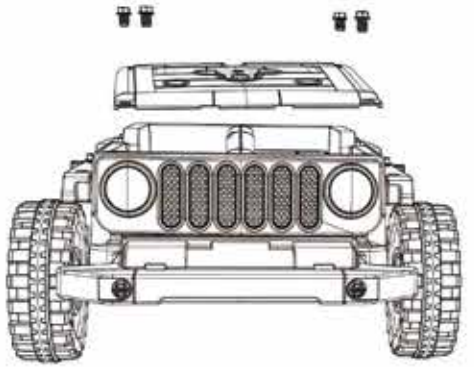


RETIRAR CAPOT
Quite los tornillos de fijación del capot y retire el capot.

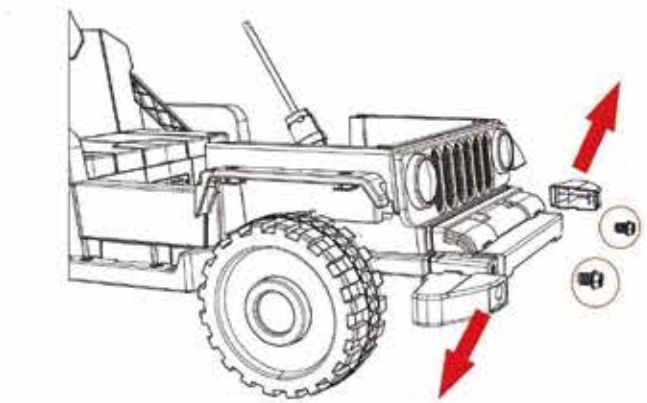


RETIRAR DECORACIÓN DEL PARAGOLPES
Quite los tornillos que fijan la decoración del paragolpes y retire la pieza decorativa.

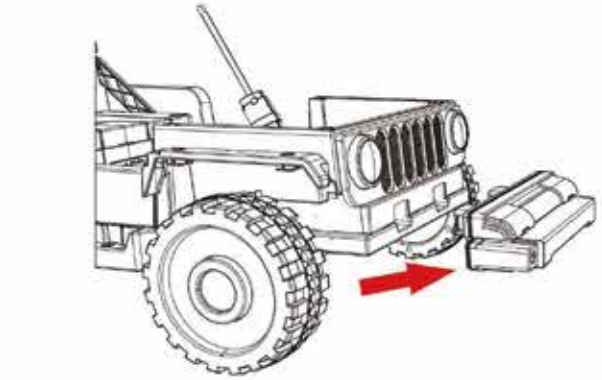


RETIRAR EL PARAGOLPES DELANTERO
Primero afloje las piezas de fijación del paragolpes delantero, luego tire de él hacia afuera para retirarlo.

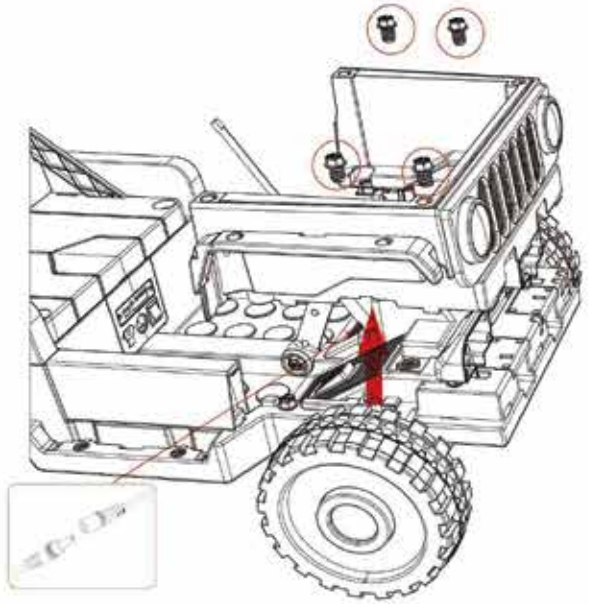


RETIRAR LA PARTE DELANTERA DE LA CARROCERÍA DONDE ESTAN LAS LUCES
Desconecte el cable de las luces.
Retire los tornillos que fijan esa parte de la carrocería.
Quite esa pieza de la carrocería.

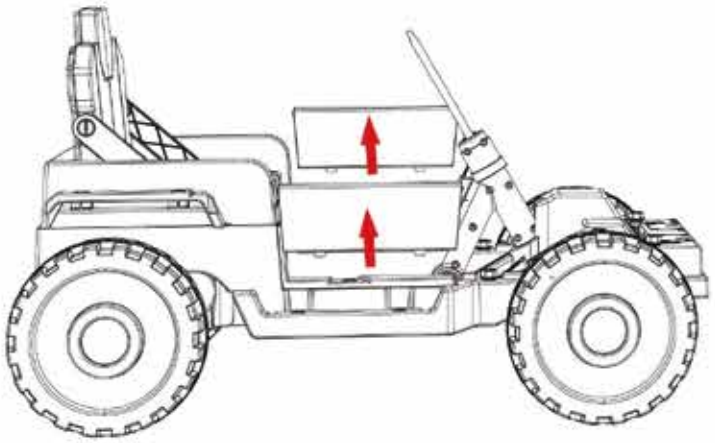

RETIRAR LAS PUERTAS
Tire de la puerta hacia afuera de la carrocería para retirarla.

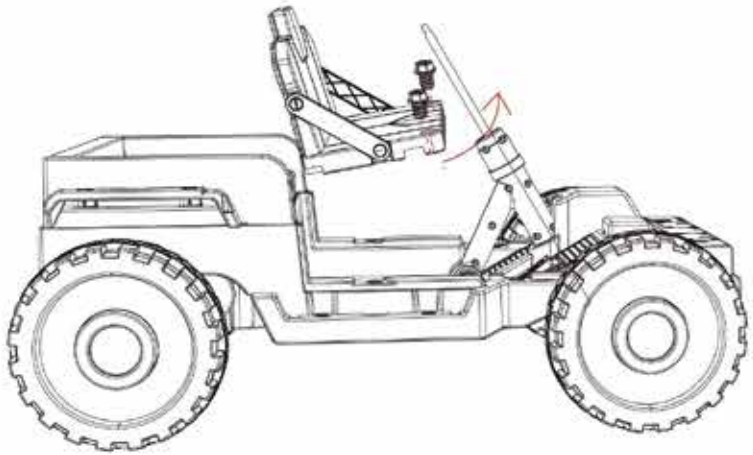


RETIRAR ASIENTO
Retire los tornillos que fijan el asiento.

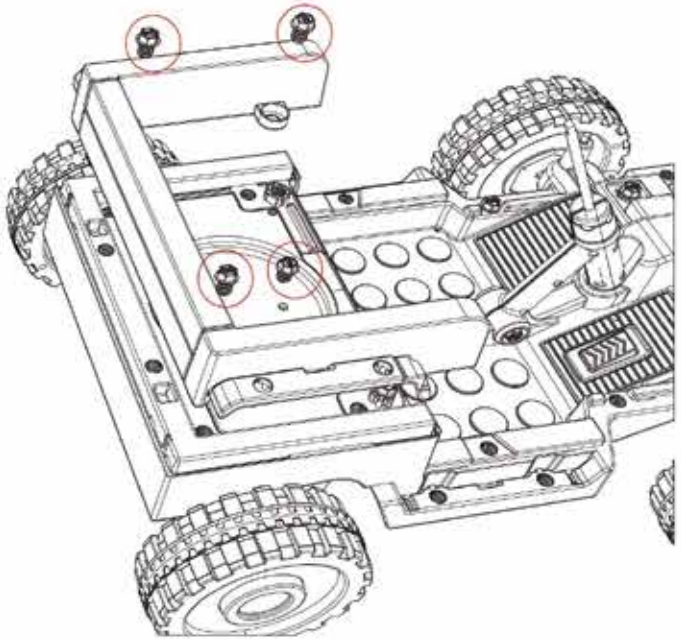


RETIRAR PARAGOLPES TRASERO
Quite los tornillos que fijan el paragolpes trasero y luego tire de él hacia arriba para retirarlo.

INSTALACIÓN AUTO DE CARRERA

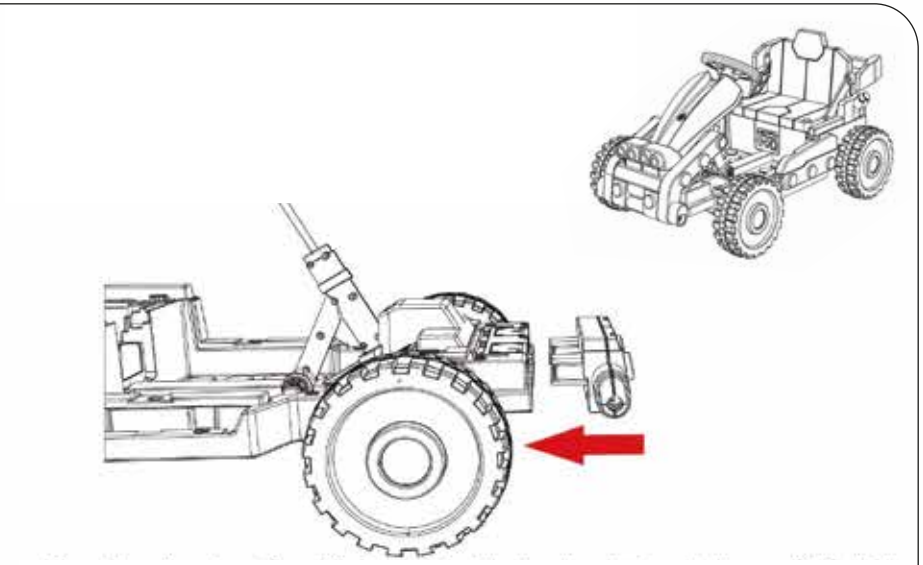


BARRA DELANTERA
Alinee la barra con la ranura de la carrocería y presiónela hasta que quede bien encastrada.

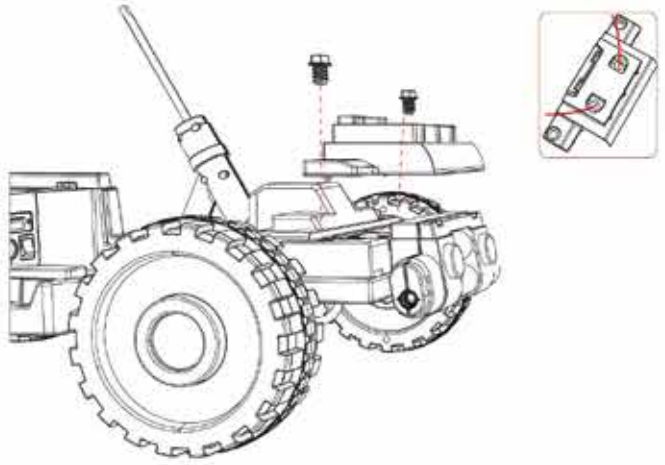


BASE DE LUCES
Primero pase el cable de la luz por el orificio del soporte del faro.
Luego encastre la base del faro delantero en la ranura ubicada en la parte frontal de la carrocería y fíjela con 2 tornillos.


INSTALACIÓN

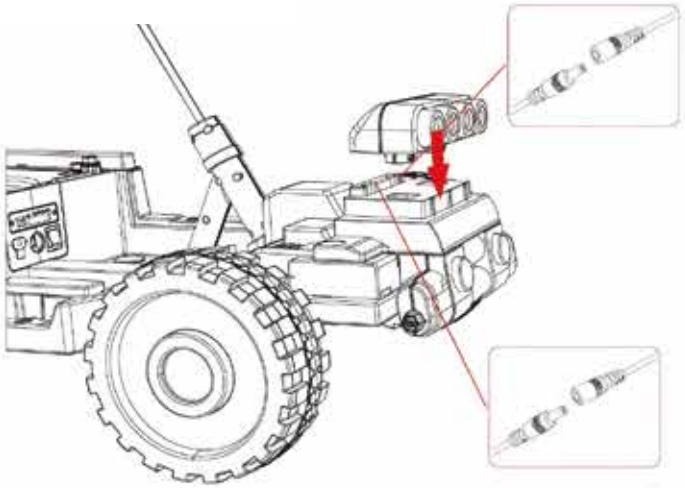


LUCES
Inserte los cables de los faros en el conector correspondiente.
Luego encastre los faros en los soportes de las luces y coloque el cable sobrante dentro del soporte.

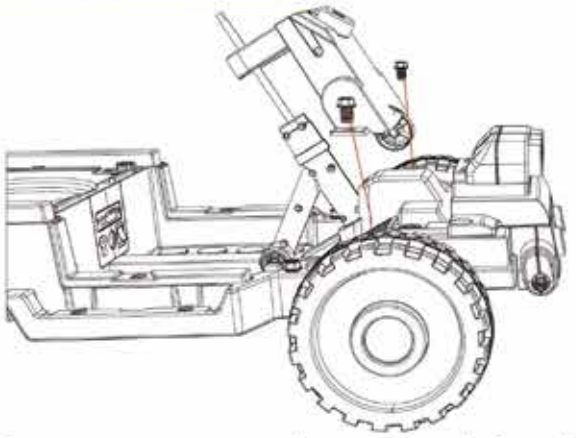


SOPORTE DELANTERO
Encaje el soporte delantero en el eje de dirección y en la ranura de la carrocería.
Fíjelo con 2 tornillos plásticos.

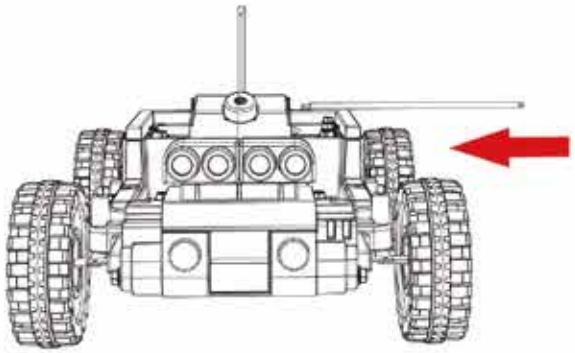


EJE DE CONEXIÓN
Inserte el eje de conexión a través del soporte delantero.

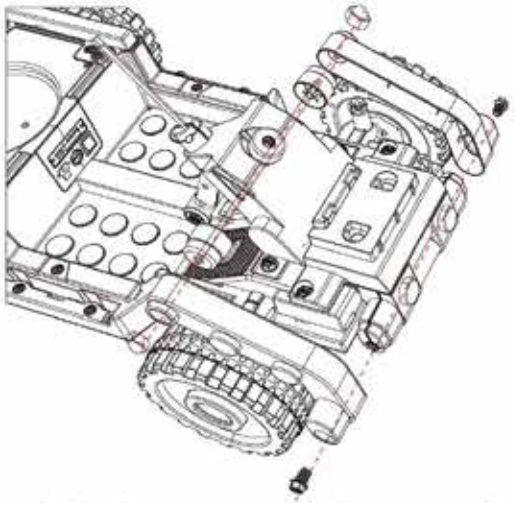


DECORACIÓN FRONTAL Y SOPORTE DE DECORACIÓN
Coloque la decoración frontal en el eje de conexión.
Luego inserte las partes superiores de los soportes izquierdo y derecho de la decoración frontal en el eje de conexión.
Encaje la parte inferior en el paragolpes delantero.
Ajuste el paragolpes delantero con 2 tornillos.
Fije el eje de conexión con tuercas cerradas.

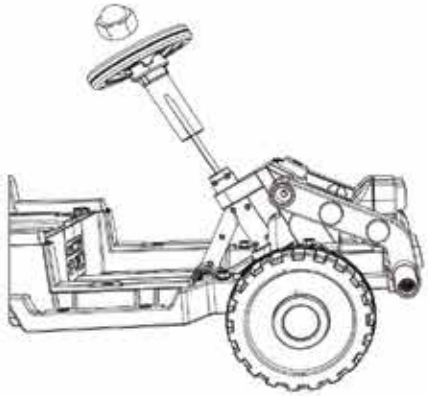


VOLANTE
Coloque el volante en el eje de dirección y ajústelo con la tuerca cerrada.

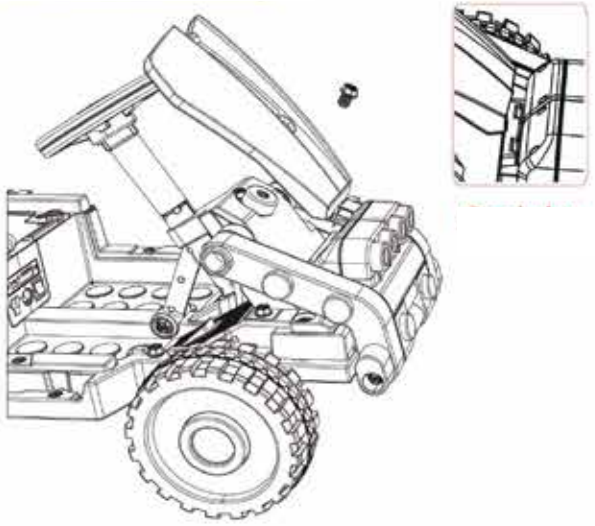


FRENTE
Alinee el frente con la ranura de la carrocería.
Luego alinee el orificio del tornillo del frente con el soporte delantero y fíjelo con el tornillo.

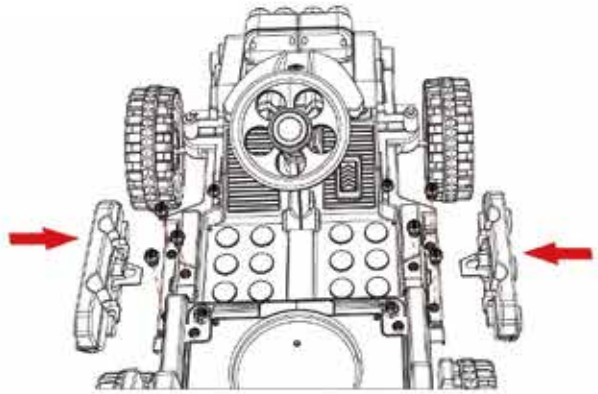


PUERTAS
Encaje cada puerta en el lado correspondiente de la carrocería.
Luego fíjelas con 3 tornillos cada una.

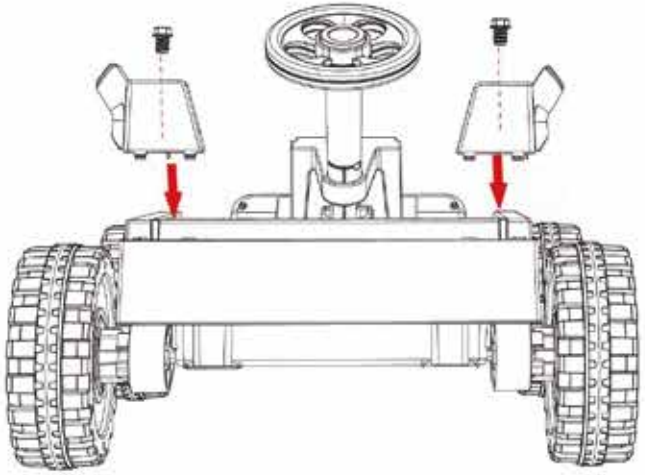

ESCAPES
Inserte los escapes izquierdo y derecho en las ranuras correspondientes de la carrocería.
Luego fíjelos con 1 tornillo cada uno (2 tornillos en total).

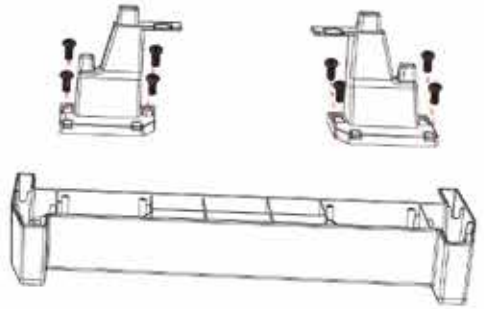


ARMADO DEL ALERON
Alinee los orificios del soporte del aleron con los orificios del aleron.
Luego fije el soporte al vehículo utilizando 8 tornillos.

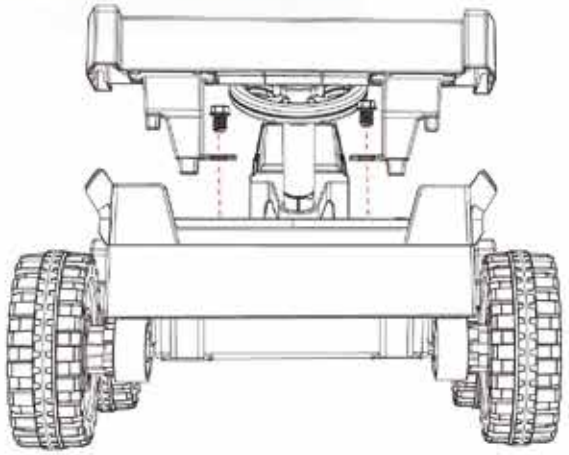


CONJUNTO TRASERO ALERON
Alinee el conjunto trasero armado con la parte posterior de la carrocería y fíjelo con 2 tornillos.

INSTALACIÓN

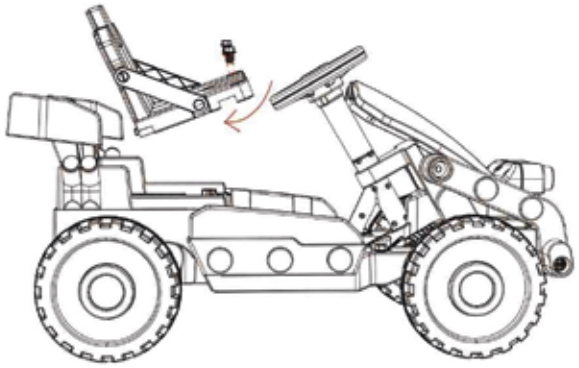


ASIENTO
Coloque el asiento armado dentro de la carrocería y fíjelo con 2 tornillos.

ORIFICIO DE CARGA

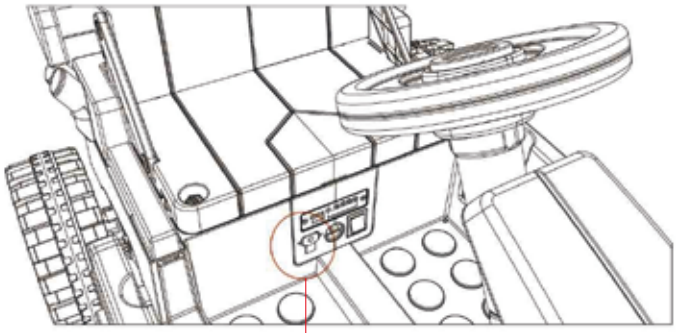


CONTROL REMOTO

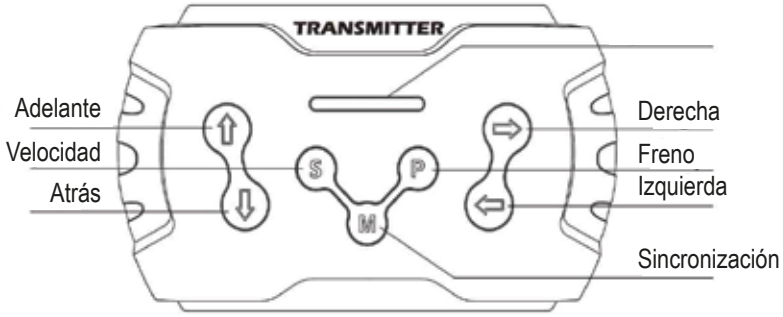

CONTROL REMOTO 2.4G
La primera vez es necesario sincronizar el control remoto con el vehículo.
Este producto tiene función de memoria, por lo que al cambiar las pilas no es necesario volver a sincronizarlo.

Procedimiento de sincronización
Mantenga presionado el botón “M” durante más de 3 segundos, hasta que el primer LED comience a parpadear.
Encienda el interruptor de encendido del vehículo.
Cuando el LED quede encendido de forma fija, la sincronización se realizó correctamente.
El control remoto entra en modo reposo después de 10 segundos. Presione cualquier botón para activarlo nuevamente.

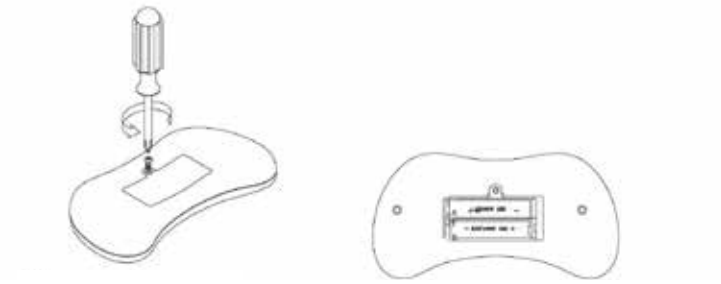

INSTALACIÓN DE PILAS EN EL CONTROL REMOTO
Desenrosque el tornillo de la tapa del control remoto e instale 2 pilas AAA (1,5 V).