
LOVE

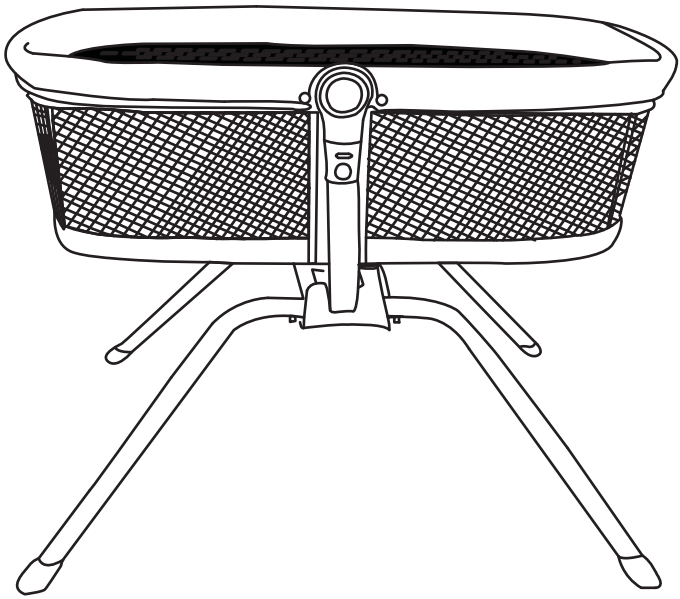

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART. 852

MundoLoveArg

www.mundolove.com

IMPORTANTE:
LEA ATENTAMENTE - GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS

• Lea las instruciones cuidadosamente antes de su uso, y guardelo para futuras referencias.
• No utilice la cuna si alguna parte se encuentra en malas condiciones, rota, o falta algun elemento.
• Utilice solo con los elementos aprobados de fábrica.
• La garantía no cubre daños producidos por sobrecarga de la cuna o por su mal plegado.
• El uso prolongado bajo el sol puede causar que los materiales o la tela cambien de color.
• No exponga el artículo bajo extremas temperaturas. El calor extremo del sol o las altas temperaturas pueden causar que el color cambie o dañe las partes.

CUIDADO

• Nunca deje al niño sin la supervisión de un adulto.
• El ensamble, plegado y apertura debe ser siempre realizado por un adulto.
• El uso de la cuna es apto hasta 9 kg.
• Esta cuna es adecuada para el rango de edad de 0 a 6 meses.
• Para prevenir daños de caídas, no utilice cuando el niño ya es apto para trepar y pueda salir de la cuna.
• Esta cuna está lista para usar, solo cuando el mecanismo de bloqueo está activado y verifique que estén completamente enganchados antes de usar la cuna.
• Para evitar lesiones, asegúrese de mantener alejado a su hijo al desplegar y plegar este producto.
• No pliegue la cuna con el niño dentro.
• No permita que su hijo juegue con este producto.
• Mantenga este producto fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
• El uso de esta cuna se recomienda solo para 1 niño.
• Nunca mueva la cuna mientras el niño se encuentre en ella.
• Solo use la cuna sobre una superficie firme y horizontal.
• Nunca coloque la cuna cerca de escalones o escaleras.
• No permita que se coloquen niños, animales u otros objetos debajo o cerca de la cuna mientras el niño esté en la cuna.

• Tenga en cuenta el riesgo de fuego u otras fuentes de calor fuertes, como fuegos de barras eléctricas, fuegos de gas, etc., que se encuentren cerca de la cuna.
• Evite líquidos calientes, cables y otros posibles peligros que puedan estar cerca del niño.
• No agregue acolchado u otro objeto dentro de la cuna que permita que un niño salga de la cuna.
• No coloque artículos con un cordón cerca del niño (cordones de chupete, cordones de la capucha, etc.)
• No deje nada en la cuna ni coloque la cuna cerca de otro producto que pueda proporcionar un punto de apoyo o presentar un peligro de asfixia o estrangulamiento, p. Ej. picaduras, cordones de persianas/cortinas, etc.
• La cuna no debe usarse sin la base del colchón.
• No use más de un colchón adicional en la cuna.
• El grosor del colchón debe ser tal que la altura interna (superficie del colchón hasta el borde superior del armazón de la cuna) sea de al menos 200 mm.
• Cuando se usa el colchón con la cuna, la longitud y el ancho del colchón deben ser tales que el espacio entre el colchón y los costados y extremos no exceda los 30 mm.
• Para evitar asfixia, no use almohadillas adicionales como colchones de agua, colchones o almohadas dentro de la cuna.
• Todos los accesorios de ensamblaje siempre deben apretarse adecuadamente y los accesorios deben revisarse regularmente y volverse a apretar según sea necesario.
• No continúe usando la cuna si las piezas están rotas o la tela está rasgada o rasgada. Utilice solo piezas de repuesto aprobadas por el fabricante.
• Compruebe regularmente si los tornillos están flojos.
• Reemplace cualquier parte dañada de inmediato.
• Al abrir o cerrar la base, no ponga los dedos cerca de la tapa.
• No utilice la cuna del bebé como juguete.
• Limpie con un detergente suave y un trapo húmedo o una esponja.


INFORMACIÓN ANTES DEL ARMADO

Lea atentamente este manual antes de usar y guárdelo correctamente para referencia futura. El incumplimiento de este manual puede afectar la seguridad de los niños. Esta cuna de bebé no es adecuada para bebés que pueden ponerse de pie con sus manos y rodillas de forma independiente. Tenga en cuenta que los patrones de tela, las imágenes en color y los accesorios de este producto en este manual de instrucciones pueden diferir de los del producto que ha comprado. Si uno o más de los repuestos mencionados faltan o están rotos, comuníquese con la tienda donde compró el producto antes de usarlo.


Compruebe cuidadosamente si todas las piezas están completas antes del montaje y no se necesitan otras herramientas para completar el proceso de montaje.

ADVERTENCIA
Mantenga todo el material de embalaje lejos del bebé y los niños, para evitar asfixia.


PARTES

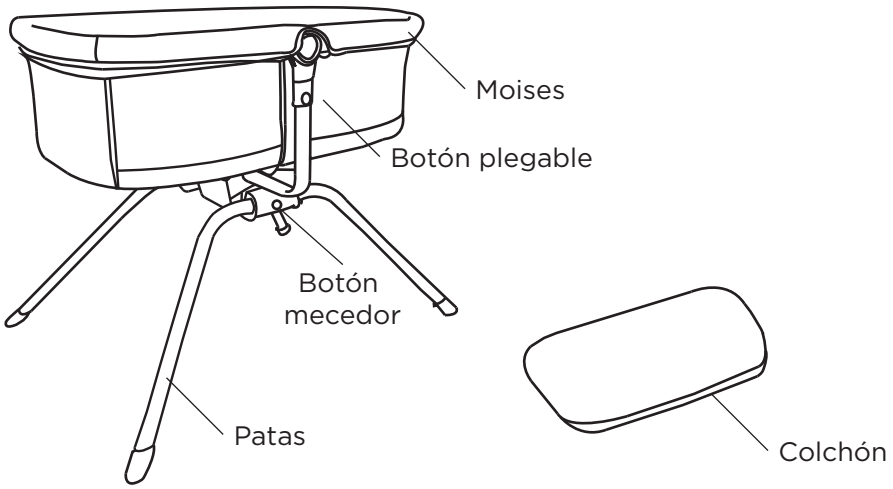

MONTAJE

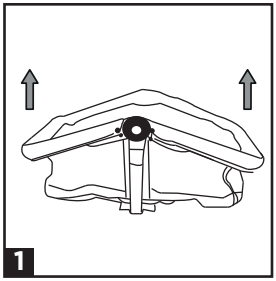


Tire hacia arriba los tubos del moises con ambas manos al mismo tiempo.

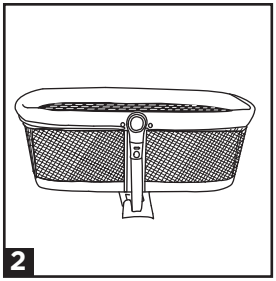


El moises quedó armado al escuchar el sonido “click”.




Inserte el tubo del moises en los orificios de la base de plástico.

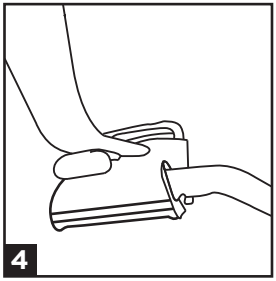


Debe escuchar “click” cuando el tubo queda insertado.

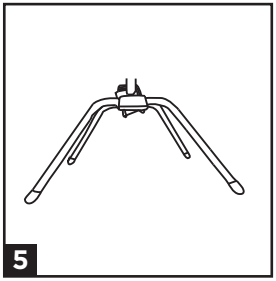


La base del moises queda lista cuando tiene colocadas todas las patas.

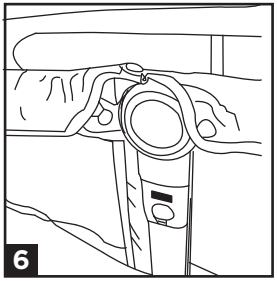


Abroche los botones que están junto a la estructura central.

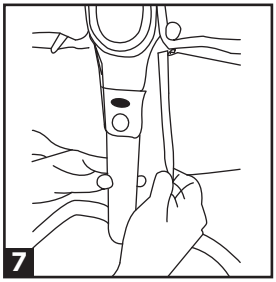

Pegue correctamente los velcros.

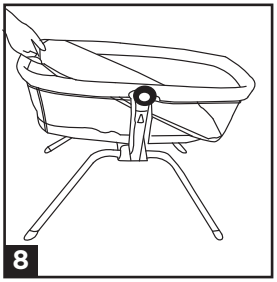


Coloque el colchón en el moises.

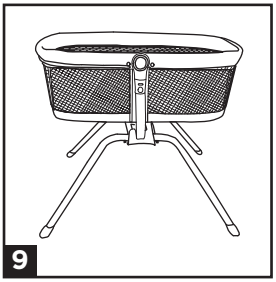


El ensamblaje del moises está listo.


PLEGADO

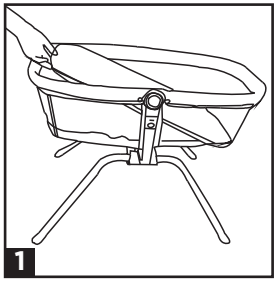


Retire el colchón del moises.

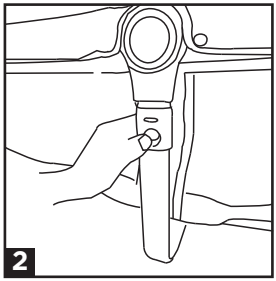


Pulse el botón de plegado mientras tira hacia abajo del gancho de plástico.

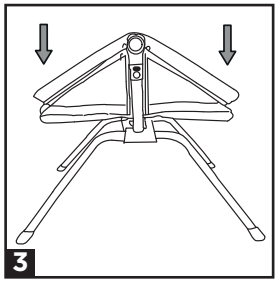

Presione hacia abajo los tubos del moisés con ambas manos al mismo tiempo.

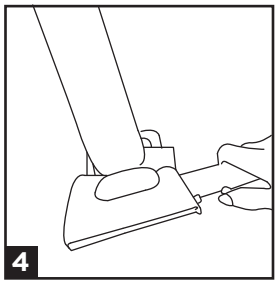


Retire los tubos de la base del moises.

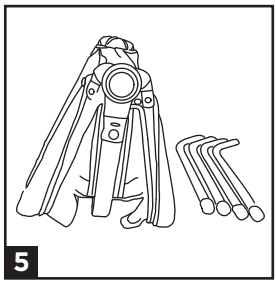


Desmontaje y plegado del moises.


FUNCIÓN DEL MOISES

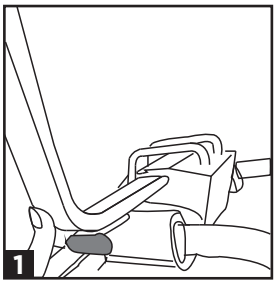

Saque el botón mecedor, y el moises se bloqueará.

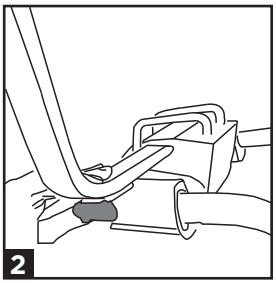


Presione el botón de giro, se desbloqueará.

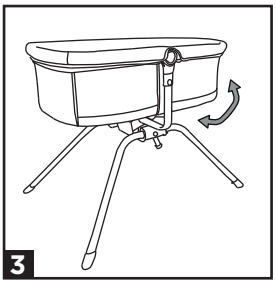


Se moverá hacia ambos lados de manera constante.


RETIRAR TELA

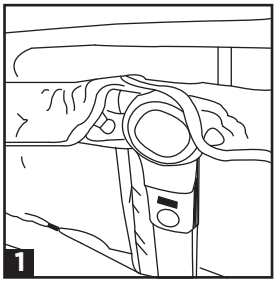

Desabroche los botones que están junto a la estructura central.

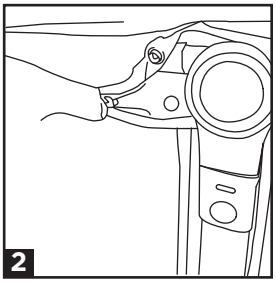

Abra el cierre de la funda del moises.

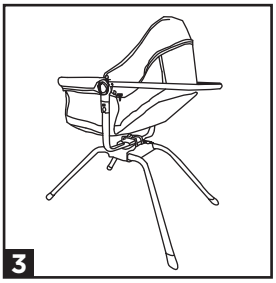

Retire el moises de la estructura.


LOVE