

AVISO DE ADVERTENCIA

Para seguridad de su hijo, por favor lea las instrucciones y conserve en caso de necesitarlo a futuro.

- Este producto debe ser ensamblado por adultos.
- La capacidad máxima que soporta es de 12Kg.
- No deje al bebé en el andador sin la atención de un adulto.
- El andador es para usar por períodos cortos, no más de 30 minutos.
- Evite que los niños tengan alcance a las bolsas plásticas del envoltorio.
- Verifique que todos los seguros estén bien colocados antes de utilizarlo.
- El andador es solo para uso de un niño a la vez.
- El niño debe poder llegar al suelo con sus pies para usar el andador.
- No utilice el producto si tiene partes rotas o dañadas.
- Utilice el producto solamente en superficies planas sin escalones.
- Apto para bebés de 7 a 18 meses.
- Las pilas no vienen incluidas. Las pilas deben ser insertadas o cambiadas solamente por un adulto. Desactive el juguete antes de insertar las pilas.
- No mezcle pilas antiguas y nuevas. No use pilas recargables.
- Cambie todas las pilas al mismo tiempo, no las deje las pilas en el andador si no lo utiliza durante mucho tiempo. Quite las pilas agotadas del juguete.
- Deje las pilas fuera del alcance de los niños.
- El andador necesita de 3 pilas AA. Deben ser cambiadas por un adulto.

CUIDADO

- No utilice el producto cerca del fuego, fuentes calientes o electrodomésticos que puedan dañar al niño.
- Un adulto debe acompañar al bebé en todo momento de uso del producto.

MANTENIMIENTO

Para prevenir accidentes con usted o su bebé, cuide, revise y mantenga acondicionado el producto periódicamente

- Revise que todos los seguros y cintos estén firmes y bien colocados antes de utilizar el producto.
- Luego de plegarlo, revise de que este asegurado.
- La altura del asiento debe estar regulada adecuadamente para su bebé.
- No lave la tela en lavarropas. Utilice cepillo para quitar la suciedad.
- No guarde el producto en lugares húmedos, fríos o de alta temperatura.
- Evite sobre cargas, no superando la capacidad máxima del mismo.

LOVE



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART. 725

  MundoLoveArg
www.mundolove.com


LOVE

PARTES



ENSAMBLADO


AJUSTAR ALTURA DEL ANDADOR

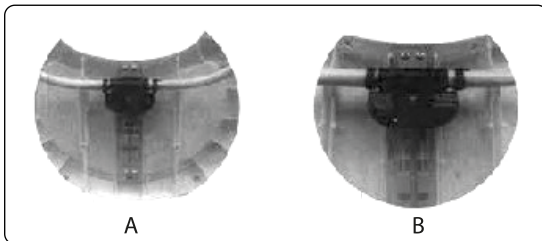

Como se muestra en la figura A, deslice el botón que se encuentra debajo de la bandeja, hacia arriba para ajustar su altura.

Como se muestra en la figura B, el botón girado a 90° en la posición de bloqueo.


APERTURA DEL ANDADOR

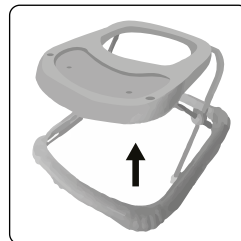


Levante la bandeja hacia arriba separándola de la base.

⚠ Asegurese que la apertura quede bien asegurada sin que se caiga.


COLOCACIÓN DE CAJA MUSICAL

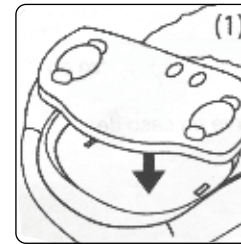


Coloque la caja musical arriba de la bandeja (1). Luego de que encastre en su lugar, inserte las llaves a través de las ranuras debajo de la bandeja, girándolas para que quede asegurado.

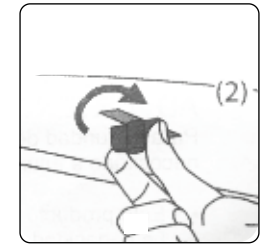


COLOCACIÓN DEL ASIENTO

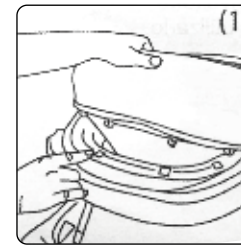

Coloque el respaldo del asiento en las ranuras de la bandeja (1) y luego coloque las 3 trabas del frente del asiento en los agujeros de la bandeja (2) y trábelas hacia abajo (3).

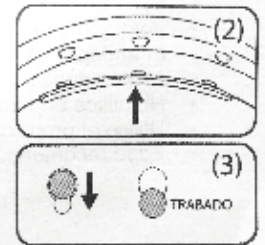

COLOCACIÓN DE RUEDAS Y JUGUETES

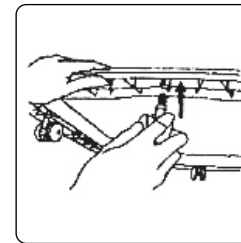

Inserte las ruedas a presión dentro de los agujeros que se encuentran debajo de la base. Asegúrese que todas las ruedas queden a la misma altura y que apoyen bien en el suelo.



Inserte los juguetes que vienen con el producto dentro de los orificios que tiene la bandeja.



Ya está listo para su uso.

⚠ Asegurese que la bandeja quede bien asegurada antes de colocar al bebé.