
ADVERTENCIA

Para seguridad de su hijo, por favor lea las instrucciones y consérvelas en caso de necesitarlas a futuro.

- Este producto debe ser ensamblado por adultos.
- La capacidad máxima que soporta es de 15 kg.
- No deje al bebé sin la atención de un adulto.
- El andarin es para usar por períodos cortos, no más de 30 minutos.
- Evite que los niños tengan alcance a las bolsas plásticas del envoltorio.
- Verifique que todos los seguros estén bien colocados antes de utilizarlo.
- El andarin es solo para uso de un niñ@ a la vez.
- El niñ@ debe poder llegar al suelo con sus pies para usar el andarin.
- No utilice el producto si tiene partes rotas o dañadas.
- Utilice el producto solamente en superficies planas sin escalones.
- No coloque peso extra sobre el producto para evitar inestabilidad.
- Para ser utilizado por niñ@s de 7 a 18 meses, con una altura de 60 a 80 cm.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

- Abra el compartimiento de la batería, y tome dos pilas n° 5 1.5V y coloque si el polo es positivo o negativo, cubra con la tapa y ajuste con el tornillo.
- Cuando cambie las baterías asegúrese que sea por un adulto a cargo.
- Atención: Al reemplazar las baterías, tenga en cuenta las polaridades.
- Cuando la batería se agota, los sonidos se escuchan más bajos, la música se puede apagar. En ese caso, por favor reemplace por una nueva.
- Si no se utiliza en un tiempo, quite la batería.

CUIDADO

- No utilice el producto cerca del fuego, fuentes calientes o electrodomésticos que puedan dañar al niñ@
- Un adulto debe acompañar al bebé en todo momento de uso del producto.

MANTENIMIENTO

Para prevenir accidentes con usted o su bebé, cuide, revise y mantenga acondicionado el producto periódicamente.

No guarde el producto en lugares húmedos, fríos o de alta temperatura.

LIMPIEZA

Para extender la duración de su andarin, use un paño húmedo con agua tibia y una pequeña cantidad de jabón o detergente para limpiar cada superficie. Para evitar dañar el producto, no utilice limpiadores corrosivos. Evite colocar el andarin bajo el sol directo.

LOVE

LOVE

ANDARIN MONOPATIN CAMINADOR 3 EN 1 MUSICAL




MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART. 740

  MundoLoveArg
www.mundolove.com

PARTES

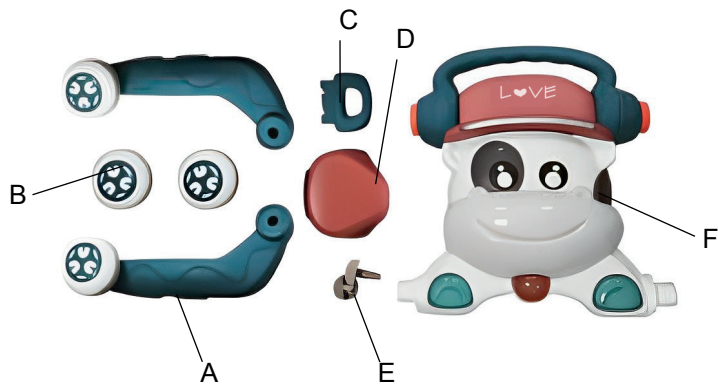


- A. PATAS (X2)
- B. RUEDAS DELANTERAS (X2)
- C. RESPALDO

- D. ASIENTO
- E. PERILLAS (X2)
- F. CUERPO

ENSAMBLADO

CAMINADOR

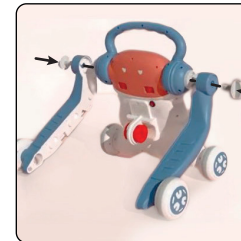


Coloque las patas en los laterales del cuerpo y fíjelo enroscando las perillas.



Ya está listo como caminador.

MONOPATIN

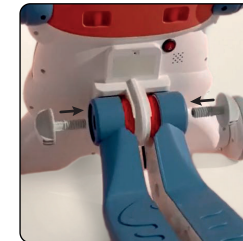


Coloque las patas en el centro del cuerpo y fíjelo enroscando las perillas.




Ya está listo como andarín.

ANDARIN

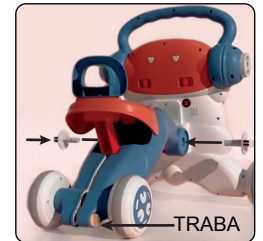


Coloque las patas en el centro del cuerpo con el asiento y respaldo en el medio. Fíjelo enroscando las perillas y luego girando la traba.

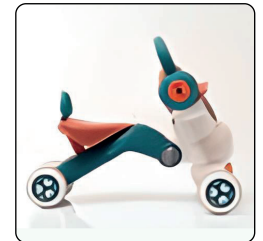

Ya está listo como monopatín.

REGULACIÓN DEL MANUBRIO

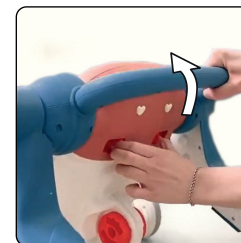


Apriete los botones con una mano y en simultáneo ajuste la altura del manubrio. Suéltelos para fijarlo.

MÚSICA Y LUCES



Coloque 3 pilas AA en el compartimiento y prenda con el interruptor de la derecha. Los corazones encenderán las luces y la música.

VELOCIDAD DEL ANDARIN

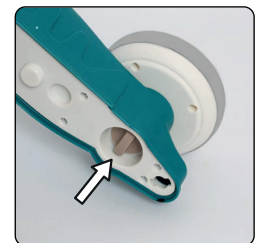

Ajuste la velocidad girando la perilla (Únicamente para el modo andarín).