

AVISO DE ADVERTENCIA

Para seguridad de su hijo, por favor lea las instrucciones y conserve en caso de necesitarlo a futuro.

- Este producto debe ser ensamblado por adultos.
- La capacidad máxima que soporta es de 12Kg.
- No deje al bebé en el andador sin la atención de un adulto.
- El andador es para usar por periodos cortos, no más de 30 minutos.
- Evite que los niños tengan alcance a las bolsas plásticas del envoltorio.
- Verifique que todos los seguros estén bien colocados antes de utilizarlo.
- El andador es solo para uso de un niño a la vez.
- El niño debe poder llegar al suelo con sus pies para usar el andador.
- No utilice el producto si tiene partes rotas o dañadas.
- Utilice el producto solamente en superficies planas sin escalones.
- Apto para bebés de 7 a 18 meses.
- Las pilas no vienen incluidas. Las pilas deben ser insertadas o cambiadas solamente por un adulto. Desactive el juguete antes de insertar las pilas.
- No mezcle pilas antiguas y nuevas. No use pilas recargables.
- Cambie todas las pilas al mismo tiempo, no las deje las pilas en el andador si no lo utiliza durante mucho tiempo. Quite las pilas agotadas del juguete.
- Deje las pilas fuera del alcance de los niños.
- El andador necesita de 3 pilas AA. Deben ser cambiadas por un adulto.

CUIDADO

- No utilice el producto cerca del fuego, fuentes calientes o electrodomésticos que puedan dañar al niño.
- Un adulto debe acompañar al bebé en todo momento de uso del producto.

MANTENIMIENTO

Para prevenir accidentes con usted o su bebé, cuide, revise y mantenga acondicionado el producto periodicamente

- Revise que todos los seguros y cintos estén firmes y bien colocados antes de utilizar el producto.
- Luego de plegarlo, revise de que este asegurado.
- La altura del asiento debe estar regulada adecuadamente para su bebé.
- No lave la tela en lavarropas. Utilice cepillo para quitar la suciedad.
- No guarde el producto en lugares húmedos, fríos o de alta temperatura.
- Evite sobre cargas, no superando la capacidad máxima del mismo.



ANDADOR MUSICAL




MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART. 724

Instagram Facebook MundoLoveArg
www.mundolove.com

PARTES

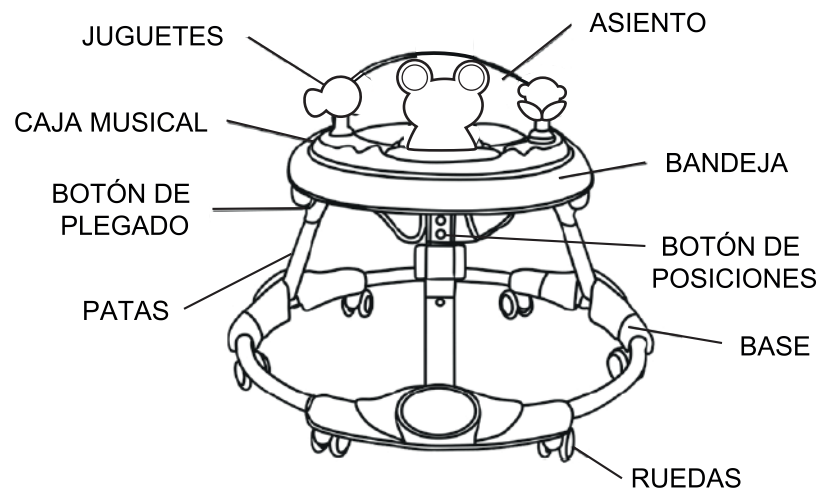

ENSAMBLADO



1) Coloque el perno por debajo de la rueda, a través del orificio e insertelas en los orificios del andador.




2) Ajuste las 6 ruedas con el destornillador y la tuerca del otro lado.




3) Levante el andador hasta que traben las patas.

⚠ Asegurese que la apertura quede bien asegurada sin que se caiga.


COLOCACIÓN DEL ASIENTO Y CAJA MUSICAL

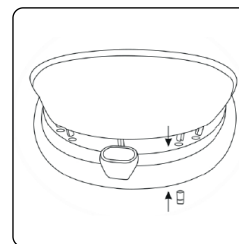

4) Instale el asiento colocando las rosca plásticas en los orificios y luego fije enroscando la tuerca plástica en ellos.

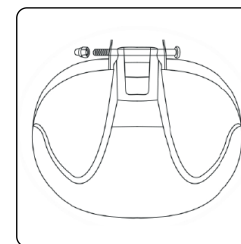


5) Desde abajo retire la traba del alambre metálico para enganchar la entrepierna del asiento en la medida que más le convenga.

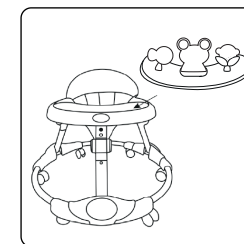


6) Encastre la caja musical arriba de la bandeja y pase las llaves a través de los orificios, debajo de la bandeja. Gírelas para que quede asegurado.

ALTURA DEL ANDADOR Y PLEGADO

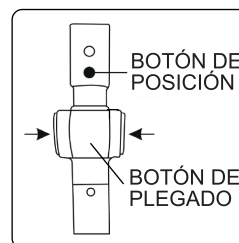

7) Presione el botón de posición en todas las patas para cambiar la altura del andador.

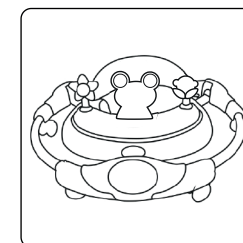

8) Para plegar el andador presione el botón de plegado y doble las patas hacia adentro.

⚠ Asegurese que la bandeja quede bien asegurada antes de colocar al bebé.