
ADVERTENCIA

Para seguridad de su hijo, por favor lea las instrucciones y consérvelas en caso de necesitarlas a futuro.

- Este producto debe ser ensamblado por adultos.
- Nunca deje al niño/a sin la atención de un adulto.
- Siempre utilice el sistema de sujeción cuando el niño/a esté sentado/a.
- Peligro de caída: evite que el niño/a se suba solo/a a la silla.
- Tenga en cuenta el riesgo de inclinación de la silla si el niño/a llega a empujarse con los pies usando una mesa de apoyo o cualquier otra estructura.
- Tenga en cuenta el riesgo de incendios y otras fuentes de calor intenso en las proximidades del producto.

CUIDADO

- No use el producto hasta que el niño/a pueda mantenerse sentado sin ayuda.
- No utilice el producto a menos que todos los componentes estén perfectamente encajados y ajustados.
- Éste producto está destinado a niños/as capaces de mantenerse sentados/as sin ayuda hasta los 3 años de edad o con un peso máximo de 20 kg.

MANTENIMIENTO

- Por favor, compruebe regularmente el ajuste de tornillos, tuercas y otras piezas para evitar producir daño al niño/a.

LIMPIEZA

- Para extender la duración de su silla, use un paño húmedo con agua tibia y una pequeña cantidad de jabón o detergente para limpiar cada superficie. Para evitar dañar la silla, no utilice limpiadores corrosivos. Evite colocar la silla bajo el sol directo.

Lavado de tapizado:

- Lavado a máquina 30°
- No secar a máquina.
- No planchar.
- No usar lavandina.
- Secar horizontal.

Importa, distribuye y garantiza **BABY FIRST SRL.**, CUIT 30-67596225-8,
Valentín Gómez 3244, (1191) CABA, Argentina.
Tel.: (011) 4865-8093, info@mundolove.com

LOVE

LOVE

SILLA DE COMER




MANUAL DE INSTRUCCIONES


ART. 658

  MundoLoveArg
www.mundolove.com


PARTES

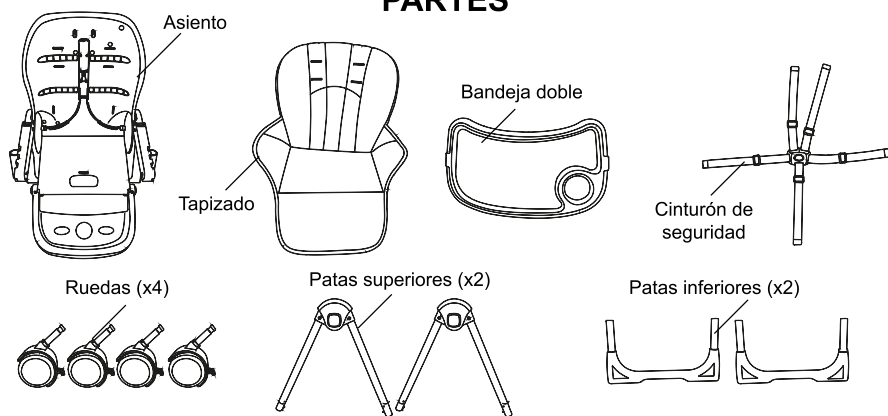


ENSAMBLADO

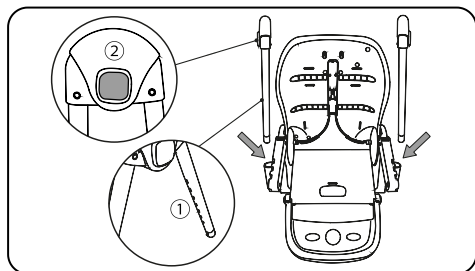


1) Inserte ambas patas superiores en los laterales del asiento colocándolas con la hilera de ranuras ① mirando hacia atrás y los botones laterales ② hacia afuera.

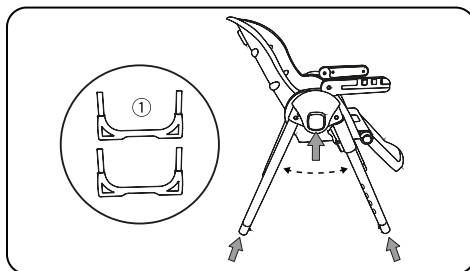


2) Presione ambos botones laterales para abrir las patas. Luego inserte las patas inferiores ① en las patas superiores dejando la parte curva hacia afuera y trabando el tetón en el agujero.

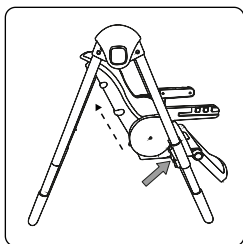

3) Presione ambos botones sobre los caños para poder regular a la altura deseada.

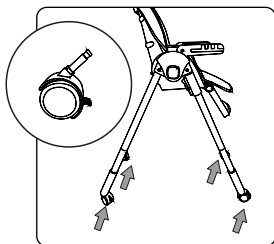


4) Inserte las 4 ruedas en los orificios de la base plástica de las patas.

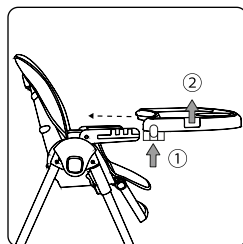


5) Inserte la bandeja en las ranuras apretando el botón ①. Puede quitar la 2da bandeja tirando de las lengüetas ②.


BOTONES DE AJUSTE

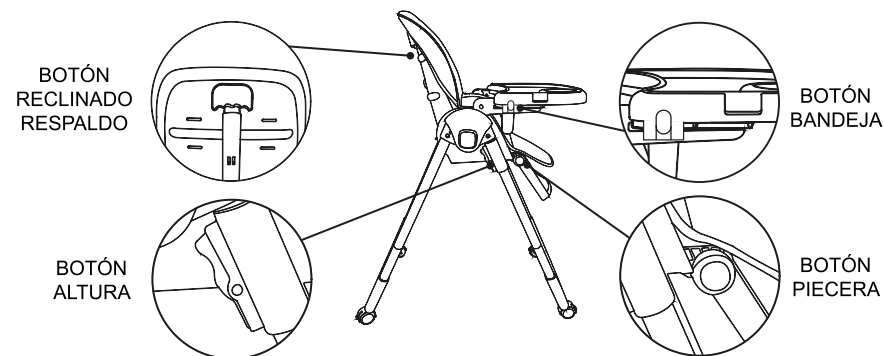


COLOCACIÓN DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

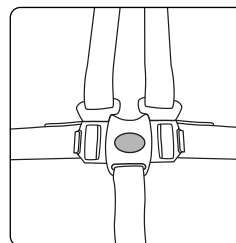

Para desabrochar el cinturón, presione el pulsador de la hebilla del medio y retire todos los sujetadores.

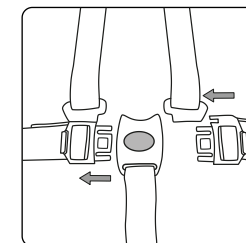


Para usar los cinturones sin los hombros, deslice la parte superior y quítelos de las ranuras. Luego abroche los sujetadores.

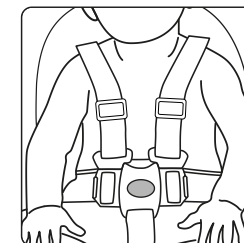

Asegure al bebé con los sujetadores por los brazos y la entrepierna. Luego abróchelos en la hebilla del medio.

PLEGADO

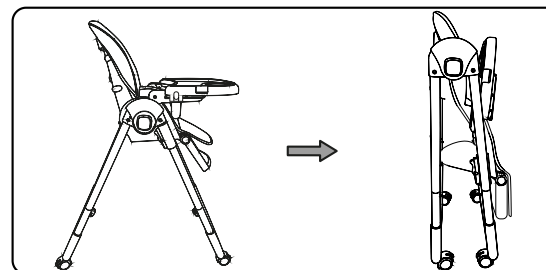

Antes de plegar la silla lleve el respaldo a la posición más erguida, el asiento a la posición más baja y levante los apoyabrazos con la bandeja apretando las palancas debajo de los mismos.

Luego presione ambos botones laterales para plegar la silla.