

---

## ADVERTENCIA

Para seguridad de su mascota, por favor lea las instrucciones y consérvelas en caso de necesitarlas a futuro.

- Este producto debe ser ensamblado por adultos.
- Nunca deje a su mascota sin la atención de un adulto.
- Compruebe siempre el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad y ajuste las partes.
- No utilice el cochecito para mascotas sin el cinturón de seguridad para garantizar su seguridad.
- Peligro de caída: evite que su mascota se suba solo/a al cochecito.
- No estacione el cochecito en una pendiente o cerca de agua, fuego u otros lugares peligrosos.
- El freno debe ponerse cuando no este empujando el producto.
- Tenga en cuenta el riesgo de incendios y otras fuentes de calor intenso en las proximidades del producto.
- No se permiten más de dos mascotas en el cochecito.
- Este cochecito no se puede utilizar como un juguete.
- Los materiales del embalaje no son juguetes. La bolsa no debe volver a utilizarse.
- Retire todo el embalaje para evitar riesgo de asfixia.

---

## CUIDADO

- El cochecito está diseñado para UNA sola mascota. NO lo use con dos o más al mismo tiempo.
- No utilice el producto a menos que todos los componentes estén perfectamente encajados y ajustados.
- No sobrecargue el cochecito ya que puede volverse inestable. El peso máximo de la mascota no debe exceder los 25 kilos.
- No cuelgue bolsas en la manija, ya que puede causar inestabilidad y desequilibrio al cochecito.

---

## MANTENIMIENTO

- Por favor, compruebe regularmente el ajuste de tornillos, tuercas y otras piezas para evitar producir daño a su mascota.
- Se debe agregar regularmente aceite o grasa a las piezas giratorias, como el eje de la rueda y el eje del manubrio.
- Evite usar o almacenar el producto en ambientes húmedos, fríos o de alta temperatura por mucho tiempo.

---

## LIMPIEZA

- Para extender la duración del producto, use un paño suave y húmedo con agua tibia y una pequeña cantidad de jabón o detergente para limpiar cada superficie.
- No utilice limpiadores corrosivos.
- No lave la funda de tela con agua, utilice un cepillo de cerdas suaves para limpiar la suciedad.



## COCHE PARA MASCOTA



---

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART. P105

  MundoLoveArg  
www.mundolove.com

## PARTES



Estructura



Moisés



Rueda trasera (x2)



Tapa de rueda trasera (x2)



Rueda delantera (x2)



Arandela plástica (x2)



Arandela (x2)




Tapón (x2)


## RUEDAS DELANTERAS



1) Coloque ambas ruedas delanteras, alinéandolas en los orificios.

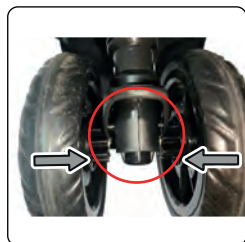


2) Presione la parte inferior del círculo para quitar la función direccional o hacia arriba para desbloquearla.

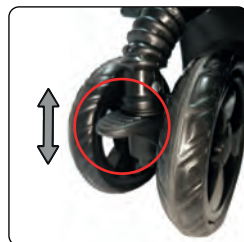


3) Presione la traba hacia abajo para bloquear la función direccional o hacia arriba para desbloquearla.

## RUEDAS TRASERAS

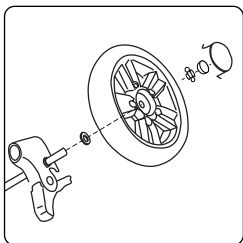

1) Coloque en el eje, la arandela, la rueda trasera, arandela plástica, tapón y tapa.

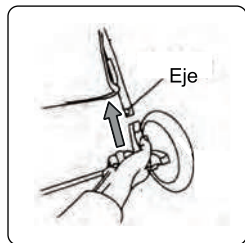

2) Inserte el eje trasero en la estructura del cochecito.




3) Presione el freno en el eje trasero para evitar que el cochecito se deslice.


## ARMADO DEL MOISES



4) Para armar el moisés, levante la tela.

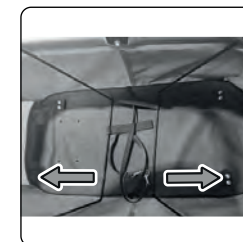


5) Deslice los alambres hacia los costados del moisés.

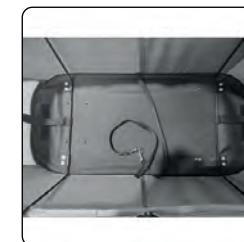

6) Asegure que los alambres quedaron fijos en la estructura del moisés.

## INSTALACIÓN MOISES

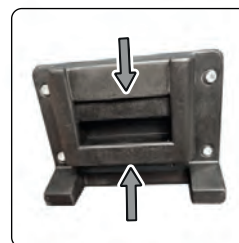


Para instalar el moisés apriete los botones que están debajo y presione en la estructura.

## GANCHO DE LA CAPOTA



La capota se abre liberando la traba hacia arriba.

## AJUSTE DE LA CAPOTA

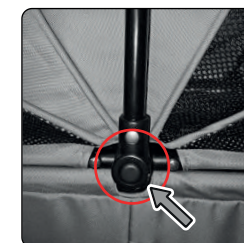

Presione los botones en ambos extremos de la capota para ajustar la manija.


## PLEGADO



1) Retire el moisés del cochecito, apretando los botones del inferior.



2) Presione el botón de plegado y deslice el cochecito hacia abajo.

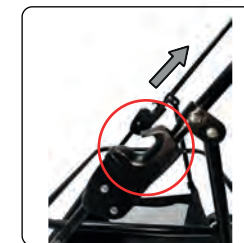

3) Presione las trabas laterales y deslice el cochecito hacia abajo.