


TRICICLO CON GUIADOR



16) Coloque el guiador desde abajo, pase el primer tetón y enganche el segundo en la ranura.



17) Coloque la rosca en el guiador desde arriba

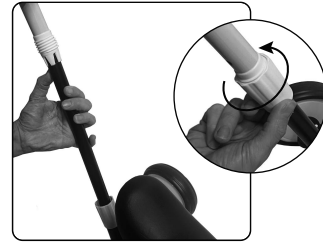

18) Inserte la parte superior del guiador trabando con el tetón en la posición deseada y luego fije la rosca.



19) Enganche el eje guiador inferior en la parte trasera.



20) Termine de instalarlo en la parte delantera y ajuste la tuerca.



21) Armado del triciclo con guiador listo.

ADVERTENCIA

Para seguridad de su hijo, por favor lea las instrucciones y consérvelas en caso de necesitarlas a futuro.

- Este producto debe ser ensamblado por adultos.
- Nunca deje al niño/a sin la atención de un adulto.
- Al utilizar este producto el niño/a puede caerse. Es recomendable usar elementos de protección.
- Producto apto para niños de 2 a 5 años. La capacidad máxima que soporta el producto es de 30 kg.
- No utilice en rampas, calles, rutas, u otros lugares con riesgo de seguridad.

CUIDADO

- No use el producto hasta que el niño/a pueda mantenerse parado sin ayuda.
- No utilice el producto a menos que todos los componentes estén perfectamente encajados y ajustados. Por favor, compruebe regularmente el ajuste de tornillos, tuercas y otras piezas.

LIMPIEZA

- Para extender la duración de la camicleta use un paño húmedo con agua tibia y una pequeña cantidad de jabón o detergente para limpiar cada superficie. No utilice limpiadores corrosivos.
- Evite guardar la camicleta bajo el sol directo.

LOVE

LOVE

CAMICLETA CON GUIADOR 2 EN 1 TRANSFORMABLE EN TRICICLO



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART. 071

  MundoLoveArg
www.mundolove.com

USO



TRICICLO CON GUIADOR



TRICICLO



CAMICLETA

CAMICLETA



7) Abra la palanca para poder introducir el asiento y luego ajuste el tornillo.



8) Coloque la traba metálica en los orificios traseros para evitar que se abran las ruedas.



9) Armado de la camicleta lista para su uso.

ENSAMBLADO



1) El set de pedales tienen dos muescas que se encastran en los orificios de la horquilla.




2) En la horquilla hay dos orificios para encastrar el set de pedales.




3) Pase el set de pedales por el eje de la horquilla.



4) Coloque la estructura de la camicleta en el eje de la horquilla.

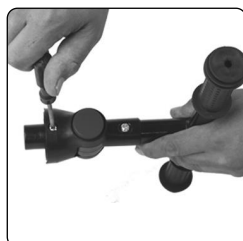

5) Retire el tornillo del manubrio para su colocación en el eje de la horquilla.

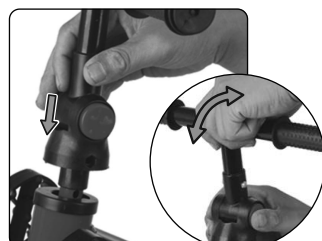

6) Coloque el manubrio y ajuste con el tornillo. Para regular el ángulo, apriete el boton rojo y gire el manubrio.

TRICICLO



10) Retire la traba metálica de la rueda trasera. Luego apriete el botón rojo para abrir las ruedas.



11) Apriete el botón al lado de la rueda para girarla hacia afuera.



12) Coloque la traba metálica en la nueva posición para evitar que se cierren las ruedas.



13) Presione las trabas de seguridad para retirar ambos pedales.



14) Instale los pedales en la rueda delantera encastrando las trabas en los orificios.



15) Armado del triciclo listo para su uso.