

mecano

by

L♥VE

AUTO ELÉCTRICO

L♥VE

Importa, distribuye y garantiza **BABY FIRST SRL.**, CUIT 30-67596225-8,
Valentín Gómez 3244, (1191) CABA, Argentina.
Tel.: (011) 4865-8093, info@mundolove.com



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART. 3062

  MundoLoveArg
www.mundolove.com

Especificaciones

EDAD DE USO	CAPACIDAD DE CARGA	TIEMPO DE CARGA
3-12 años	30kg. máximo	8 - 12hs
VELOCIDAD	ALIMENTACIÓN	
5 km/h.	1 Batería recargable 12V4,5AH - input AC220V Output DC12V500ma	

- Cargue las baterías de 8 a 12 horas la primera carga.
- Cargue la batería luego de usar el auto por 1 hora.
- Solo un adulto puede manipular y recargar la batería.

Ensamblaje



1) Instalar el asiento en la estructura en una de las dos posiciones.



2) Fijar el asiento con los tornillos en la posición elegida.




3) Tire de la lengüeta inferior de la placa para abrir o cerrar el auto.




4) Abra el compartimiento trasero de la batería.



5) Conectar el cable de alimentación a la batería del auto.

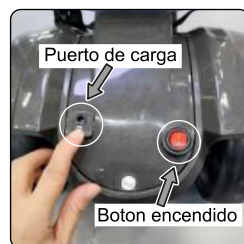

6) Cargue la batería enchufando el cargador en su puerto y luego encienda el auto.

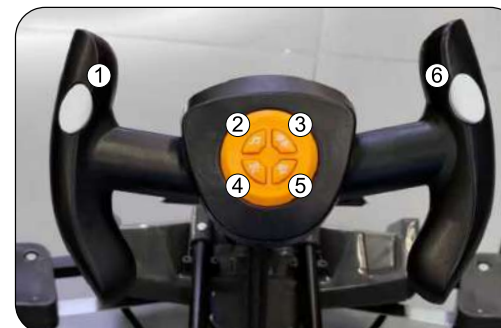

- ① Marcha atrás.
- ② Música.
- ③ Conexión bluetooth.
- ④ Canción anterior / Bajar volumen.
- ⑤ Canción siguiente / Subir volumen.
- ⑥ Marcha adelante.

⚠ ATENCIÓN!

POR RAZONES DE SEGURIDAD, LEA LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE Y USO. GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS

- **ENSAMBLADO POR ADULTO:** El producto contiene piezas pequeñas que son solo para ser ensambladas por un adulto. Mantener a los chicos alejados en el ensamblaje.

PREVENGA DAÑOS Y LESIONES:

- **NUNCA DEJE A LOS NIÑOS SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.**
- Siempre mantenga al niño a la vista mientras utiliza el vehículo.
- Este juguete debe ser usado con precaución, al ser necesario tener habilidad para evitar choques que pueden causar daños al usuario o a terceros.
- Se recomienda usar elementos de protección al utilizarlo.
- Nunca usar en calles, cerca de autos, cerca de pendientes o escalones, pileta u otros tipos de extensiones de agua.
- Siempre usar calzado al usarlo y sentarse en el asiento.
- Este juguete no tiene frenos. No utilizar en el tránsito.
- Este juguete no es adecuado para niños menores de 36 meses debido a su velocidad.
- El peso máximo que soporta es 30 kg.

Mantenimiento

- Estacione el vehículo en interiores o cúbralo para protegerlo de la humedad.
- Mantener el vehículo lejos de fuentes de calor, tales como estufas y calentadores. Las piezas de plástico pueden derretirse.
- Limpie el vehículo con un paño suave y seco. Para restaurar el brillo a las piezas de plástico, utilice un pulidor de muebles que no contenga cera.
- No utilice cera para autos. No utilice limpiadores abrasivos.
- No conduzca el vehículo en tierra, arena o piedras. Estas pueden dañar las partes, los motores o el sistema eléctrico en movimiento.
- Cuando no este en uso, apague la fuente eléctrica. Coloque el interruptor en la posición de apagado y desconecte la conexión de la batería.