ADVERTENCIA

Para seguridad de su mascota, por favor lea las instrucciones y consérvelas en caso de necesitarlas a futuro.

- Este producto debe ser ensamblado por adultos.
- Nunca deje a su mascota sin la atención de un adulto.
- Compruebe siempre el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad y ajuste las partes.
- No utilice el cochecito para mascotas sin el cinturón de seguridad para garantizar su seguridad.
- Peligro de caída: evite que su mascota se suba solo/a al cochecito.
- No estacione el cochecito en una pendiente o cerca de agua, fuego u otros lugares peligrosos.
- El freno debe ponerse cuando no este empujando el producto.
- Tenga en cuenta el riesgo de incendios y otras fuentes de calor intenso en las proximidades del producto.
- No se permiten más de dos mascotas en el cochecito.
- Este cochecito no se puede utilizar como un juguete.
- Los materiales del embalaje no son juguetes. La bolsa no debe volver a utilizarse.
- Retire todo el embalaje para evitar riesgo de asfixia.

CUIDADO

- El cochecito está diseñado para UNA sola mascota. NO lo use con dos o más al mismo tiempo.
- No utilice el producto a menos que todos los componentes estén perfectamente encajados y ajustados.
- No sobrecargue el cochecito ya que puede volverse inestable. El peso máximo de la mascota no debe exceder los 20 kg.
- El peso máximo del canasto es de 3 kg.
- No cuelgue bolsas en la manija, ya que puede causar inestabilidad y desequilibrio al cochecito.

MANTENIMIENTO

- Por favor, compruebe regularmente el ajuste de tornillos, tuercas y otras piezas para evitar producir daño a su mascota.
- Se debe agregar regularmente aceite o grasa a las piezas giratorias, como el eje de la rueda y el eje del manubrio.
- Evite usar o almacenar el producto en ambientes húmedos, fríos o de alta temperatura por mucho tiempo.

LIMPIEZA

- Para extender la duración del producto, use un paño suave y húmedo con agua tibia y una pequeña cantidad de jabón o detergente para limpiar cada superficie.
- No utilice limpiadores corrosivos.
- No lave la funda de tela con agua, utilice un cepillo de cerdas suaves para limpiar la suciedad.

LOVE

LOVE

COCHE PARA MASCOTA



MANUAL DE INSTRUCCIONES


ART. P109

MundoLoveArg
www.mundolove.com


PARTES



ARMADO DEL EJE TRASERO

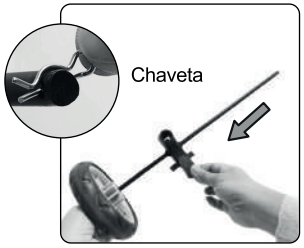

1) Coloque en el eje trasero, una chaveta, una arandela, una rueda, otra arandela y un freno.

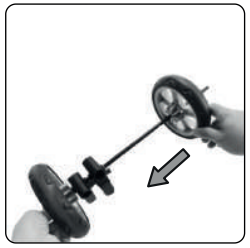

2) Coloque el otro freno, una arandela, la otra rueda, otra arandela y una chaveta.




3) Por último coloque las tapas en ambas ruedas.

INSTALACIÓN



1) Quite la traba de seguridad y luego abra la estructura del cochecito levantando la manija.

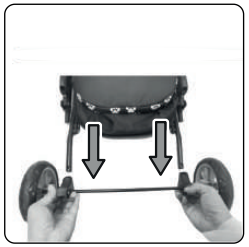

2) Inserte el eje trasero metiendo los frenos dentro de los caños de la estructura.



3) Inserte los dos pares de ruedas delanteras en la estructura del cochecito.

FRENADO DE RUEDAS



Presione los frenos de las ruedas traseras para evitar que el cochecito se deslice.

APERTURA DE CAPOTA




La capota se abre deslizando el cierre.



Para el plegado del cochecito es importante que la capota este correctamente abierta.

PLEGADO

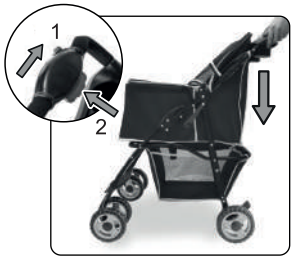

1) Con el dedo pulgar deslice el botón 1 y al mismo tiempo presione el botón 2 para poder plegar hacia abajo.



2) Para finalizar, coloque la traba de seguridad.



3) Plegado compacto para transportar o guardar.