JUMPER SALTARÍN

CENTRO DE ACTIVIDADES




MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART. 732

MundoLoveArg

www.mundolove.com

PARTES

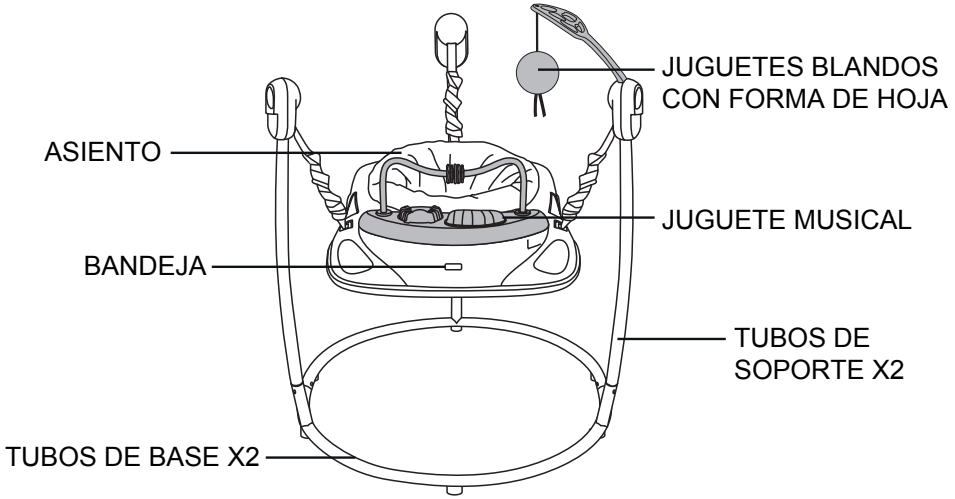


ENSAMBLADO

Antes de comenzar, lea atentamente las instrucciones y asegurate de contar con todas las piezas necesarias. Este producto requiere ensamblaje por parte de un adulto. Seguí paso a paso las indicaciones para garantizar un armado seguro, correcto y funcional.


1- ARMADO DE LA BASE

Mientras presionás el botón del tubo de base pequeño, insertelo en el tubo más grande de la otra parte de la base. Deslícelo hasta escuchar un “clic”. Complete el armado de la base ovalada.

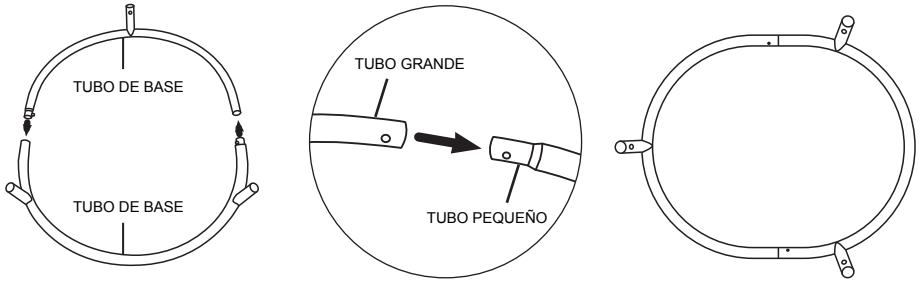


2- INSERCIÓN DE CORREA

Inserte una de las correas elasticas en la ranura de la bandeja. Saque la correa por la parte trasera y luego inserte la varilla por la costura de la cinta para trabarla. Repita esta operación con las correas restantes.

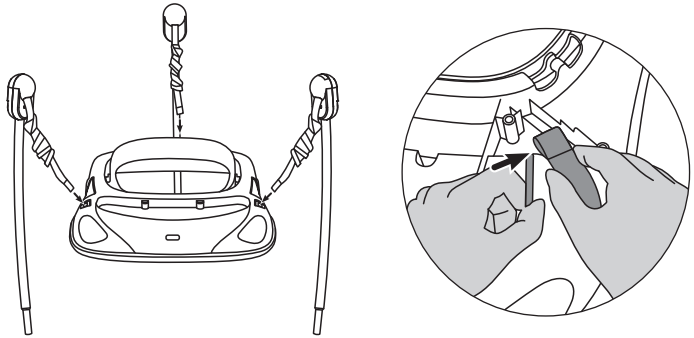


3- ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA


Mientras presionás el botón de un tubo de la estructura, insertelo en uno de los tubos de la base. Deslícelo hasta que el botón salga por el agujero del tubo y haga "clic". Tire hacia arriba para asegurarse de que esté bien colocado. Repita este procedimiento para ensamblar los otros dos tubos de estructura con los tubos de base. Verifique que las tres correas no estén torcidas.

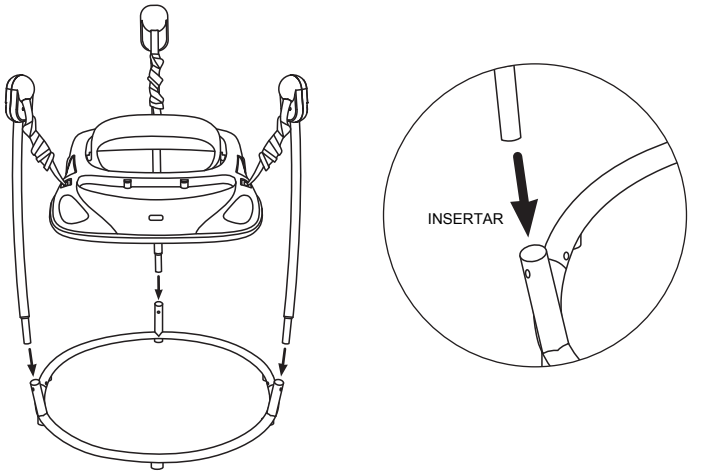

4- COLOCACIÓN DEL ASIENTO


Doble la parte superior del asiento hacia atrás e insertala en la ranura de la bandeja. Encajá las siete ranuras del asiento con las pestañas correspondientes de la bandeja.

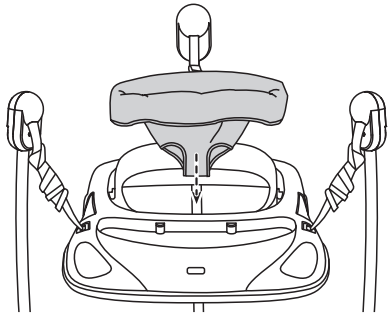


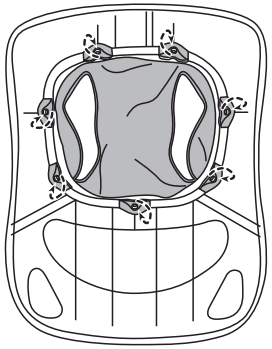


5- INSTALACIÓN DE JUGUETES

Ubique el juguete musical sobre la bandeja e insertá las lengüetas en las ranuras. El mismo es desmontable presionando las lengüetas por debajo de la bandeja del juguete para poder retirarlo. Coloca los juguetes con forma de hoja en las ranuras superiores de los tubos de soporte.

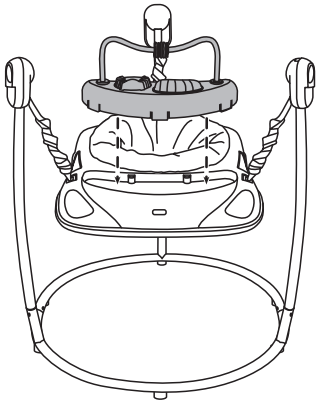

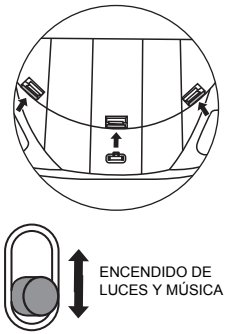


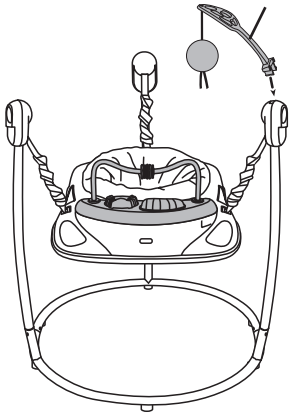


El producto está listo para usarse. Verificá que todas las piezas estén correctamente colocadas y aseguradas antes de colocar al bebé.


AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO


1- Coloque al bebé cuidadosamente en el asiento. Observe la distancia entre sus pies y el suelo. Lo ideal es que los dedos de los pies apenas toquen el piso, sin llegar a apoyarse completamente ni quedar suspendidos en el aire. Si nota que la planta del pie está completamente apoyada o que los dedos no llegan a tocar el suelo, será necesario ajustar la altura del asiento. El producto cuenta con dos niveles de ajuste: la posición uno es adecuada para los bebés de menor estatura, y la posición dos está diseñada para los bebés más altos.

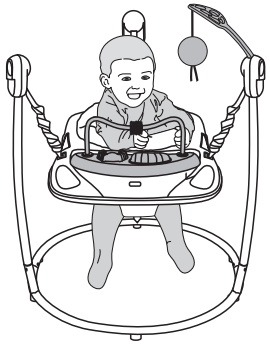

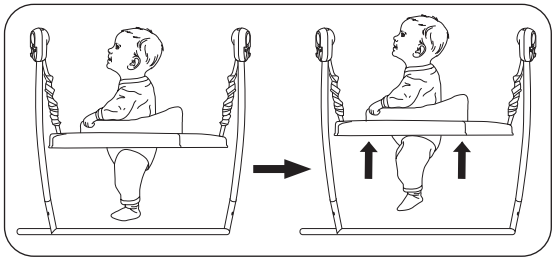

2- Retire la correa elástica tirando suavemente. Gire la varilla de la correa para liberarla y luego bajela para desmontarla por completo. Inserte la varilla en la ranura correspondiente a la altura deseada. Asegurese que quede correctamente colocada y que no haya holgura.
Dato útil: tal vez necesite tirar de la correa para poder insertar la varilla.

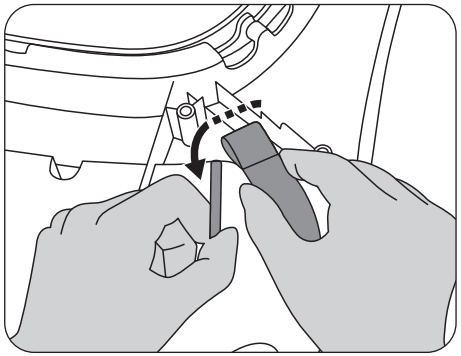


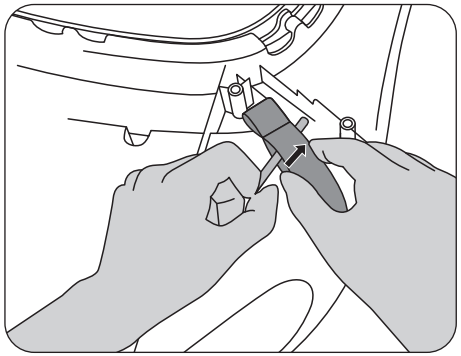

Una vez realizado el ajuste, verifique que la estructura esté estable y que la varilla haya quedado completamente encastrada en la ranura correspondiente.

INSTALACIÓN DE PILAS

Dato útil: Recomendamos usar pilas alcalinas para mayor duración.
• Afloje los tornillos de la tapa del compartimiento de pilas con un destornillador Phillips y retirala.
• Inserte dos pilas alcalinas “AA” (LR6) en el compartimiento (no incluidas).

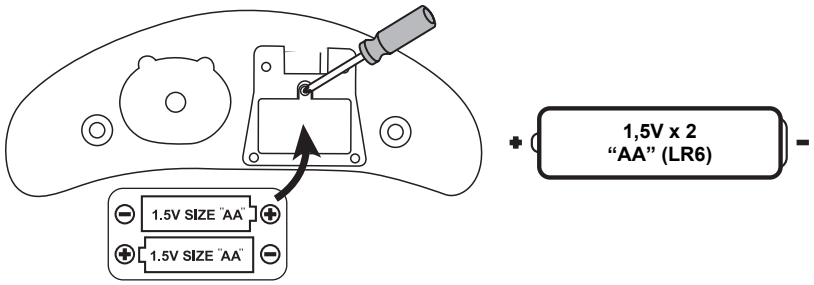

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOBRE LAS PILAS ⚠

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden perder líquido que puede causar quemaduras químicas o arruinar el producto. Para evitarlo:
• No mezclar pilas nuevas con usadas, ni de distintos tipos: alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
• Insertar las pilas según se indica en el compartimiento.
• Retirar las pilas si el producto no se va a usar por períodos prolongados.
• Siempre quitar las pilas agotadas del producto.
• Desechar las pilas de forma segura. No tirar el producto al fuego. Las pilas pueden explotar o perder líquido.
• Nunca hacer cortocircuito en los terminales.
• Usar solo pilas del tipo o equivalente recomendado.
• No recargar pilas no recargables.
• Sacar las pilas recargables del producto antes de cargarlas.
• Si se usan pilas recargables removibles, deben cargarse bajo supervisión de un adulto.
• Para evitar vuelcos, colocar el producto sobre una superficie plana y nivelada.
• ¡Los cordones pueden causar estrangulamiento! No colocar elementos con cordones alrededor del cuello del niño, como capuchas o chupetes con cinta. No colgar cordones sobre el producto ni sujetar cordones a los juguetes.

¡IMPORTANTE! Antes del armado y en cada uso, revisar que el producto no tenga piezas dañadas, tornillos sueltos, partes faltantes o bordes filosos. NO usar si falta alguna pieza o si está roto. Las funciones y decoraciones del producto pueden variar respecto a las fotos.

ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves o la muerte:
• Usar solo para un niño que pueda mantener la cabeza erguida sin ayuda y que no pueda caminar ni treparse fuera del producto.
• Nunca dejar al niño sin supervisión. Siempre mantenerlo a la vista mientras esté en el producto.
• Nunca usar cerca de escaleras, piletas, superficies calientes o zonas peligrosas para un niño. El producto puede moverse durante el uso.
• Para evitar vuelcos, colocar el producto sobre una superficie plana y nivelada.
• ¡Los cordones pueden causar estrangulamiento! No colocar elementos con cordones alrededor del cuello del niño, como capuchas o chupetes con cinta. No colgar cordones sobre el producto ni sujetar cordones a los juguetes.


CUIDADO

• Leer estas instrucciones antes del armado y uso del producto.
• El armado debe ser realizado por un adulto.
• Requiere dos pilas alcalinas “AA” (LR6) (no incluidas) para el funcionamiento del juguete.
• Usar solo para un niño que pese menos de 11,3 kg y mida menos de 81 cm de altura, y que no pueda treparse fuera del producto.

LIMPIEZA

• El asiento de tela es apto para lavarropas. Lavar por separado con agua fría en ciclo suave. No usar lavandina. Secar por separado en secadora a baja temperatura y retirar de inmediato.
• La estructura, el asiento, el aro del asiento, las correas y los juguetes se pueden limpiar con un paño húmedo y una solución de limpieza suave. No usar lavandina. No usar limpiadores fuertes o abrasivos. Enjuagar con agua para quitar restos de jabón. No sumergir el juguete electrónico.

PARA RETIRAR EL EL ASIENTO DE TELA

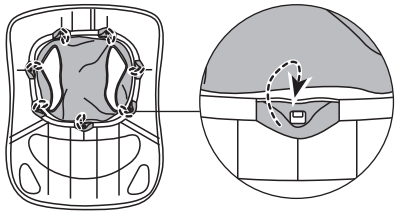

Dar vuelta el producto y quitar el asiento de las trabas. Para volver a colocarlo, seguir las instrucciones de armado.