
REPOSERA INFANTIL

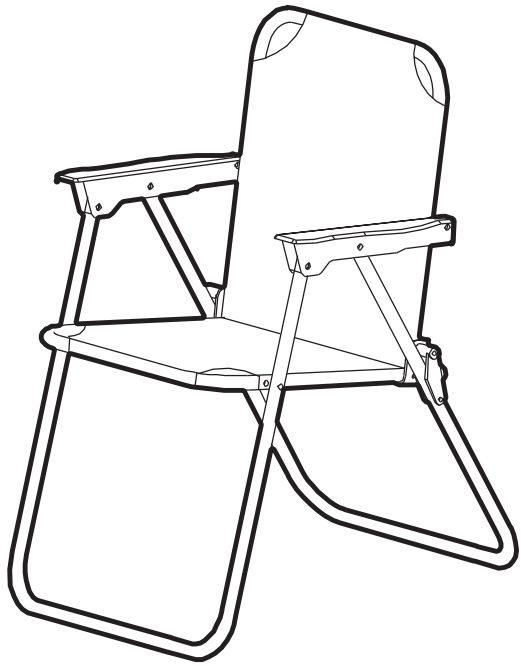


MANUAL DE INSTRUCCIONES


ART. 604

MundoLoveArg
www.mundolove.com


USO DE LA REPOSERA

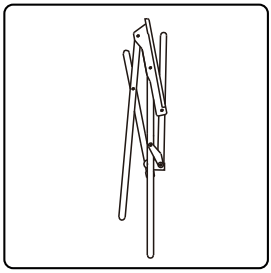


1) Abra la reposera extendiendo las patas.

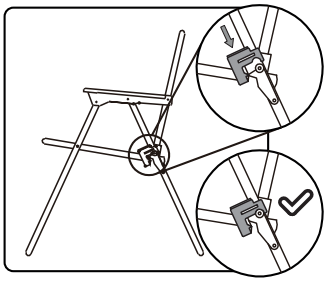

2) Asegúrese de bajar las trabas que se encuentran a los costados de las patas.

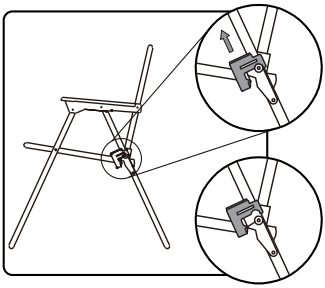

3) Para el plegado suba las trabas que se encuentran a los costados de las patas.

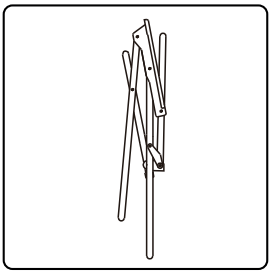

4) Pliegue la silla juntando los extremos del respaldo y el asiento.

ADVERTENCIA

Para seguridad de su hijo/a, lea las instrucciones y conservelas en caso de necesitarlas a futuro.

- Utilizar siempre bajo la supervisión de un adulto.
- Asegurarse de que la reposera esté completamente desplegada y bloqueada antes de usarla.
- No dejar nunca al niño sin vigilancia.
- No utilizar la reposera sobre superficies elevadas (mesas, camas, sillones, etc.).
- No permitir que el niño se pare sobre la reposera.
- No utilizar el producto si presenta daños, piezas rotas o faltantes.
- Verificar que todos los mecanismos de bloqueo estén correctamente asegurados antes de cada uso.
- Mantener a los niños alejados de las partes móviles durante el plegado y desplegado.
- El peso máximo soportado es 25 Kg, exceder dicho límite puede resultar peligroso.
- Mantener la reposera alejada de escaleras, piscinas, chimeneas y otras zonas peligrosas.
- No permitir que el niño se balancee excesivamente o salte sobre la reposera.
- Mantener alejada de estufas, calefactores, braseros, parrillas y otras fuentes de calor.
- Evitar la exposición prolongada al sol, ya que algunas superficies pueden calentarse.
- Guardar la reposera completamente seca, limpia y sin arena para evitar deterioro.