
ADVERTENCIA

Para seguridad de su hijo, por favor lea las instrucciones y consérvelas en caso de necesitarlas a futuro.

- Este producto debe ser ensamblado por adultos.
- Nunca deje al niño/a sin la atención de un adulto.
- Al utilizar este producto el niño/a puede caerse. Es recomendable usar elementos de protección.
- Producto apto para niños de 3 a 6 años. La capacidad máxima que soporta el producto es de 30 kg.
- No utilice en rampas, calles, rutas u otros lugares con riesgo de seguridad.

CUIDADO


- No use el producto hasta que el niño/a pueda mantenerse parado sin ayuda.
- No utilice el producto a menos que todos los componentes estén perfectamente encajados y ajustados. Por favor, compruebe regularmente el ajuste de tornillos, tuercas y otras piezas.
- Evite guardar el pata pata bajo el sol directo.

LIMPIEZA

- Para extender la duración del pata pata use un paño húmedo con agua tibia y una pequeña cantidad de jabón o detergente para limpiar cada superficie. No utilice limpiadores corrosivos.



PATA PATA

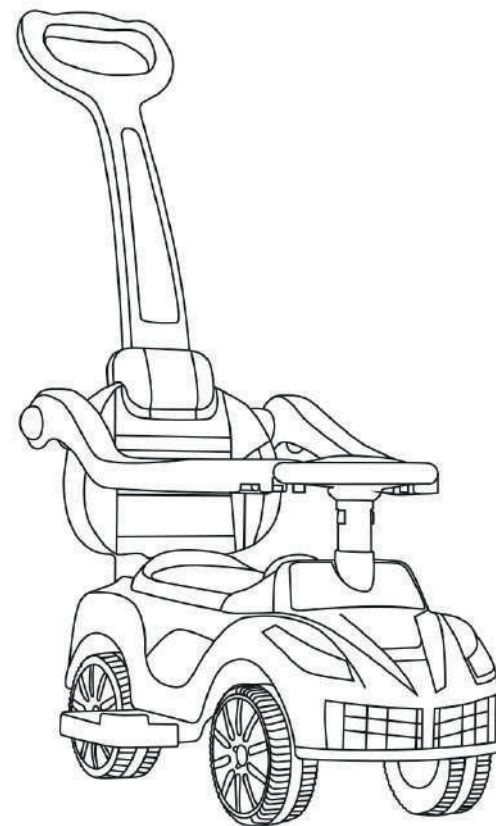


MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART. 5335

  MundoLoveArg
www.mundolove.com

ENSAMBLAJE

1

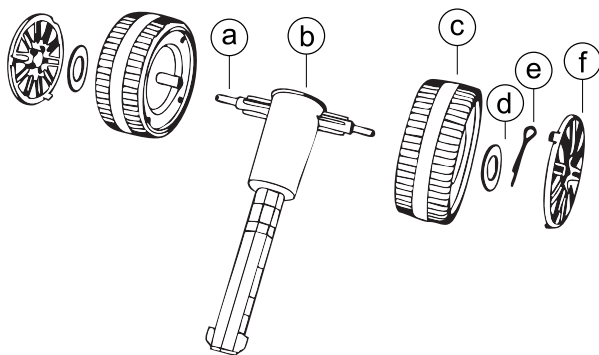


- a) Eje metálico
- b) Eje de dirección
- c) Rueda
- d) Arandela
- e) Chaveta clip
- f) Tapa de rueda

RUEDAS DELANTERAS

Coloque el eje metálico en el eje de dirección, luego el buje de la rueda con la rueda, seguido por la arandela, la chaveta clip y la tapa. Repita los mismos pasos del otro lado.

2

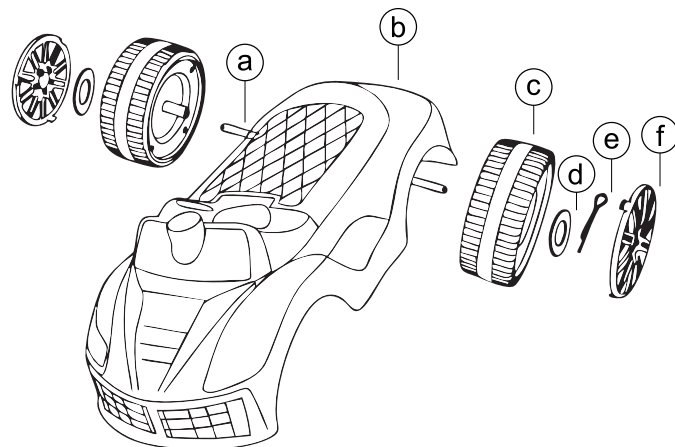


- a) Eje metálico
- b) Cuerpo
- c) Rueda
- d) Arandela
- e) Chaveta clip
- f) Tapa de rueda


RUEDAS TRASERAS

Coloque el eje metálico en el cuerpo del vehículo, luego el buje de la rueda con la rueda, seguido por la arandela, la chaveta clip y la tapa. Repita los mismos pasos del otro lado.


ENSAMBLAJE

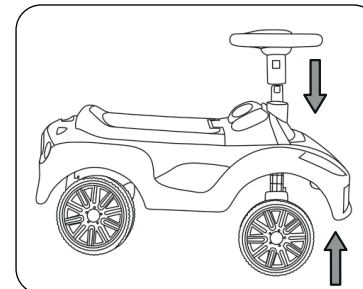


3) Pase el eje delantero ya armado por debajo del cuerpo y encástrelo con el volante. Luego fíjelo con el tornillo.

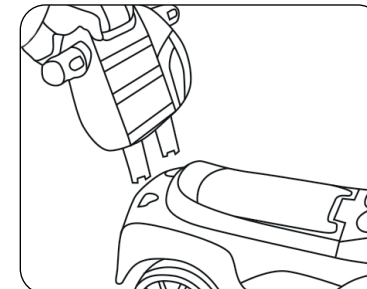


4) Alinee el respaldo con los orificios del pata pata e insértelo.

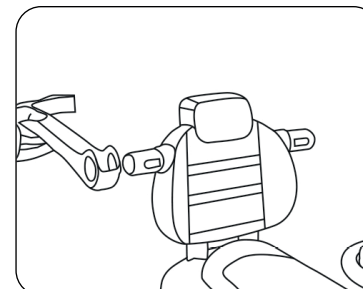


5) Coloque los barrales laterales en los orificios del respaldo.

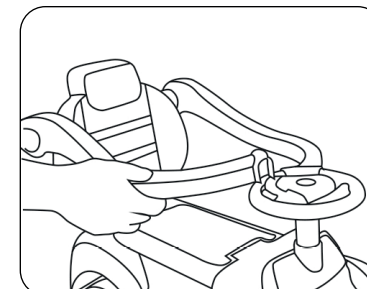

6) Lleve los barrales hacia adelante y encástrelos en el volante.

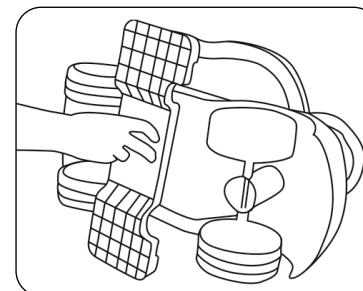

7) Voltee el pata pata y encastre el apoyapies en la parte inferior de la carrocería presionando de atrás hacia adelante.

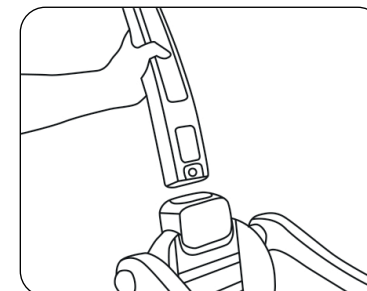

8) Inserte el guiador en el respaldo.

COLOCACIÓN DE PILAS

Abra la tapa del compartimento en el volante.

Coloque 2 pilas AA (1.5V) respetando la polaridad (+ / -). Vuelva a colocar la tapa para cerrar.