

Garantía

Baby First SRL garantiza al comprador de nuestros productos, el buen funcionamiento de los materiales y los mecanismos de los mismos. Para que sea válida esta garantía, el comprador deberá presentar este certificado completo, sellado por la casa vendedora, con la fecha de compra.

1. En caso de verificarse problemas de fabricación, la presente garantía nos obliga, por el término de 120 días contados a partir de la fecha de compra por el usuario, a reparar a nuestra opción, sin cargo; la(s) parte(s) del producto adquirido que a nuestro criterio sea(n) defectuosa(s). Aclaraciones: Daremos cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días.
2. Transcurrido el mencionado período de 120 días, la presente garantía nos obliga a brindar las prestaciones antes mencionadas, con cargo al usuario, según las listas de precios oficiales de Baby First SRL y nuestra disponibilidad de stock.
3. La presente garantía no ampara defectos originados por:
 - a) el transporte en cualquiera de sus formas.
 - b) accidentes provocados en el uso.
 - c) uso no conforme a lo especificado en las Instrucciones de Uso.
4. La presente garantía dejará de tener valor cuando:
 - a) hubiesen sido efectuadas las reparaciones por terceros que no estuviesen autorizados o con repuestos no originales.
 - b) cuando presente enmiendas o falsedad en algunos datos.
5. Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento correctas de la unidad se encuentran detalladas en el Manual de Instrucciones anexo a esta garantía.
6. Baby First S.R.L. no se hace cargo del flete para la reposición de este producto.

N° Artículo _____
Nombre y Apellido _____
Domicilio _____ C.P. _____
Teléfono _____ Localidad _____
Provincia _____ País _____
Casa Vendedora _____
Fecha de compra _____ N° Factura _____
Sello _____


Servicio de atención al cliente **LOVE**

Tel. (11)4865-8093 Valentín Gómez 3244 C.P. (C1191AAJ)
Horario de atención: LUNES A JUEVES de 8.30 a 12.30 hs.
info@mundolove.com www.mundolove.com

 MundoLoveArg

LOVE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

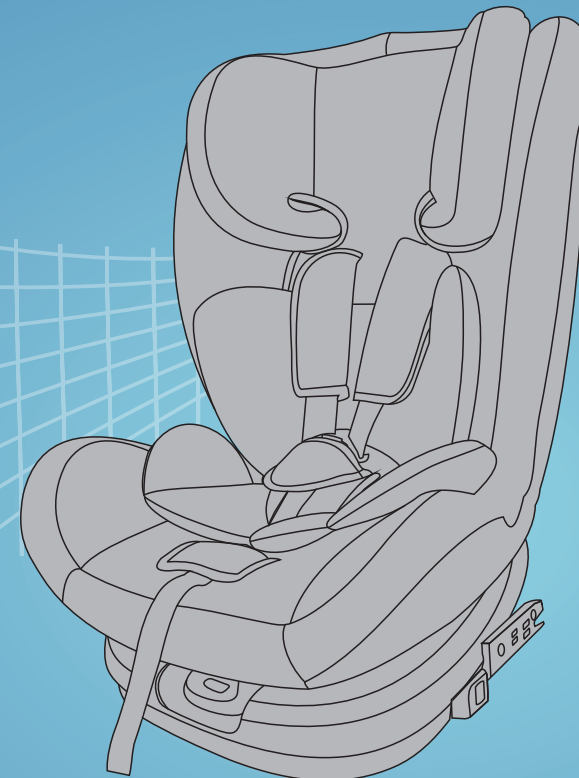

ISOFIX



Aprobado según normas de seguridad europeas ECE R44-04 para uso en vehículos

ART. 2038

0kg a 36kg


BUTACA PARA EL AUTO

GRUPO 0+, I, II, III

REGULACIÓN DEL CINTO



No utilice el cinturón de seguridad de dos puntos, use cinturón de tres puntos o sistema ISOFIX

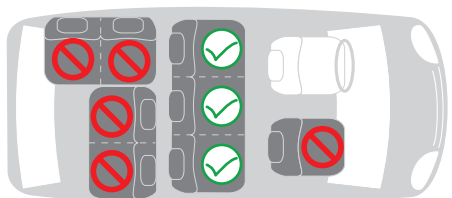

- ✓ Posición adecuada
- ✗ Posición errónea

El asiento trasero del vehículo es el lugar más seguro para niños menores de 12 años. Consulte con el fabricante por cualquier duda o por la instalación. Observe los otros lugares donde no está permitido la instalación.

ATENCIÓN



¡PRECAUCIÓN!

Lea el siguiente instructivo cuidadosamente para asegurarse que el niño se encuentre correctamente asegurado y protegido.

- La butaca es apta para niños de 0-36 kg.
- La butaca debe usarse con un cinturón de tres puntos ó ISOFIX
- Instale la butaca como muestra el sticker de las instrucciones en el lateral o con el siguiente manual.
- Fije correctamente la butaca para prevenir cualquier daño al niño ante un eventual accidente.
- ¡Atención! Compruebe que el cinturón de seguridad del vehículo este correctamente asegurado para prevenir cualquier daño a otros pasajeros y al niño ante un eventual accidente.
- Prohibido separar el tapizado de la butaca y utilizarla con otros tapizados u otros asientos.
- No utilice la butaca si ya sufrió un accidente. El sistema de retención debe cambiarse luego de un accidente.
- La seguridad para las personas en el vehículo se basa en la estructura del vehículo en si, ante un eventual accidente. Es imposible que la butaca proteja al niño absolutamente. Pero el rango de supervivencia puede aumentar con una instalación correcta y el uso del mismo ante un eventual accidente. Asegúrese que todo usuario sepa como colocar e instalar correctamente la butaca.
- No utilice la butaca sin el tapizado.
- Cualquier cinturón debe ir combinado y ajustado con el vehículo, el sistema de restricción debe ser ajustado con el niño. No retuerza el cinturón.
- El sistema de retención de la butaca se puede utilizar en dirección al lado delantero o posterior.
- No utilice en dirección delantera con niños menores a 9 kg
- Cubra la butaca si el vehículo se estaciona en lugares soleados. No deje la butaca al descubierto por mucho tiempo.
- Guarde la butaca en un lugar seguro en caso de no utilizarlo, no coloque cosas pesadas sobre el mismo.
- Para evitar cualquier problema durante la instalación, utilice siempre el manual.
- No desarme ningún accesorio o cambie las maneras de armar el mismo
- No coloque ningún objeto debajo de la butaca (como un libro, mochila, bolso, etc.) en caso de cualquier daño ante un eventual accidente o que el auto se detenga repentinamente.
- La instalación de asientos de seguridad en asientos de automóvil plegables sin seguro está prohibida en caso que el auto se detenga repentinamente, el respaldo del asiento sin bloqueo puede invalidar el asiento.
- Prohibido el uso de amohadillas debajo del asiento para incrementar la altura del asiento, ya que el asiento puede invalidar el uso de protección del mismo.
- No deje al niño en el sistema de retención sin supervisión. Incluso cuando sea por un tiempo corto.
- En caso de que el niño se quite el cinturón de seguridad mientras se encuentre conduciendo, estacione el vehículo y coloque el cinturón correctamente.
- Enseñe correctamente al niño acerca del concepto de seguridad y el accionar con su ejemplo. No viole las leyes de seguridad.
- Lea atentamente el manual de fábrica para las instrucciones de los puntos de seguridad.

CONTROL DE SEGURIDAD

Instalación de los asientos de seguridad

- Debe instalarse sobre el asiento del vehículo
- Instalar en una posición con airbag inactivo
- Use el cinturón de seguridad de 3 puntos ó ISOFIX
- Abroche el cinturón del vehículo sin torcerlo
- Los cinturones de seguridad del vehículo deben pasarse a lo largo de los puntos del trayecto especificados en la butaca
- Asegúrese de que la butaca de seguridad para niños no esté dañada

Verificar si el bebé cumple con los requerimientos

Instalación trasera del grupo 0+

- Peso: desde el nacimiento hasta 13kg
- Edad: Aproximadamente menor a 15 meses

Instalación trasera del grupo I


- Peso: 9-18kg
- Edad: Aproximadamente desde 9 meses hasta 4 años

Instalación trasera del grupo II


- Peso: 15-25kg
- Edad: Aproximadamente desde 3 a 7 años

Instalación trasera del grupo III

- Peso: 22-36kg
- Edad: Aproximadamente desde 6 a 12 años

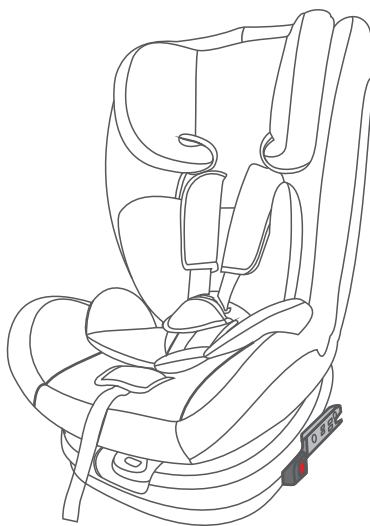

COMPOSICIÓN DE LAS BUTACAS DE SEGURIDAD

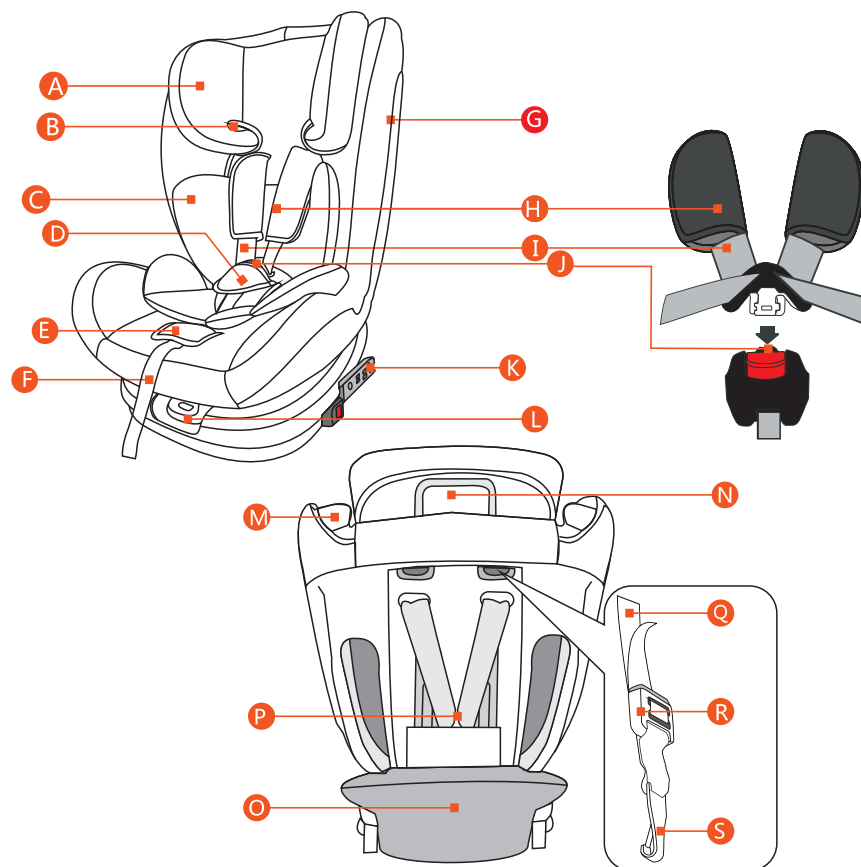

- | | |
|--|----------------------------------|
| A. Apoyacabezas | K. Gancho ISOFIX |
| B. Guía apoyacabezas | L. Palanca de giro |
| C. Reductor | M. Guía del cinturón deseguridad |
| D. Cubre hebilla | N. Regulador del apoyacabezas |
| E. Botón de regulación de cinto de hombros | O. Base |
| F. Ajuste de cinturón de hombros | P. Placa de unión |
| G. Respaldo | Q. Amarre superior |
| H. Cubre cinturón de hombros | R. Regulador de amarre superior |
| I. Cinturón de hombros | S. Gancho de amarre superior |
| J. Hebilla | |

1 GRUPO 0+ INSTALACIÓN

ISOFIX + cinturón de amarre superior

Apto para bebés de 0 a 13 kgs.
Aproximadamente desde el nacimiento hasta 15 meses

Uso para el grupo 0+ (bebés de 0-13kg)

1. Las butacas de seguridad para niños deben instalarse orientados hacia atrás.
2. Utilice el isofix + cinturón de amarre superior para fijar la butaca de seguridad para niños: Use cinturón de seguridad de 5 puntos para sujetar a los niños




El cinturón de amarre superior debe pasar a través del gancho de guía del cinturón de seguridad en el lado izquierdo o derecho




Advertencia: No use ningún otro punto de fuerza excepto los marcados en el manual y en la butaca de seguridad para niños. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el fabricante del sistema de retención infantil.


Grupo 0+: Interfaz ISOFIX + instalación de amarre superior

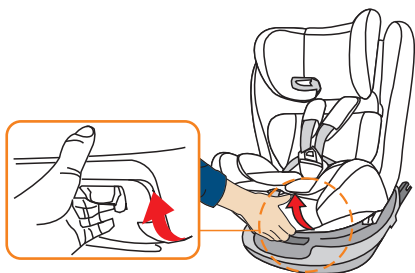

1. Tire de la manija para ajustar el ángulo de inclinación de la butaca a la posición R y luego suelte la manija

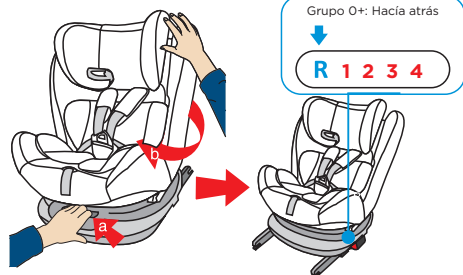

2. Tire de la palanca de giro hacia atrás con una mano y gire 180 grados hacia la izquierda o hacia la derecha con la otra mano para colocarla en la posición correcta.

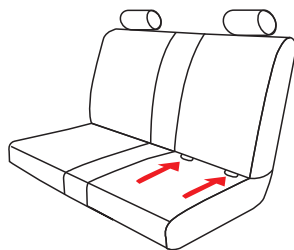


3. Encuentra el punto de fijación isofix en el coche


1 GRUPO 0+ INSTALACIÓN

ISOFIX + cinturón de amarre superior



Apto para bebés de 0 a 13 kgs.
Aproximadamente desde el nacimiento hasta 15 meses

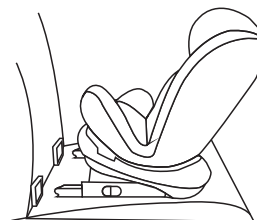


4. Coloque la butaca de seguridad para niños orientado hacia atrás en el asiento del vehículo

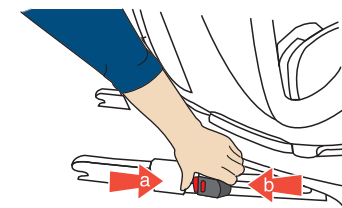

5. Libere la interfaz ISOFIX presionando la parte roja del botón de la interfaz ISOFIX hacia adentro (a), y luego libere la interfaz ISOFIX (b)

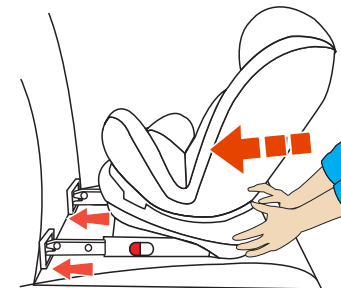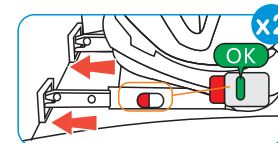

6. Alinee la interfaz ISOFIX en ambos lados con el punto de fijación del vehículo e insértelo con fuerza hasta que escuche un clic. Para asegurarse de que se haya instalado correctamente, compruebe si la indicación dentro del botón es verde como la foto que se muestra, si es rojo, vuelva a instalarlo hasta que esté en verde (haga ésta operación en ambos lados). Empuje firmemente la butaca de seguridad para niños contra el respaldo del vehículo.

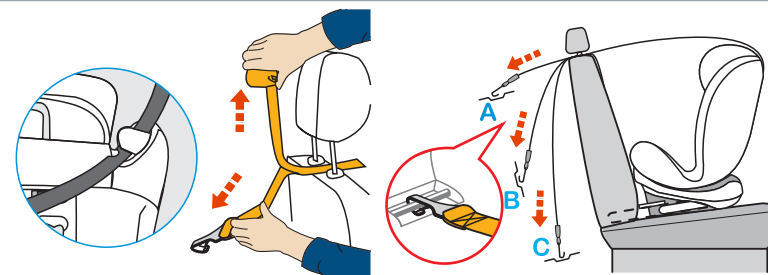


7. Saque el cinturón de amarre superior y déjelo pasar a través del gancho de guía del cinturón de seguridad izquierdo o derecho en la parte superior del respaldo. Al mismo tiempo, enganche el cinturón de amarre superior al punto fijo correspondiente, A, B ó C dependiendo del vehículo.


1 GRUPO 0+ INSTALACIÓN

ISOFIX + cinturón de amarre superior


Apto para bebés de 0 a 13 kgs.
Aproximadamente desde el nacimiento hasta 15 meses

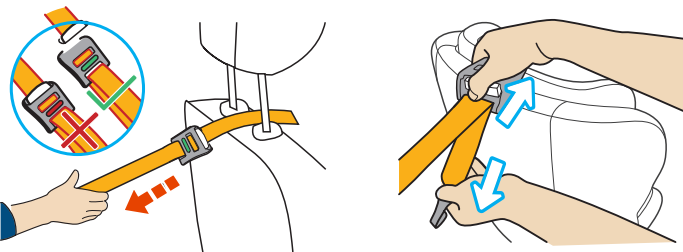


8. Apriete el cinturón de amarre superior hasta que el ajustador interior esté verde y mueva el asiento para comprobar si el cinturón de amarre superior está ajustado. Si desea soltar el cinturón de amarre superior, debe presionar el botón de ajuste y tirar del cinturón en la dirección opuesta, después puede relajar el cinturón y sacar el gancho de amarre superior.

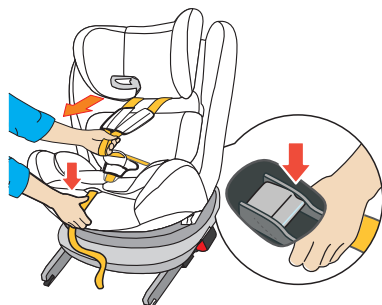


9. Suelte el cinturón de hombros, presionando el botón de regulación del hombro con una mano y tire del cinturón de hombros hacia afuera con la otra mano hasta que alcance su longitud máxima, finalmente abra la hebilla para colocar al niño/a.

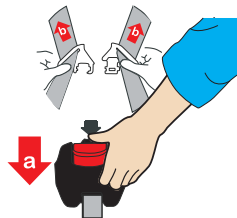

11. La altura del apoyacabezas y el cinturón de hombros se puede ajustar tirando del regulador del apoyacabezas.

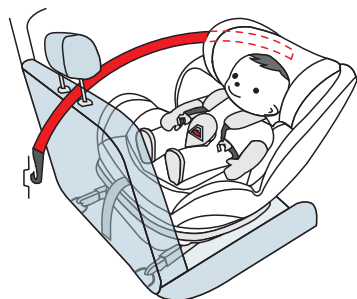


10. Coloque al niño/a en la butaca.

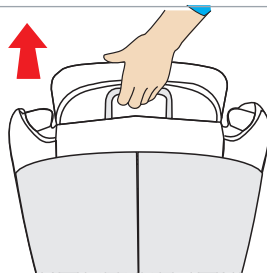


1 GRUPO 0+ INSTALACIÓN

ISOFIX + cinturón de amarre superior


Apto para bebés de 0 a 13 kgs.
Aproximadamente desde el nacimiento hasta 15 meses

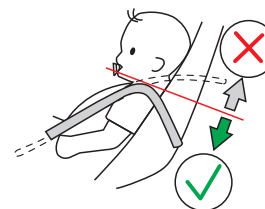


Advertencia: cuando la butaca está instalada hacia atrás (0-13 kg), ajuste la posición del apoyacabezas de modo que la altura del cinto de hombros sea ligeramente más baja que la posición del hombro. Que debe basarse en el ancho de un dedo.

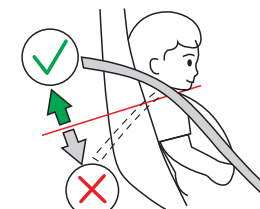

Advertencia: cuando la butaca esté colocada hacia adelante (9-25 kg), ajuste la posición de la almohada para la cabeza de modo que la altura del cinto de hombros sea un poco más alta que la posición del hombro. Que debe basarse en el ancho de un dedo.

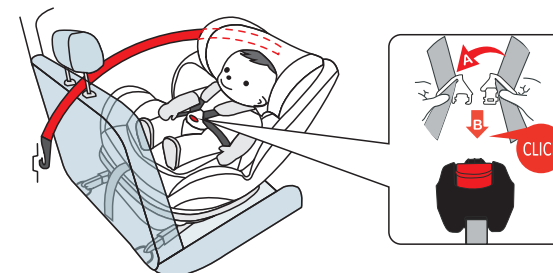

12. Coloque las manos de los niños a través de los cinturones de los hombros, coloque las inserciones izquierda y derecha del clip juntas e insértelas en la hebilla hasta que escuche el "clíc".

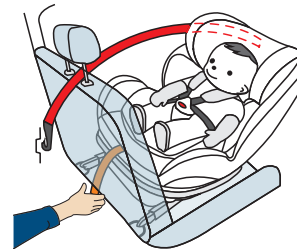

13. Tire del cinturón de ajuste hacia adelante para tensar el cinturón de hombros. Asegúrese de que el cinturón de hombros no se tuerza, se alargue ni se afloje.



Advertencia: Ajuste el cinto de hombros hasta que las hombreras estén cerca del pecho del niño. La tensión se basa en el grosor del dedo índice de un adulto.


2 GRUPO 0+ INSTALACIÓN

Usando el cinturón de seguridad del vehículo


Apto para bebés de 0 a 13 kgs.
Aproximadamente desde el nacimiento hasta 15 meses




1. Coloque la butaca de seguridad para niños mirando hacia atrás tirando de la manija de rotación en la base

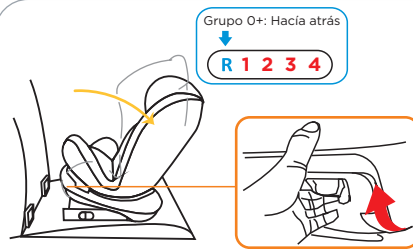


2. Coloque la butaca de seguridad para niños en la posición R presionando la manija de ajuste reclinable debajo del asiento.

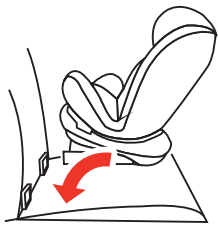


3. Coloque la butaca de seguridad para niños firmemente contra la parte trasera del asiento del vehículo.

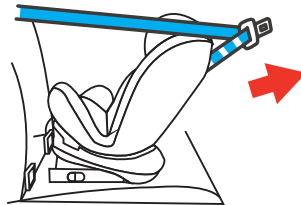


4. Tire del cinturón de seguridad del vehículo lo más largo que se pueda.

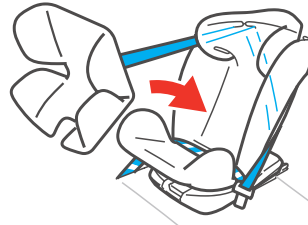


7. Coloque el cinturón de cintura a través de la base de la butaca para niños y, mientras tanto, coloque el cojín adicional en el interior como estaba antes.

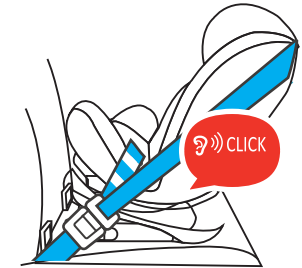


8. Abroche el cinturón de seguridad del vehículo hasta que escuche un click

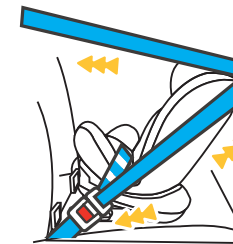

9. Empuje con fuerza y tire del cinturón diagonal en la dirección como se muestra en la imagen

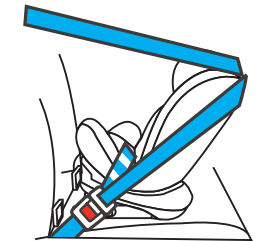

10. Mueva la butaca de seguridad para niños para comprobar si está bien colocada y si no es fácil de mover

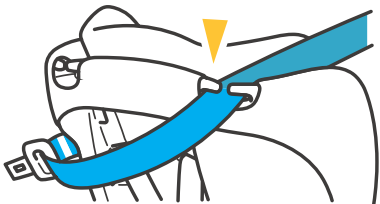

5. Coloque el cinturón diagonal del vehículo a través del gancho guía en la parte posterior de la butaca de seguridad.



6. Suelta la hebilla y saca el cojín extra



Advertencia: asegúrese de que el cinturón del vehículo no se tuerza, alargue ni afloje

GRUPO I INSTALACIÓN

Interfaz ISOFIX + Cinturón de seguridad de 3 puntos


(Apto para niños de 9 a 18kgs.
Aproximadamente desde los 9
meses hasta los 4 años de edad)

Uso para el grupo 1 (niños de 9-18kg)


1. Orientación hacia adelante
2. Utilice la interfaz isofix + cinturón de 3 puntos para fijar la butaca, y use cinturón de 5 puntos para contener al niño.



Grupo 1: Interfaz ISOFIX + Cinturón de seguridad de 3 puntos

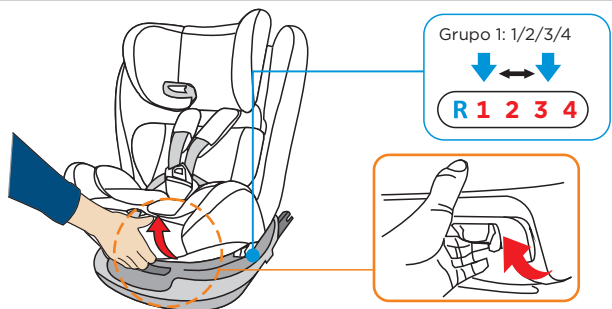

1. Tire de la manija para ajustar el ángulo de inclinación de la butaca en la posición 1, 2, 3 o 4 y luego suelte la manija

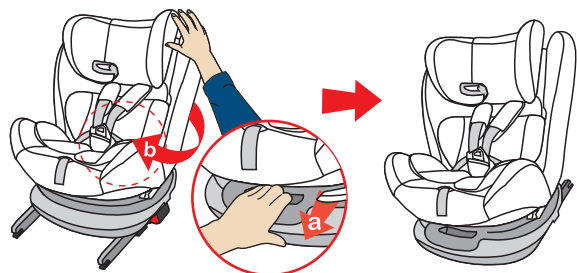


2. Tire de la palanca de giro hacia adelante con una mano y gire 180 grados hacia la izquierda o hacia la derecha con la otra mano hasta que escuche un clic.

GRUPO I INSTALACIÓN



Interfaz ISOFIX + Cinturón de seguridad de 3 puntos

(Apto para niños de 9 a 18kgs.
Aproximadamente desde los 9
meses hasta los 4 años de edad)

3. Coloque la butaca de seguridad para niños orientada hacia adelante en el asiento del vehículo.

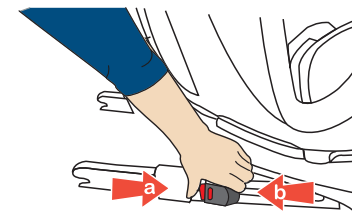

4. Libere la interfaz isofix presionando la parte roja del botón de la interfaz isofix hacia adentro (a), y luego libere la interfaz fija (b)

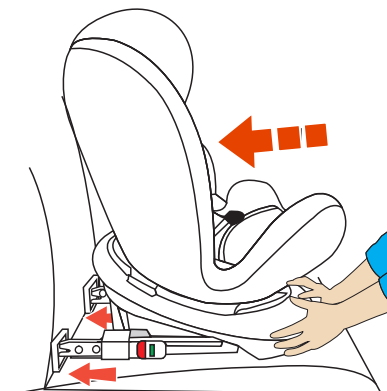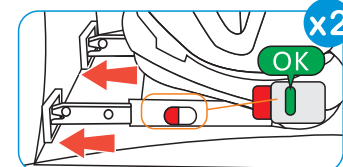



5. Alinee la interfaz isofix en ambos lados con el punto de fijación del vehículo, insértelo con fuerza hasta escuchar un clic. Para asegurarse de que se haya instalado correctamente, verifique si la indicación dentro del botón es verde, como se muestra en el dibujo, si es rojo, vuelva a instalarlo hasta que esté verde. Haga ésta operación en ambos lados.

GRUPO I INSTALACIÓN

Interfaz ISOFIX + Cinturón de seguridad de 3 puntos

(Apto para niños de 9 a 18kgs.
Aproximadamente desde los 9
meses hasta los 4 años de edad)

6. Tire del cinturón de seguridad del vehículo, coloque el cinturón diagonal a través del gancho de guía debajo del apoyacabezas, luego coloque ambos cinturones diagonal y de regazo a través de la ranura de un lado al otro y abrochelo hasta que escuche un clic

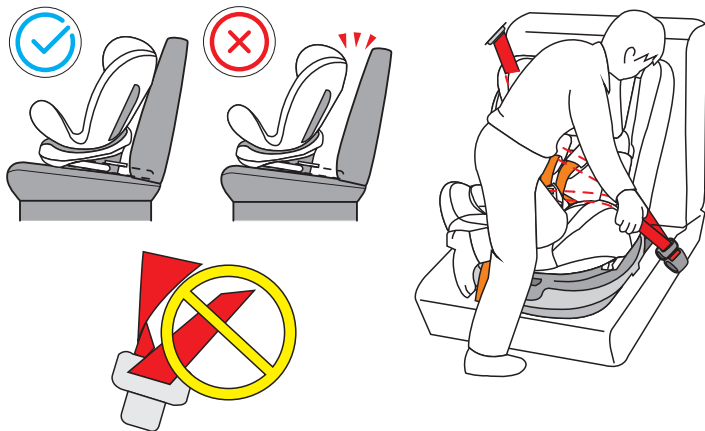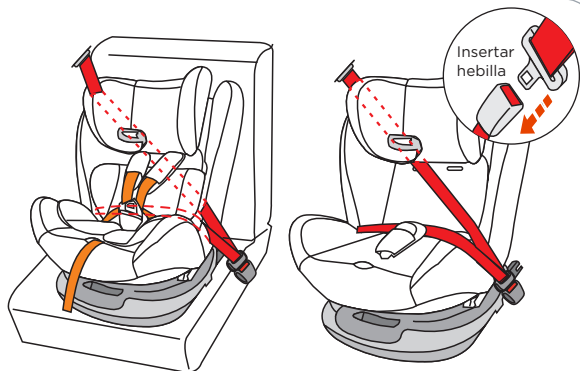

7. Empuje la butaca de seguridad para niños del vehículo firmemente contra el respaldo del asiento del vehículo. Apriete el cinturón de seguridad y presione la butaca para niños con su propio peso. Tense el cinturón de seguridad y asegure firmemente el la butaca.





Atención: Los cinturones de seguridad del vehículo no deben aflojarse ni torcerse durante todo el proceso de instalación.

GRUPO I INSTALACIÓN


Interfaz ISOFIX + Cinturón de seguridad de 3 puntos

(Apto para niños de 9 a 18kgs.
Aproximadamente desde los 9
meses hasta los 4 años de edad)

1. Suelte el cinturón para hombros: presione el botón de regulación del cinturón para hombros con una mano y tire del cinto hacia afuera con la otra mano hasta que la correa para el hombro alcance su longitud máxima, finalmente suelte la hebilla de seguridad

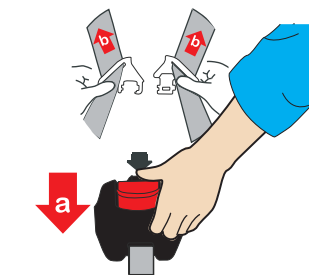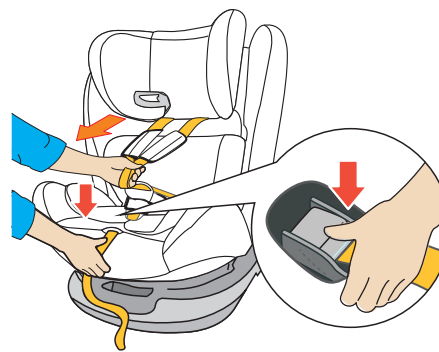

2. Suelte el clip: presione el botón y extraiga los insertos

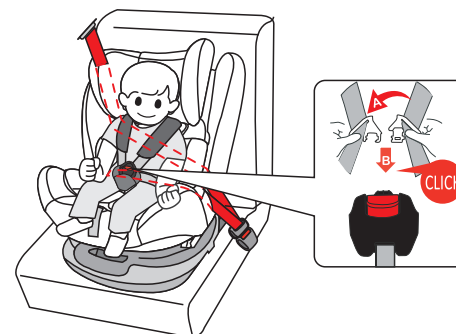


3. Coloque al niño en la butaca y deje que sus brazos derecho e izquierdo pasen por los cintos de los hombros. Coloque los insertos izquierdo y derecho juntos, luego abrochelos hasta que escuche un clic. Tire del inserto para verificar si se abrochó

GRUPO I INSTALACIÓN


Interfaz ISOFIX + Cinturón de seguridad de 3 puntos

(Apto para niños de 9 a 18kgs.
Aproximadamente desde los 9
meses hasta los 4 años de edad)

4. Ajuste de la almohada:
tire hacia arriba del regulador de apoyacabezas para ajustar la posición de la almohada de modo que la altura del cinto en la almohada sea un poco más alta que la posición de los hombros, y debe basarse en el ancho de un dedo

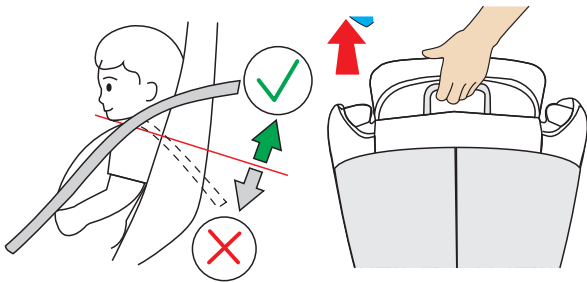

5. Tire del cinturón de ajuste hacia adelante para apretar la correa para el hombro. Asegúrese de que la correa para el hombro no se tuerza, alargue ni afloje

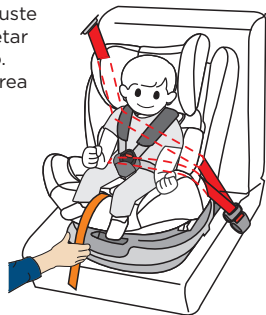



Atención: Ajustando la correa para el hombro hasta que las hombreras estén cerca del pecho del niño. La tensión se basa en el grosor del dedo índice de un adulto.

GRUPO II+III


INSTALAR Y QUITAR EL CINTURÓN DE 5 PUNTOS

Quitar el cinturón de 5 puntos

1. Presione el botón de ajuste del cinturón de seguridad con el dedo índice y tire del cinto de hombros hacia afuera con la otra mano. Libere el cinto de hombros por la parte de atrás de la placa.

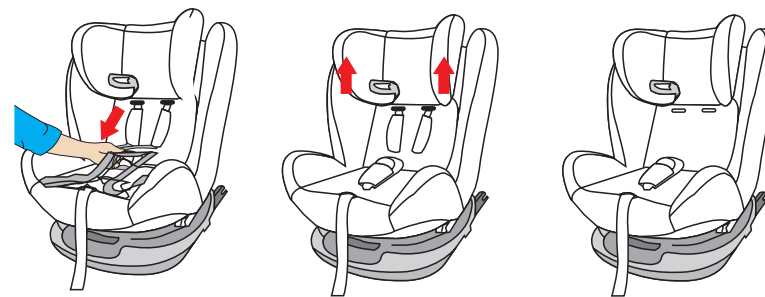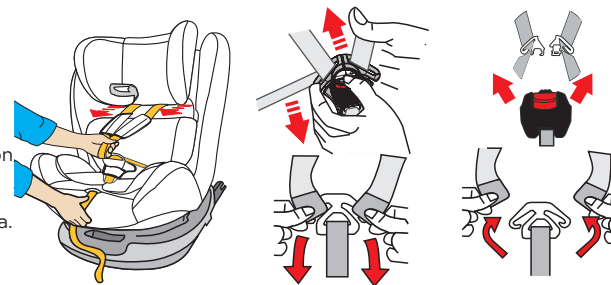

2. Quite los cubrehombros

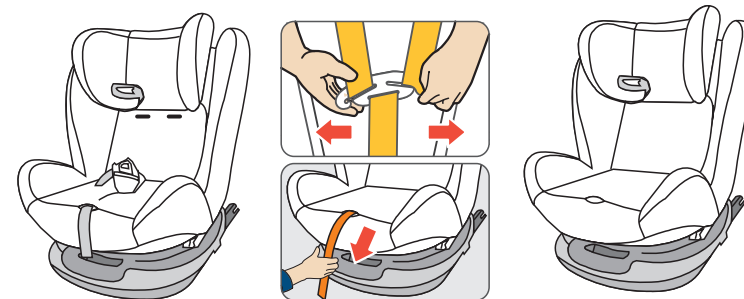

3. Retire la hebilla y guarde el cinto de ajuste en la ranura de la parte posterior.

GRUPO II+III INSTALACIÓN

Uso para grupos 2 y 3 (Niños de 15 a 36kg)

1. La butaca de seguridad para niños debe estar orientado hacia adelante
2. Retire el sistema de cinturón de seguridad de 5 puntos dentro de la butaca para niños
3. Modos de montaje
 - a. Montaje mediante interfaz isofix y cinturón de seguridad del vehículo para asegurar tanto el sistema de retención infantil como al niño
 - b. Use el cinturón de seguridad del vehículo para asegurar tanto el sistema de retención infantil como al niño




a. Asegurar al niño y la butaca con ISOFIX

1. Coloque la butaca para niños en el asiento del vehículo mirando hacia adelante





2. Libere la interfaz isofix presionando la parte roja del botón de la interfaz isofix hacia adentro (a) y luego libere la interfaz isofix (b)

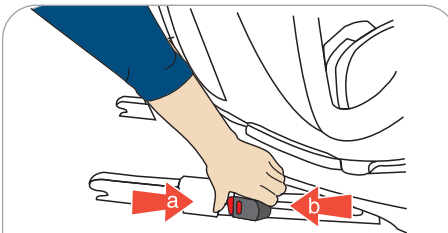


1 GRUPO II+III INSTALACIÓN


(Apto para niños de 15 a 36kg.
Aproximadamente de 3 a 12 años)

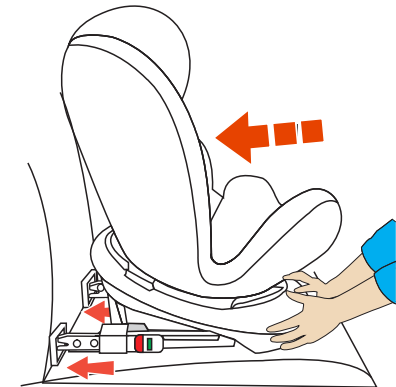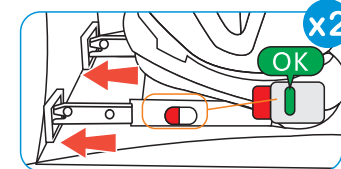

3. Alinee la interfaz isofix en ambos lados con el punto de fijación del vehículo e insértelo con fuerza hasta que escuche un clic. Para asegurarse de que se haya instalado correctamente, verifique si la indicación dentro del botón es verde como muestra el dibujo, si es rojo, vuelva a instalarlo hasta que esté verde. Empuje la butaca de seguridad para niños con firmeza contra el respaldo del vehículo. Haga esta operación en ambos lados

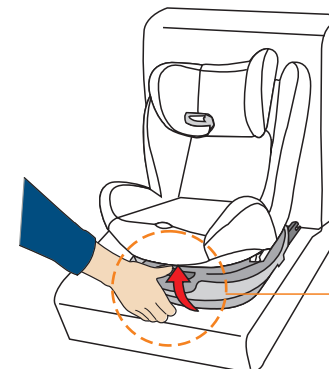

Grupo 2 y 3 : 1/2/3/4 filas
↓ ↓
R 1 2 3 4

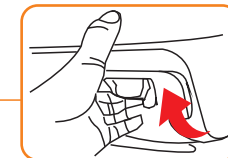


4. Ajuste la posición de reclinado tirando de la manija de ajuste de reclinado. Suelte el mango a la posición que desee 1, 2, 3 o 4.


1 GRUPO II+III INSTALACIÓN

(Apto para niños de 15 a 36kgs.
Aproximadamente de 3 a 12 años)

Coloque al niño en el asiento

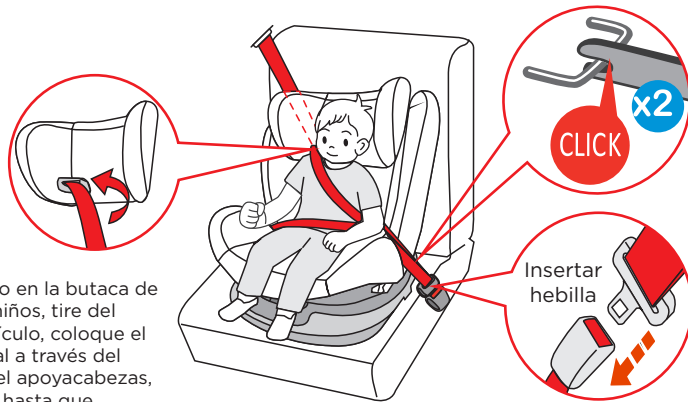

1. Coloque al niño en la butaca de seguridad para niños, tire del cinturón del vehículo, coloque el cinturón diagonal a través del gancho guía en el apoyacabezas, luego abrochelo hasta que escuche un clic.

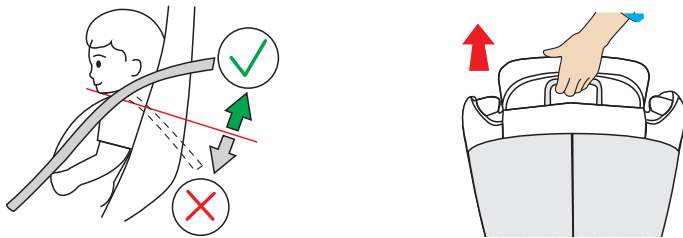

2. **Ajuste de la almohada:** Tire hacia arriba del regulador de apoyacabezas para ajustar la posición de la almohada, de modo que la altura de la correa en la almohada sea un poco más alta que la posición del hombro, que debe basarse en el ancho de un dedo.




Atención: Los cinturones de seguridad del vehículo no deben aflojarse ni torcerse durante todo el proceso de instalación.


2 GRUPO II+III INSTALACIÓN

(Apto para niños de 15 a 36kgs.
Aproximadamente de 3 a 12 años)


b. Instalación sin ISOFIX

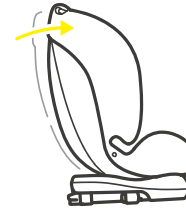


1. Coloque la butaca de seguridad para automóvil mirando hacia adelante. Tirando de la manija de rotación en la base y ajustando la posición de reclinado 1, 2, 3 o 4 y presionando la manija de ajuste del sillón reclinable, haga que la butaca para automóvil se use para grupo II y III

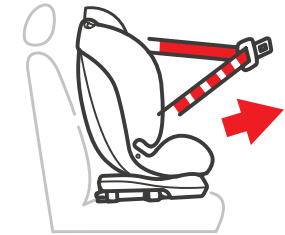


2. Coloque La butaca para el automóvil firmemente contra el respaldo del asiento del vehículo y tire del cinturón de seguridad del vehículo lo mas largo que se pueda.

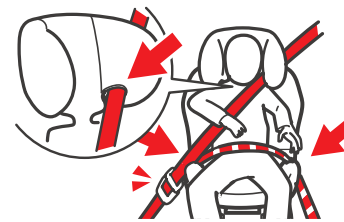

3. Coloque al niño en la butaca para el automóvil, asegúrese de que la espalda del niño esté firmemente contra el asiento del automóvil. Deje que el cinturón de seguridad del vehículo pase por tres puntos como se muestra en el dibujo y luego abroche

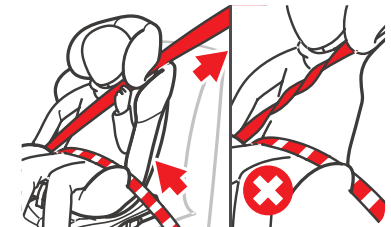

4. Apriete el cinturón de seguridad del vehículo tirando del cinturón directamente como se muestra en el dibujo. Asegúrese de que el cinturón pase correctamente por las posiciones anteriores y no se tuerza

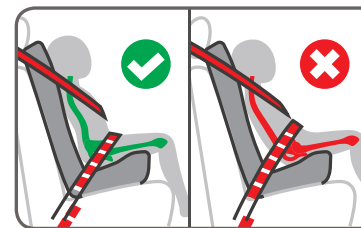


Atención: Asegúrese de que el cinturón de cintura del vehículo pueda sujetar bien la pelvis del niño

INSTALAR Y QUITAR LA FUNDA DE LA BUTACA


Manga del apoyacabezas

Suelte la banda de goma de la almohada y retire la funda de tela de la almohada

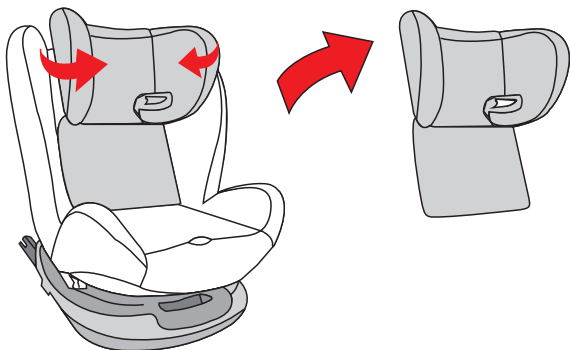

Quitar la funda del respaldo del asiento

Retire la cubierta de tela de abajo hacia arriba

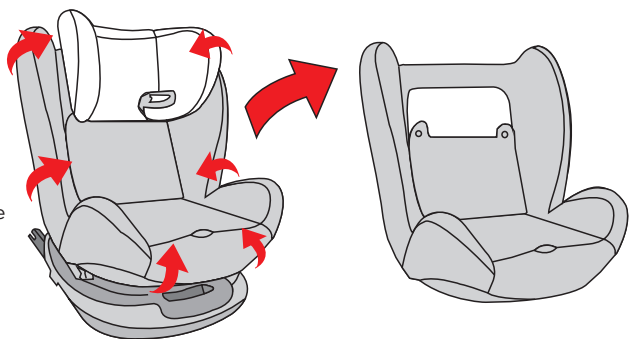

Atención: Si necesita instalar la cubierta de tela, siga las instrucciones anteriores en orden inverso.

MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE LA BUTACA DE SEGURIDAD


Consejos importantes

La funda de tela del asiento es una parte importante para garantizar el rendimiento de seguridad de los asientos de seguridad para niños de los automóviles. No utilice asientos de seguridad para niños en el automóvil sin una funda de tela para el asiento. Está prohibido utilizar cualquier otro producto en lugar de las fundas originales de los asientos para niños en los automóviles, lo que pondría en peligro a los niños. Debido a que otros productos no pueden hacer que el asiento de seguridad para niños desempeñe el papel que le corresponde en la protección de la seguridad.

Mantenimiento de la butaca

- Si hay una mancha leve en la superficie exterior del cuerpo de la silla o el broche, límpielo suavemente con una esponja con un agente limpiador neutro.
- El cierre de cinco puntos es un componente de seguridad importante. Está prohibido sumergir en líquido las hebillas de los cinturones de seguridad de 5 puntos.
- **Limpieza de correas**
- Se puede usar un detergente neutro diluido por debajo de 30 grados para limpiar las correas. No permita que el líquido toque las partes metálicas de las correas.
- Use agua por debajo de 30 grados para agregar detergente neutro y frótelo suavemente con las manos.

 **Atención:** El restregar con exceso destruirá la superficie de la cubierta de tela y la capa de esponja



Temperatura del agua



No usar lavandina



No planchar



No sumergir en agua



Escurrir suavemente



secar extendida

Preservación de la butaca

- Por favor, revise los repuestos de los asientos y el estado de los asientos con regularidad para reducir la probabilidad de accidentes.
- Antes de usar, tire de la hebilla del cinturón para comprobar si la hebilla está suelta
- No lo coloque en un ambiente muy frío, húmedo o muy caliente durante mucho tiempo
- Por favor, conserve este manual de instrucciones para su referencia en cualquier momento.

Eliminación post accidente

Después de colisiones y accidentes graves, reemplace por asientos nuevos. Si hay otros problemas, comuníquese con el distribuidor o el fabricante.